English
Deutsch
Nederlands
Français
Español
Português
Ελληνικά

Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Instrucciones de funcionamiento
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης

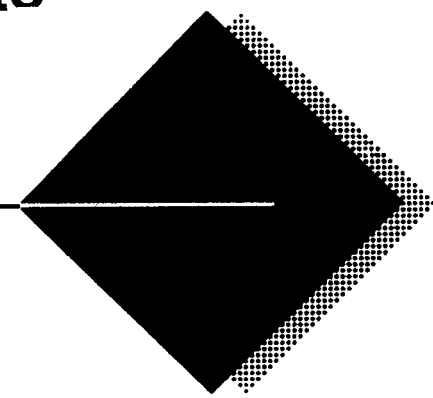

Microwave Oven
Mikrowellengeräte
De Panasonic Magnetron Oven
Panasonic Four à Micro-ondes
Horno Microondas
Forno Micro-ondas
Φούρνος Μικροκυμάτων

NN-S537W / NN-M537W

Panasonic®

Before operating this oven, please read these instructions completely.
Vor Gebrauch des Mikrowellengerätes bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
Alvorens de Magnetron-oven in gebruik te nemen, dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.
Avant d'utiliser le four à micro-ondes, lire très attentivement le mode d'emploi.
Antes de comenzar a utilizar su horno microondas, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.
Antes de utilizar o forno Micro-ondas, leia atentamente este manual de instruções.
Πρίν χρησιμοποιήσετε την συσκευή, διαβαστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Installation and connection

English

Examine your microwave oven

Unpack the oven, remove all packing material, and examine the oven for any damage such as dents, broken door latches or cracks in the door. If you find any damage, notify your dealer immediately. Do not install a damaged microwave oven.

Earthing instructions

IMPORTANT: THIS UNIT HAS TO BE PROPERLY EARTHED FOR PERSONAL SAFETY.
If your AC outlet is not grounded, it is the personal responsibility of the customer to have it replaced with a properly grounded wall socket.

Operation voltage

The voltage has to be the same as specified on the label on the oven. If a higher voltage than specified is used, it may cause a fire or other damages.

Placement of the Oven

1. Place the oven on a flat and stable surface.
2. When this oven is installed, it should be easy to isolate the appliance from the electricity supply by pulling out the plug or operating a circuit breaker.
3. For proper operation, ensure a sufficient air circulation for the oven.
   Counter-top use:
   a. Allow 15 cm of space on the top of the oven, 10 cm at back and 5 cm on both sides.
   b. If one side of the oven is placed flush to a wall, the other side or top must not be blocked.

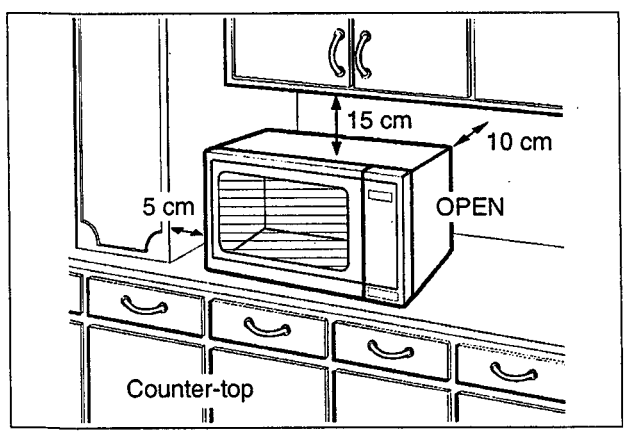

Built-in:
This oven may be built into a wall cabinet by using the proper trim kit (NN-TKK55), which may be purchased from a local Panasonic dealer.

4. Do not place this oven near an electric or gas cooker range.
5. The feet should not be removed.
6. This oven is only for household usage. Do not use outdoors.
7. Avoid using the microwave oven in high humidity.
8. The power cord should not touch the outside of the oven. Keep cord away from hot surfaces. Do not let cord hang over the edge of table or work top. Do not immerse cord, plug or oven in water.
9. Do not block the air vents on the top and back of the oven. If these openings are blocked during operation the oven may overheat. In this case the oven is protected by a thermal safety device and resumes operation only after cooling down.

Safety Instructions

Service

1. The door seals and door seal areas should be cleaned with a damp cloth.
   The appliance should be inspected for damage to the door seals and door seal areas and if these areas are damaged the appliance should not be operated until it has been repaired by a service technician trained by the manufacturer.
2. Do not operate this appliance if it has a damaged CORD OR PLUG, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
   It is dangerous for anyone other than a service technician trained by the manufacturer to perform repair service.
3. Do not attempt to tamper with or make any adjustments or repairs to door, control panel housing, safety interlock switches or any other part of the oven. Do not remove outer panel from oven.
   Repairs should only be done by a qualified service person.
   If the supply cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the special cord available from the manufacturer.
4. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult your dealer.

Use of your oven

1. Do not use the oven for any reason other than the preparation of food. This oven is specifically designed to heat or cook food. Do not use this oven to heat chemicals or other non-food products.
2. Before use, check utensils/containers are suitable for use in microwave ovens.
3. Do not attempt to use this microwave oven to dry newspaper, clothing or any other materials. They may catch on fire.
4. When the oven is not being used, do not store any objects other than oven accessories inside the oven in case it is accidentally turned on.
5. The appliance shall not be operated by MICROWAVE WITHOUT FOOD IN THE OVEN, operation in this manner may damage the appliance.
6. If smoke or a fire occurs in the oven, press the STOP/CANCEL Pad or turn TIMER/WEIGHT SELECT DIAL back to zero position and leave door closed. Disconnect the power cord, or shut off power at fuse or circuit breaker panel.

English

Glass Tray

1. Do not operate the oven without the roller ring and the glass tray in place.
2. Never use another type of glass tray than the one specially designed for this oven.
3. If the glass tray is hot, leave it to cool before cleaning or placing in water.
4. The glass tray can turn in either direction.
5. If the food or cooking vessel on the glass tray touches the oven walls and stops the tray rotating, the tray will automatically rotate in the opposite direction. This is normal.
6. Do not cook foods directly on the glass tray.

Roller Ring

1. The roller ring and the oven floor should be cleaned frequently to prevent noise and build-up of remaining food.
2. The roller ring must always be used for cooking together with the glass tray.

Important Information

1) Cooking Times

- Cooking times given in the cookbook are approximate. The cooking time depends on the condition, temperature and amount of food and on the type of cooking ware.
- Begin with the minimum cooking time to help prevent overcooking. If the food is not sufficiently cooked you can always cook it for a little longer. **N.B.: If the recommended cooking times are exceeded the food will be spoiled and in extreme circumstances could catch fire and possibly damage the interior of the oven.**

2) Small Quantities of Foods

- Small quantities of food or foods with low moisture content can burn, dry out or catch on fire if cooked too long. **If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn oven off and remove plug from socket.**

3) Eggs

- Do not cook eggs in their shells by MICROWAVE. Pressure may build up and the eggs will explode.

4) Piercing Skin

- Food with non porous skins, such as potatoes, egg yolks and sausages must be pierced before cooking by MICROWAVE to prevent bursting.

5) Meat Thermometer

- Use a meat thermometer to check the degree of cooking of roasts and poultry only when meat has been removed from oven. Do not use a conventional meat thermometer in the microwave oven because they may cause sparking.

6) Liquids

- When heating liquids, e.g. soup, sauces and beverages in your microwave oven, overheating the liquid beyond boiling point can occur without evidence of bubbling. This could result in a sudden boil over of the hot liquid. To prevent this possibility the following steps should be taken:
  a) Avoid using straight-sided containers with narrow necks.
  b) Do not overheat.
  c) Stir the liquid before placing the container in the oven and again halfway through cooking time.
  d) After heating, allow to stand in the oven for a short time, stirring again before carefully removing the container.

7) Paper/Plastic

- Carefully attend the appliance if paper, plastic or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
- Remove wire twist-ties from roasting bags before placing bags in oven.

8) Utensils/Foil

- Do not heat any closed cans or bottles because they might explode.
- Metal containers or dishes with metallic trim should not be used during Microwave or Combination cooking. Sparking will occur.
- If you use any aluminium foil, meat spikes or metal ware the distance between them and the oven walls and door should be at least 2 cm to prevent sparking.

9) Feeding Bottles/Baby Food Jars

- The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken.
- The temperature has to be checked before consumption to avoid burns.

Outline Diagram

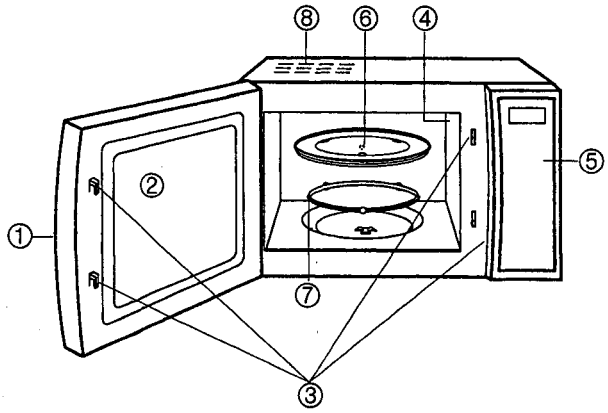

① **Pull Door Handle**
② **Oven Window**
③ **Door Safety Lock System**
④ **Oven Air Vent**
⑤ **Control Panel**
⑥ **Glass Tray**
⑦ **Roller Ring**
⑧ **External Oven Air Vents**

Control Panel (NN-S537W)

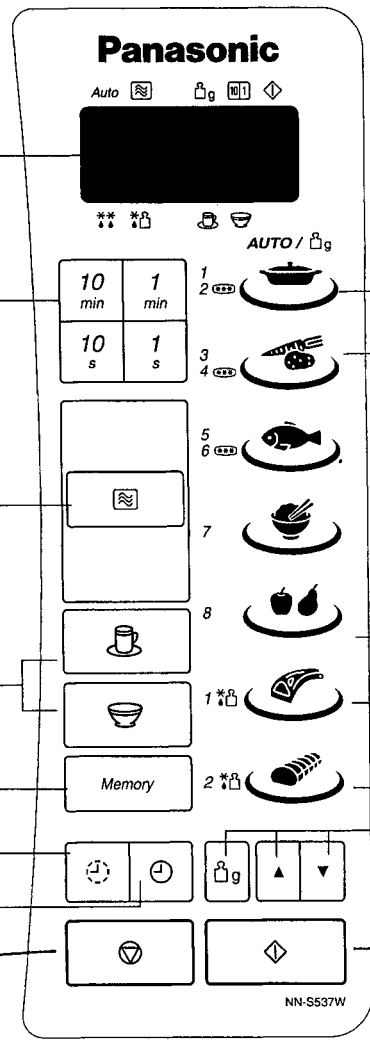

Display Window

Time Pads

Micro Power Pad

Auto Reheat Pads

Memory Pad

Delay/Stand Pad

Clock Pad

Auto Weight Reheat Pad

Auto Weight Cook Pads

Auto Defrost Pads

Weight Select Pad

Start Pad:

Press to start operating oven. If during cooking the door is opened or the Stop/Cancel Pad is pressed once, the Start Pad has to be pressed again to continue cooking.

Stop/Cancel Pad:

Before cooking: one press clears your instructions.
During cooking: one press temporarily stops the cooking program. Another press cancels all your instructions and the time of day will appear in the display.

Beep Sound:

A beep sounds when a pad is pressed. If this beep is not heard, the setting is incorrect. When the oven changes from one function to another, two beeps are heard. After completion of cooking, five beeps are heard.

Pull Door Handle

Pull to open the door. When you open the oven door during cooking, the cooking is stopped temporarily without clearing earlier made settings. The cooking is resumed as soon as the door has been closed again and the start pad pressed. The oven lamp lights as soon as the oven door is opened.

English

Control Panel & Operation (NN-M537W)

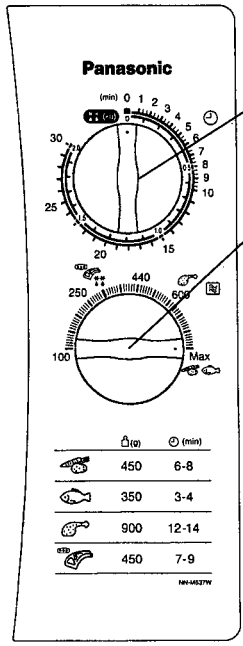

Timer/Weight select dial

Power select dial

Max (900 W)	HIGH
600 W	MEDIUM
440 W	LOW
❄❄ (270W)	DEFROST
250 W	SIMMER
100 W	WARM

Pull Door Handle

When you open the oven door during cooking, the cooking is stopped temporarily. The cooking is resumed as soon as the door has been closed again. The oven lamp lights as soon as the oven door is opened.

Power & Time Setting:

Place the food in a dish on the glass tray and close the door.

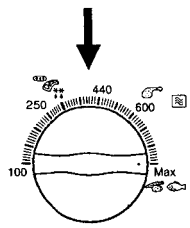

- **Turn Power Select Dial to the correct required power level.**

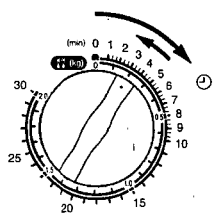

- **Set the cooking time.** (The oven light turns on and the glass tray rotates and the cooking starts.)

NOTE: If setting the timer for less than 3 minutes then turn TIMER/WEIGHT SELECT DIAL past the 3 minutes setting before you set it for the time desired.

Dial Defrost:

This feature allows you to conveniently defrost meat, poultry and seafood by setting weight. To defrost other foods, use Power and Time setting.

Place the food in a dish on the glass tray and close the door.

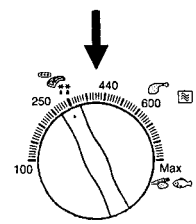

- **Set the power at Defrost.**

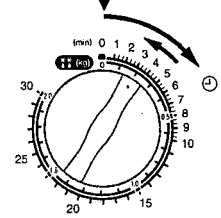

- **Set the weight of food.** (The oven light turns on and the glass tray rotates and the cooking starts.)

NOTE: When selecting weight for less than 0.2 kg, turn TIMER/WEIGHT SELECT DIAL past 0.2 kg and then return to correct weight.

NOTES:

1. After the time has elapsed, the oven will turn off. (The light goes off and the glass tray stops rotating.) If the door is opened during operation the oven is automatically switched off.
2. ALWAYS RETURN TIMER/WEIGHT SELECT DIAL BACK TO ZERO position if food is removed from oven before set cooking time is complete and when oven is not in use.
3. To STOP OVEN when a cooking program is set, open the door, microwaves automatically stop entering oven cavity because of safety door lock system. If remaining cooking time is not required, turn TIMER/WEIGHT SELECT DIAL back to ZERO position before closing door.

Controls & Operation Procedure (NN-S537W)

To Set Clock:

When the oven is connected, 88:88 lights in the display window.

Example: To set 14:25

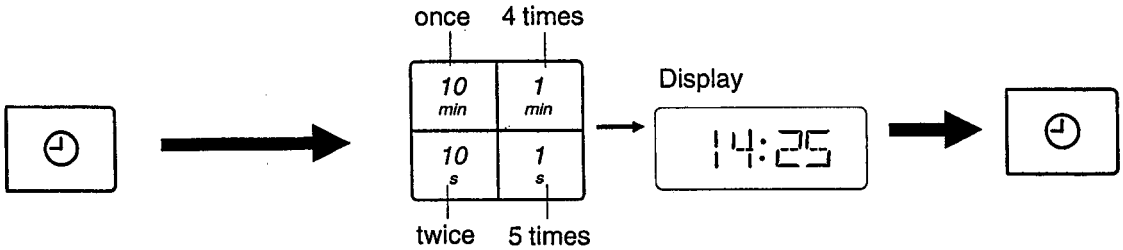

- **Press Clock Pad.**
  ▶ The colon starts to blink.
- **Enter the time by pressing the appropriate Time Pads.**
  ▶ The time appears in the display and the colon blinks.
- **Press Clock Pad.**
  ▶ The colon stops blinking and the time of day is entered.

NOTE:

1. To reset the time of day repeat steps 1 through 3.
2. The time of day is displayed, unless the power supply is interrupted.
3. This clock has a 24 hour display.

Step by Step Display:

To assist you in programming the oven easily, the next operation for you to press is indicated by blinking in the display window.

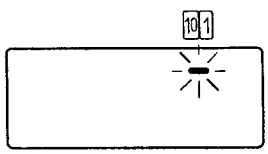

- **Set the cooking time by pressing Time Pads.**
  e.g. After selecting micro power level.

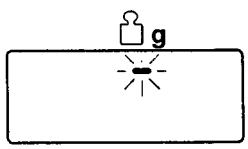

- **Set the weight of food by Weight Select Pads.**
  e.g. After selecting the auto weight category.

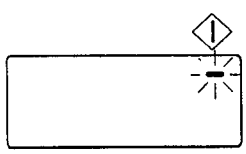

- **Press Start Pad.**
  e.g. After selecting micro power level and time.

To Use Child Safety Lock:

Using this system will make the oven controls inoperable; however, the door will open.
Child Lock can be set when the display shows a colon or time of day.

To Set:



- **Press Start Pad three times.**
  ▶ Time of day will disappear.
  Actual time will not be lost.

To Cancel:



- **Press Stop/Cancel Pad three times.**
  ▶ Time of day will reappear in the display.

English

Reheat/Defrost/Cook with Time and Power Selection

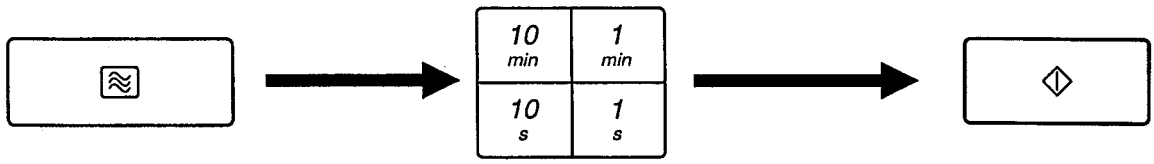

- **Select the desired micro power level (see below).**
- **Set cooking time (up to 99 minutes 99 seconds).**
- **Press Start Pad.**

Press	Micro Power Level
once	MAX 900 W HIGH
twice	270 W DEFROST
3 times	600 W MEDIUM
4 times	440 W LOW
5 times	250 W SIMMER
6 times	100 W WARM

NOTE:

1. The oven can be programmed for 3 stages.
   Repeat steps 1 and 2, then press start.
   Example: High Power 5 minutes ➜ Stand 5 minutes
   ➜ High Power 2 minutes
2. Timer can be programmed before/after the micro power and time setting.
3. You can add the cooking time during cooking, if required. Press 1 min pad to increase the cooking time, time can be added in 1 minutes increments.
4. After pressing Start, the selected power can be recalled by pressing the Microwave Power Pad. The selected setting appears in the display for a while.

Auto Reheat

This feature allows you to reheat hot drinks, such as tea, coffee, milk and soup, each up to 2 cups/bowls. Press the category pad to select the desired number of serving, then press Start.

- **Press the desired category pad and set the number of serving (1 or 2).**
- **Press Start Pad.**

NOTE: Stand time can be programmed after Auto Reheat Program.

HINTS:

* Stir the liquid before heating (Heated liquids can erupt if not mixed with air.)
* Do not cover hot drinks such as tea or coffee; Cover soup with a saucer to avoid any risk of eruption.
* After heating, stir again and allow to stand for a short time.

	150 ml or 2 × 150 ml
	300 ml or 2 × 300 ml

Auto Defrost

With this feature you can defrost frozen foods according to the weight. Select the category and set the weight of food. The weight is programmed in grams. For quick selection, the weight starts from the most commonly used weight for each category.

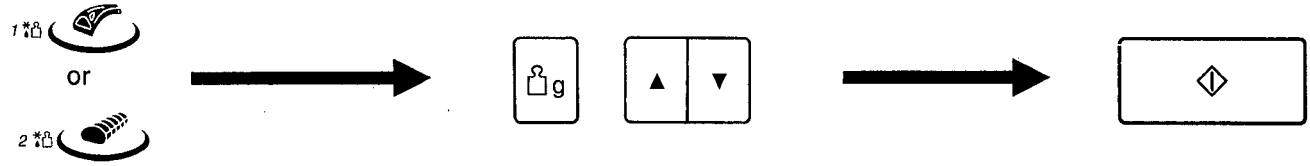

- **Select the desired Auto Defrost Program 1 (small pieces) or 2 (big piece).**
- **Set the weight of the frozen food.**
  g weight counts-up in 100 g increments
  ▲weight counts-up in 10 g increments
  ▼weight counts-down in 10 g increments
- **Press Start Pad.**

NOTE:
1. Stand time or manual power and time can be programmed after Auto Defrost.
2. When defrosting time is longer than 60 minutes, the time will appear in hours and minutes.
3. The shape and size of the food will determine the maximum weight the oven can accommodate.

Program	Min. / Max. Weight	Suitable Foods
1	100 g - 1500 g	Small pieces of meat, escallop, sausages, minced meat, fish fillets, steaks, chops (each 100 g to 400 g)
2	400 g - 2500 g	Big pieces of meat, roast, whole chicken, big piece of fish

Auto Programs

This feature allows you to cook most of your favourite foods with setting weight only.
The oven determines MICROWAVE power level and cooking time automatically.
Select the category and set the weight of food. The weight is programmed in grams. For quick selection, the weight starts from the most commonly used weight for each category.



- **Select the desired category (press the pad twice for the lower category).**
- **Set the weight of food.**
  g weight counts-up in 100 g increments
  ▲weight counts-up in 10 g increments
  ▼weight counts-down in 10 g increments
- **Press Start Pad.**

NOTE:
1. Stand time or manual power and time can be programmed after Auto Weight Programs.
2. There are 8 programs with different minimum / maximum weights. Further information can be found on the next page.

1

200 g - 1500 g

For reheating plated meal, casserole.

* All foods should be pre-cooked, at room or refrigerated temperatures.
* Allow a few minutes standing time.

2

200 g - 1300 g

For reheating frozen plated meal, casserole

* All foods should be pre-cooked and frozen.
* After the completion of cooking, stir foods and allow a few minutes standing time.

3

200 g - 1500 g

For cooking fresh vegetables (e.g. carrots, courgettes, broccoli, cauliflower and small potato pieces)

* Place prepared vegetables into a suitable sized container.
* Sprinkle with 6 tbsp (90 ml) of water.
* Cover lightly with pierced cling film or a lid.
* Large quantities will require stirring halfway.

4

200 g - 1000 g

For cooking Frozen Vegetables (e.g. peas, beans and carrots)

* Place in suitable sized container. Add 2 tbsp (30 ml) liquid.
* Cover with pierced cling film or a lid.
* Large quantities will require stirring halfway during cooking.

5

100 g - 1000 g

For cooking fresh fish (e.g. whole fillets, steaks)

* Shield the thinner portions and place in suitable sized container. Add 2 tbsp (30 ml) liquid.
* Cover with pierced cling film or a lid.
* Large quantities will require turning halfway during cooking.

6

100 g - 1000 g

For cooking frozen fish (e.g. fish steaks)

* Place in a suitable sized container, add 2 tbsp (30 ml) water, cover lightly with pierced cling film or a lid.
* Large quantities will require stirring halfway.

7

50 g - 400 g

For cooking long grain rice (e.g. Basmati, Thai, Vietnamere rice — not round grain rice)

* Place raw rice with recommended amount of water and cover with pierced cling film.
* Use large container to avoid boiling over.
* Enter the weight of raw rice only.
* After cooking, stir and allow to stand 5 - 10 minutes.

RICE	WATER	Container size
50 g - 90 g	3 volumes	1 litre
100 g - 190 g	2 - 2,5 volumes	1,5 litres
200 g - 400 g	1,5 volumes	2 litres

8

200 g - 1400 g

For making compote (purée) of apples, pear, peach, prune, bananas

* Peel and dice the fruits and place in a large container.
* There is no need to add water, sugar or any liquid. However, the addition of sugar will quicken the cooking.
* Cover for starchy fruits such as apple or pear — Do not cover for watery fruits such as banana, peaches or prunes.
* Enter the weight of peeled fruits only.

Stand Time

This feature allows you to program a Stand time after cooking is completed and to program the oven as a minute timer and/or delay start. The time pads operate as HOUR pad and MINUTE pads on this feature.

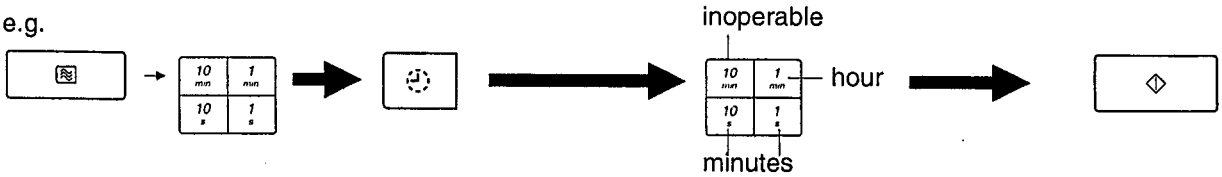

- **Set desired cooking program according to directions already given in this manual.**
- **Press Delay/Stand Pad.**
- **Set desired amount of time by pressing Time Pads.**
- **Press Start Pad.**

NOTE:

1. With this feature, the oven may be programmed to stand for up to 9 hours and 99 minutes.
2. Stand Time can only be programmed during the two or three stage cooking.
3. If the oven is programmed, the feature may also be used as a timer. In this case eliminate the first step.
4. If the door is opened, the time in display window will continue to count down.
5. If the time exceeds one hour the time is counted back in units of minutes, if it is less than one hour the time is counted back in units of seconds.

Delay Start

This feature allows you to program a Delay Start. The time pads operate as HOUR pad and MINUTE pads on this feature.

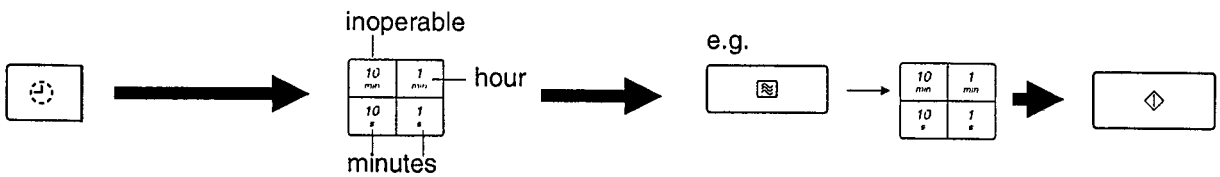

- **Press Delay/Stand Pad.**
- **Set the time you want to delay the oven to begin cooking by pressing Time Pads.**
- **Set desired cooking program according to directions already given in this manual.**
- **Press Start Pad.**

NOTE:

1. With this feature, the oven may be programmed to delay cooking up to 9 hours and 99 minutes.
2. Delay Start can only be entered for the two or three stage operation.
3. If Delay Start exceeds one hour the time is counted back in units of minutes, if it is less than one hour the time is counted back in units of seconds.

English

Memory

To assist you in using your oven for regular reheating tasks, you are able to preprogram your oven for a specific power level and time that is convenient for you.

To Set Memory Recipe Program:



- **Press Memory Pad.**
- **Set desired cooking program.**
- **Press Memory Pad. If you press Start Pad instead of Memory Pad, cooking will start and cooking program is set.**

To Use Memory Recipe Program:

- **Press Memory Pad.**
- **Press Start Pad.**

NOTE:

1. Auto Program cannot be programmed into memory.
2. Memory Pad can be programmed one stage.
3. Memory program will be cancelled if power supply is off or plug gets disconnected.

Care of Your Microwave Oven

1. Turn the oven off before cleaning.
2. Keep the inside of the oven, door seals and door seal areas clean. When food spatters of spilled liquids adhere to oven walls and door seals and door seal areas wipe off with a damp cloth. Mild detergent may be used if they get very dirty. The use of harsh detergent or abrasive is not recommended.
   DO NOT USE COMMERCIAL OVEN CLEANERS.
3. The outside oven surface should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. If the Control Panel becomes dirty, clean with a soft, dry cloth. Do not use harsh detergents or abrasives on the Control Panel. When cleaning the Control Panel, leave the oven door open to prevent the oven from accidentally turning on. After cleaning touch STOP/CANCEL Pad to clear display window or turn TIMER/WEIGHT SELECT DIAL back to ZERO position.
5. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates a malfunction of the unit.
6. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm soapy water or in a dishwasher.
7. The roller ring and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent and hot water then dry with a clean cloth. The roller ring may be washed in mild soapy water. Cooking vapours collect during repeated use but in no way affects the bottom surface or roller ring wheels.
   After removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace it in the proper position.
8. This oven should only be serviced by qualified personnel. For maintenance and repair of the oven contact the nearest authorized dealer.

Questions and Answers

Q: I accidentally ran my microwave oven without any food in it. Is it damaged?

A: We do not recommend operating the microwave oven without any food. However, running the oven empty for a short time will not damage the oven.

Q: Why won't my oven turn on?

A: When the oven does not turn on, check the following:

1. Is the oven plugged in securely? Remove plug from outlet, wait 10 seconds and reinsert.
2. Check circuit breaker or fuse. Reset circuit breaker or replace fuse if it is tripped or blown.
3. If the circuit breaker or fuse is all right, plug another appliance into the outlet. If the other appliance works, there probably is a problem with the oven. If the other appliance does not work, there probably is a problem with the outlet.

If it seems there is a problem with the oven, contact an authorized Service Center.

Q: When I turn on my oven, there is noise coming from the glass tray.

A: This noise occurs when the roller ring and oven bottom are dirty. Frequent cleaning of these parts should eliminate or reduce the noise.

Q: My microwave oven causes interference with my TV. Is this normal?

A: Some radio and TV interference might occur when you cook with the microwave oven. This interference is similar to the interference caused by small appliances such as mixers, vacuums, blow dryers, etc. It does not indicate a problem with your oven.

Q: The oven won't accept my program. Why?

A: The oven is designed not to accept an incorrect program. For example, the oven will not accept a fourth stage, and will not accept Auto Weight Program after Delay Start.

Q: Why does my oven light dim?

A: When cooking with a power other than HIGH, the oven must cycle to obtain the lower power levels. The oven light dims and clicking noises can be heard when the oven cycles.

Q: Sometimes warm air comes from the oven vents. Why?

A: The heat given off from the cooking food warms the air in the oven cavity. This warmed air is carried out of the oven by the air flow pattern in the oven. There are no microwaves in the air. The oven vents should never be blocked during cooking.

Q: "D" appears in the display and the oven does not cook. Why?

A: The oven has programmed DEMO MODE. This mode is designed for retail store display.
Deactivate mode by pressing Clock Pad three times.

Technical Specifications

Power Source:	220 - 230 V, 50 Hz	Outside Dimensions:	510(W) × 370(D) × 305(H) mm
Power Consumption:	1470 W	Oven Cavity Dimensions:	330(W) × 330(D) × 211(H) mm
Output:	900 W (IEC-705)	Trim Kit:	NN-TKK55
		Uncrated Weight:	17 kg

Specifications subjects to change without notice.

Aufstellen und Anschließen

Deutsch

Überprüfung Ihres Mikrowellengerätes

Das Gerät auspacken, alles Verpackungsmaterial entfernen und auf Beschädigungen wie z.B. Stoßstellen, gebrochene Türverriegelungen oder Risse in der Tür überprüfen. Sofort den Händler benachrichtigen, wenn das Gerät beschädigt ist. Kein beschädigtes Mikrowellengerät installieren.

Garantiekarte

Bitte ausfüllen und absenden.

Erdungsvorschriften

WICHTIG: ZUR SICHERHEIT VON PERSONEN MUSS DIESES GERÄT GEERDET SEIN!
Ist die Steckdose nicht geerdet, muß der Kunde die Steckdose durch eine ordnungsgemäße Schutz-Kontaktsteckdose ersetzen lassen.

Betriebsspannung

Die Netzspannung muß der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Wird eine höhere Netzspannung als angegeben verwendet, so kann ein Brand entstehen oder sonst ein Unfall die Folge sein.

Aufstellen des Gerätes

1. Stellen Sie das Mikrowellengerät auf eine feste, ebene Stellfläche, die mindestens 850 mm hoch ist (gemessen vom Fußboden).
2. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, daß bei Gefahr jederzeit der Stecker gezogen oder die Sicherung am Sicherungskasten herausgenommen werden kann.
3. Das Gerät arbeitet ordnungsgemäß, wenn eine ausreichende Luftzirkulation stattfinden kann.
   Aufstellen auf der Arbeitsfläche:
   a. Lassen Sie bitte 15 cm Platz über dem Gerät, sowie 10 cm an der Rückseite und 5 cm an beiden Seiten.
   b. Sollte das Gerät an einer Seite direkt an der Wand stehen, müssen die anderen Seiten frei bleiben.

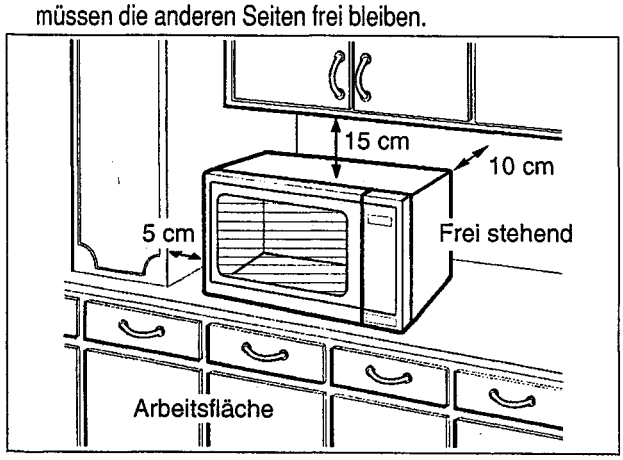

Einbaurahmen:
Mit dem als Sonderzubehör erhältlichen Einbauset ist Modell NN-S537W/NN-M537W (Einbaurahmen NN-TKK55) in jede moderne Küche einbaufähig.

4. Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe eines Gas-oder Elektroherdes (mindestens 25 cm Abstand) aufstellen.
5. Die Stellfüße dürfen nicht entfernt werden.
6. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch konzipiert. Nicht im Freien benutzen.
7. Das Mikrowellengerät nicht bei zu hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
8. Mit dem Anschlußkabel nicht die warme Gehäuseoberfläche berühren. Das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung bringen. Das Kabel nicht über Tisch- oder Thekenkanten hängen lassen. Das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser tauchen.
9. Die Lüftungsöffnungen auf der Rück-und Unterseite des Gehäuses nicht verdecken. Sind diese Öffnungen blockiert während das Gerät arbeitet, kann es überhitzen. In diesem Fall wird das Gerät durch den Überhitzungsschutz ausgeschaltet und kann erst wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn es abgekühlt ist.

Wichtige Hinweise

1. Die Reinigung der Türdichtungen und Türdichtungsflächen sollte mit milden Reinigungsmitteln vorgenommen werden. Das Gerät ist vom Verwender auf mögliche Beschädigungen an den Türdichtungsflächen zu prüfen und falls ein solcher Schaden aufgetreten ist, darf das Gerät nicht betrieben werden, bevor es vom Panasonic-Kundendienst repariert worden ist.
2. Das Gerät nicht in Betrieb setzen, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist bzw. wenn es nicht ordnungsgemäß arbeitet oder eine sichtbare Beschädigung aufweist.
   Die zum Anschluß dieses Gerätes verwendete Spezial-Anschlußleitung darf nur durch einen qualifizierten Kundendienst unter Verwendung einer Spezialleitung, die nur beim Panasonic-Kundendienst erhältlich ist, ersetzt werden.
3. Vermeiden Sie jegliche Gewalteinwirkung oder Manipulation an der Tür, an den Kontrolleinrichtungen und den Sicherheitsvorrichtungen. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Fachmann durchgeführt werden!
   Das Mikrowellengerät darf nur vom Panasonic-Kundendienst geprüft oder repariert werden. Die Verwendung eines nicht besonders geschulten Kundendienst- Technikers könnte gefährlich sein.
4. Die eingebaute Garraumlampe darf nur vom Panasonic-Kundendienst Personal ausgetauscht werden.

Gebrauch Ihres Gerätes

1. Bitte das Gerät nur zur Nahrungsmittelzubereitung benutzen.
2. Vor Gebrauch ist vom Benutzer zu prüfen, ob Geschirr und Gefäße für den Gebrauch in Mikrowellengeräten geeignet sind.
3. Nicht versuchen Kleidungsstücke, Zeitungen oder anderes Material im Mikrowellengerät zu trocknen. Diese Gegenstände können sich entzünden.
4. Im Garraum dürfen während der Nichtbenutzung des Gerätes keine Gegenstände aufbewahrt werden.
5. Nehmen Sie das Gerät nie ohne Gargut in Betrieb. Dies kann zu Beschädigungen des Gerätes führen .
6. Kommt es zu einem Brand oder tritt während des Mikrowellenbetriebs Rauch aus dem Gerät, dann halten Sie die Gerätetür geschlossen. Schalten Sie das Mikrowellengerät ab, indem Sie auf die Stoptaste drücken bzw. den Drehschalter für die Zeit-/Gewichtseingabe auf "0" drehen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Installationssicherung aus.

Glasdrehteller

1. Das Mikrowellengerät nicht ohne den Glasdrehteller in Betrieb setzen.
2. Keine anderen Drehteller in diesem Mikrowellengerät benutzen.
3. Den evtl. heißen Glasdrehteller bitte abkühlen lassen, bevor Sie diesen reinigen bzw. mit Wasser abspülen.
4. Das Gargut nicht direkt auf dem Drehteller garen.
5. Keine heißen Speisen oder Behälter auf den kalten Glasdrehteller stellen. Umgekehrt sollten Sie auch keine gefrorenen Speisen oder Behälter auf den heißen Glasdrehteller stellen.
6. Der Drehteller kann links- oder rechtsherum laufen. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.

Rollenring

1. Der Rollenring und die Vertiefung im Garraumboden müssen regelmäßig gereinigt werden, um zu verhindern, daß Geräusche entstehen und sich Nahrungsmittelreste ansammeln.
2. Beim Garen den Rollenring immer zusammen mit dem Glasdrehteller benutzen.

Wichtige Information

1)Kochzeiten

- Die im Kochbuch angegebenen Kochzeiten sind Richtzeiten. Die Kochzeit ist abhängig von Beschaffenheit, Ausgangstemperatur und Menge des Gargutes sowie von der Art des verwendeten Geschirrs. Sie sollten von den kürzeren Kochzeiten ausgehen, um ein Übergaren der Speisen zu vermeiden. Hat das Lebensmittel noch nicht den gewünschten Garzustand erreicht, haben Sie immer noch die Möglichkeit, einige Minuten dazuzugeben.

2)Kleine Mengen

- Sehr kleine Mengen oder Speisen mit wenig Feuchtigkeit könnten austrocknen und verbrennen, wenn sie zu lange gegart werden. **Tritt ein Brand auf, die Tür des Mikrowellengerätes geschlossen halten, abschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**

3)Eier

- Keine Eier mit Schale im Gerät kochen. Durch den entstehenden Druck würden sie unweigerlich platzen.

4)Lebensmittel mit Schale oder Haut

- Bei Lebensmitteln, wie z.B. Kartoffeln und Würstchen empfiehlt es sich, sie vorher anzustechen, um ein evtl. Platzen zu vermeiden.

5)Flüssigkeiten

- Beim Erhitzen von Flüssigkeiten decken Sie bitte die Gefäße ab, um ein Verspritzen zu vermeiden. Es kann ggf. sehr kurzfristig zum Kochen der Flüssigkeit kommen (Siedeverzug), so daß diese aus offenen Behältern in den Garraum spritzt. Verwenden Sie daher stets abgedeckte Gefäße, um eine Verbrennungsgefahr zu vermeiden. Zusätzlich sollten Sie folgende Punkte beachten:
  a) Vermeiden Sie die Verwendung von geraden Gefäßen mit engem Ausguß.
  b) Nicht überhitzen.
  c) Rühren Sie einmal um bevor Sie das Gefäß ins Gerät stellen. Rühren Sie nochmals nach halber Kochzeit um.
  d) Nach Ablauf der Kochzeit lassen Sie das Gefäß kurze Zeit im Gerät stehen, rühren Sie noch einmal um und nehmen Sie dann das Gefäß aus dem Gerät.

6)Fleischthermometer

- Falls Sie den Garzustand der Lebensmittel mit dem Fleischthermometer überprüfen wollen, verwenden Sie bitte keine herkömmlichen Thermometer im Mikrowellengerät. Diese können Funken verursachen. Benutzen Sie diese Fleischthermometer nur außerhalb des Mikrowellengerätes.

7)Papier, Plastik

- Keine geschlossenen Konserven oder Flaschen zum Garen oder Aufwärmen benutzen. Sie könnten platzen. Plastiktüten entfernen, bevor Sie garen oder auftauen. Evtl. vorhandene Drahtverschlüße von den Lebensmitteln entfernen, bevor Sie in das Mikrowellengerät gestellt werden.

8)Hilfsmittel, Folien

- Falls Sie Aluminiumfolie, Fleischspieße oder Geschirr aus Metall im Mikrowellengerät benutzen, kann es zur Funkenbildung kommen. Benutzen Sie bitte mikrowellengeeignetes Geschirr. Wenn Behälter aus Kunststoff, Papier oder anderen leicht entflammbaren Materialien zum Erwärmen verwendet werden, darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

9)Babynahrung

- Rühren oder schütteln Sie Babynahrung in Fläschen oder Gläsern nach dem Erhitzen gut durch, damit ein Temperaturausgleich stattfinden kann.
- Überprüfen Sie die Temperatur vor dem Verzehr, um Verbrennungen zu vermeiden.

Schematische Ansicht

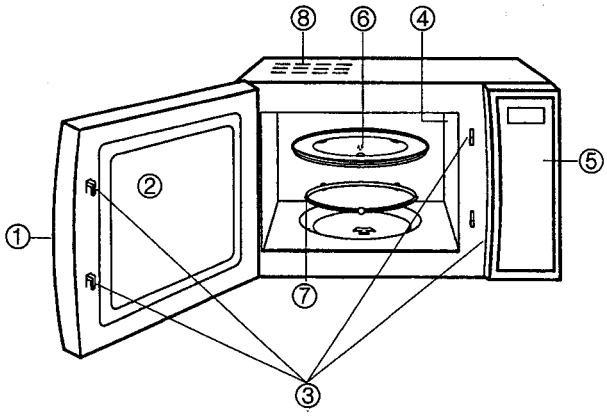

① Türgriff
② Sichtfenster
③ Türsicherheitsverriegelungen
④ Garraumbeleuchtung
⑤ Bedienungsfeld
⑥ Glasdrehteller
⑦ Rollenring
⑧ Äußere Entlüftungsschlitze

Bedienungsfeld (NN-S537W)

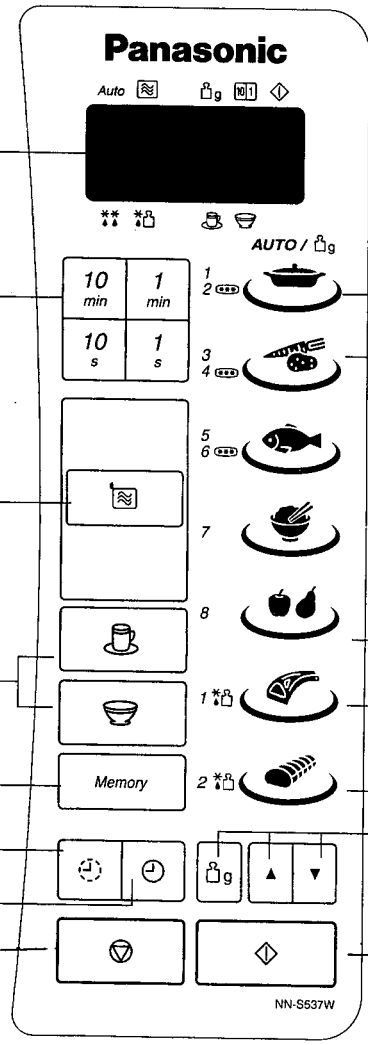

Digitalanzeige

Zeiteingabetasten

Leistungswahltaste für den Mikrowellenbetrieb

Tasten für die Erwärmautomatik

Speichertaste

Taste für Zeitvorwahl, Signalwecker und Ausgleichszeit

Uhrtaste

Taste für die Gewichtsautomatik zum Erwärmen

Tasten für die Gewichtsautomatik zum Garen

Tasten für die Gewichtsautomatik zum Auftauen

Gewichtseingabetasten

Stop-/Löschtaste:

Eine Betätigung der Stop-/Löschtaste vor dem Betrieb löscht alle eingegebenen Daten.

Durch **einmaliges Drücken** der Stop-/Löschtaste während des Garvorganges wird der Betrieb des Gerätes unterbrochen. Durch **zweimaliges Drücken** während des Garvorganges werden alle Eingaben gelöscht und in der Digitalanzeige erscheint wieder die Tageszeit.

Starttaste:

Durch Druck auf die Starttaste beginnt das Mikrowellengerät zu arbeiten. Wird die Tür geöffnet, bzw. die Stop-/Löschtaste während des Betriebes 1 mal betätigt, muß die Starttaste erneut gedrückt werden, damit das Mikrowellengerät wieder arbeitet.

Akustisches Signal:

Bei richtiger Bedienung, d.h. Druck auf die Funktionstasten, ertönt ein Signal. Wenn dieses Signal nicht ertönt, wurde die Taste nicht richtig gedrückt. Das Mikrowellengerät hat die Eingabe nicht angenommen! Zwischen den einzelnen Phasen, z.B. Ankochen und Fortkochen, ist das Signal 2 mal und nach Beendigung des Programms 5 mal zu hören.

Türgriff

Durch Öffnen der Tür während des Garvorgangs wird der Betrieb unterbrochen, das Programm bleibt erhalten. Wird die Tür wieder geschlossen und die Starttaste gedrückt, läuft der Garvorgang weiter ab. Die Garraumbeleuchtung schaltet sich ein, wenn die Tür geöffnet wird.

Bedienungsfeld (NN-M537W)

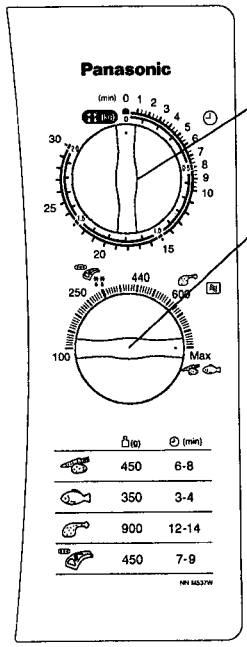

Drehschalter für die Zeit-/Gewichtseingabe

Drehschalter zur Wahl der Mikrowellen-leistungsstufen.

900 W	Garen
600 W	Erwärmen
440 W	Fortkochen
** (270 W)	Auftauen
250 W	Ausquellen
100 W	Auftauen von empfindlichen Lebensmitteln, z.B. Sahnetorte

Türgriff
Durch Öffnen der Tür während des Garvorgangs wird der Betrieb unterbrochen. Wird die Tür wieder geschlossen, läuft der Garvorgang weiter ab. Die Garraumbeleuchtung schaltet sich ein, wenn die Tür geöffnet wird.

Leistungs- und Zeiteingabe für den Mikrowellenbetrieb:

Öffnen Sie die Tür. Die Speise im Geschirr auf den Glasdrehteller stellen und die Tür schließen.

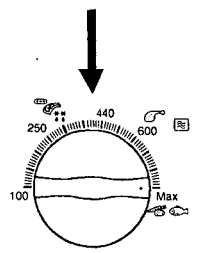

- **Wählen Sie die gewünschte Mikrowellen-leistungsstufe.**

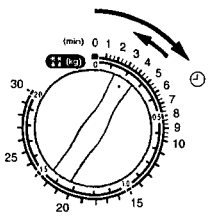

- **Stellen Sie die Zeit ein. Bei geschlossener Tür nimmt das Gerät den Betrieb sofort auf.**

Anmerkung: Wenn Sie eine Zeit von weniger als 3 Minuten einstellen wollen, drehen Sie den Schalter für die Zeiteingabe zunächst über 3 Minuten hinaus und dann wieder zurück auf die gewünschte Zeit.

Mechanisches Auftauen nach Gewicht:

Mit dieser Ausstattung können Sie Fleisch, Geflügel und Fisch abhängig vom Gewicht des Lebensmittels auftauen.

Legen Sie das Lebensmittel auf einen umgedrehten Teller und stellen Sie diesen dann auf den Glasdrehteller ins Gerät.

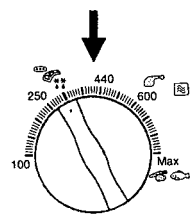

- **Stellen Sie durch Drehen des Drehschalters die Mikrowellenleistungs-stufe zum Auftauen ** ein.**

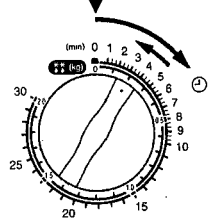

- **Stellen Sie mit dem Drehschalter zur Gewichtseingabe das Gewicht des Lebensmittels ein.**

Anmerkungen:
1. Wenn Sie ein Gewicht unter 0,2 kg einstellen möchten, drehen Sie den Schalter zur Gewichtseingabe zunächst über 0,2 kg hinaus und dann wieder zurück auf das gewünschte Gewicht.
2. Zum Auftauen von anderen Lebensmitteln müssen Sie die entsprechende Mikrowellenleistungsstufe und Zeit eingeben.

Hinweise:
* Nach jedem Gebrauch des Gerätes bitte unbedingt den Drehschalter für die Zeit-/Gewichtseingabe auf die Nullposition zurückstellen.
* Nach Ende der Betriebszeit erlischt die Garraumbeleuchtung, der Glasdrehteller dreht sich nicht mehr.
* Um den Mikrowellenbetrieb zu unterbrechen, öffnen Sie die Tür. Das Gerät stoppt aufgrund des Sicherheitssystems automatisch den Betrieb. Soll der Betrieb fortgesetzt werden, schließen Sie lediglich die Tür. Möchten Sie den Betrieb abbrechen, drehen Sie den Schalter für die Zeit-oder Gewichtseingabe auf NULL, bevor Sie die Tür schließen.

Tastatur und Bedienung (NN-S537W)

Deutsch

Einstellen der Uhr:

Wird der Netzstecker des Mikrowellengerätes in die Steckdose gesteckt, erscheint „88:88" in der Digitalanzeige.

Beispiel: Wenn Sie auf 14:25 einstellen wollen

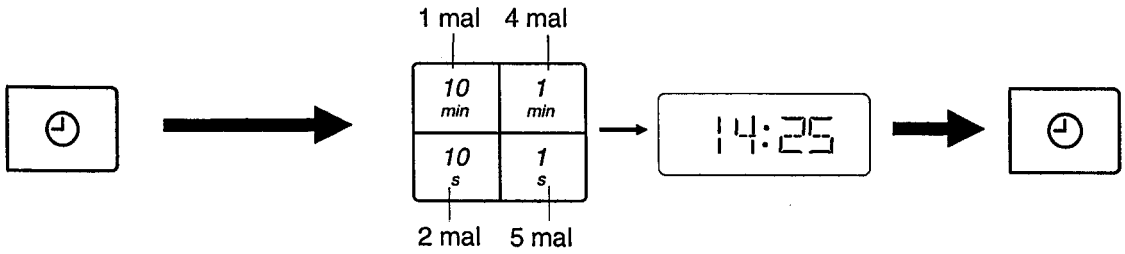

- **Drücken Sie die Uhrtaste.**
  ▶ Der Doppelpunkt fängt an zu blinken.
- **Stellen Sie durch Drücken der Zeiteingabetasten die korrekte Uhrzeit ein.**
  ▶ Die Uhrzeit erscheint in der Digitalanzeige, der Doppelpunkt blinkt.
- **Drücken Sie die Uhrtaste.**
  ▶ Der Doppelpunkt hört auf zu blinken und die Uhrzeit ist fest eingestellt.

Anmerkungen:

1. Um erneut die Tageszeit einzustellen, bitte Schritt 1 bis 3 wiederholen.
2. Die eingestellte Tageszeit bleibt erhalten, es sei denn, die Stromzufuhr wurde unterbrochen.
3. Dies ist eine 24-Stunden Uhr.

Bedienungshinweise in der Digitalanzeige:

Der jeweils nächste Bedienungsschritt wird automatisch im Display des Gerätes angezeigt.
Die Zeichen in der Digitalanzeige bedeuten wie folgt:

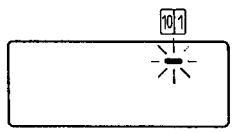

- **Stellen Sie die Zeit durch Drücken der entsprechenden Zeiteingabetasten ein.**

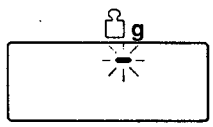

- **Geben Sie das Gewicht ein.**

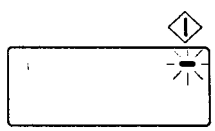

- **Drücken Sie die Starttaste.**

Bei Gebrauch der Kindersicherung:

Bei Gebrauch der Kindersicherung kann keine Leistungseingabe über das Bedienfeld erfolgen. Die Funktion der Mikrowelle ist blockiert. Das Gerät arbeitet nicht, dennoch kann die Tür geöffnet werden.

Eingabe:



- **Drücken Sie 3x die Starttaste.**
  ▶ Die Uhrzeit erscheint nicht mehr in der Digitalanzeige, ist aber nicht gelöscht.

Löschen:



- **Drücken Sie 3x die Stop/Löschtaste.**
  ▶ Die Uhrzeit erscheint wieder in der Digitalanzeige.

Auftauen und Garen mit manueller Zeit- und Leistungseingabe

Ein-Phasen-Betrieb: Eingabe von einer Leistung und Zeit.

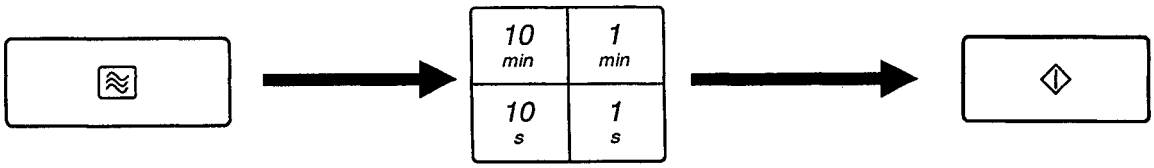

- **Geben Sie die gewünschte Leistungsstufe durch fortlaufendes Drücken der Leistungswahltaste ein.**
- **Stellen Sie die Zeit durch Drücken der entsprechenden Zeiteingabetasten ein.**
- **Drücken Sie die Starttaste.**

Drücken	Mikrowelle
1 mal	MAX 900 W Garen
2 mal	** 270 W Auftauen
3 mal	600 W Erwärmen
4 mal	440 W Fortkochen
5 mal	250 W Ausquellen
6 mal	100 W Auftauen empfindlicher Lebensmittel

Anmerkungen:
1. Für den Zwei-Phasen-bzw.Drei-Phasen-Betrieb wiederholen Sie die oben genannten Bedienungsschritte wie folgt:
   Bsp.: 900 Watt 10 Min. ➜ 440 Watt 20 Min.
   ➜ 250 Watt 10 Min.
2. Nach dem manuellen Auftauen bzw. Garen kann als 3. Phase eine Ausgleichszeit eingegeben werden.
3. Die max. Zeiteingabe beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.

Erwärmautomatik

Diese Automatik ermöglicht ihnen das portionsweise Erwärmen von Getränken (z.B. Kaffee, Tee, Milch) und Suppen. Wählen Sie das entsprechende Programm. Die jeweilige Mikrowellenleistung und Zeit ist bereits programmiert.

- **Wählen Sie das gewünschte Programm. Durch ein-oder zweimaliges Drücken der entsprechenden Taste bestimmen Sie die Portion.**
- **Drücken Sie die Starttaste.**

	1 × drücken: 1 Tasse, ca. 150 ml 2 × drücken: 2 Tassen, à ca. 150 ml
	1 × drücken: 1 Suppentasse, ca. 300 ml 2 × drücken: 2 Suppentassen, à ca. 300 ml

Hinweise:
* Rühren Sie die Lebensmittel ggf. vor dem Erwärmen um.
* Decken Sie die Suppentassen zum Erwärmen mit einer Untertasse ab, um einen Siedeverzug zu vermeiden.
* Rühren Sie die Lebensmittel nach dem Erwärmen um und lassen Sie sie noch für kurze Zeit stehen, damit ein Temperaturausgleich stattfinden kann.
* Nach der Wahl der Erwärmautomatik können Sie eine Stehzeit eingeben.

Gewichtsautomatik Auftauen

Mit dieser Ausstattung können Sie Ihre Lebensmittel nach Gewicht auftauen.
Nach erstem Betätigen einer Gewichtseingabetaste erscheint in der Digitalanzeige für jedes Programm ein bestimmtes Gewicht. Dieses wird als Erstgewicht bezeichnet und basiert auf haushalts- oder handelsüblichen Lebensmittelmengen.

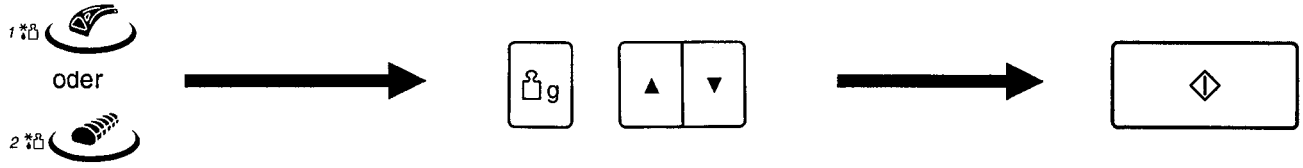

- **Wählen Sie das Gewichtsautomatik-programm zum Auftauen (1 - Kleine Stücke, 2 - Große Stücke).**
- **Gewicht eingeben.**
  g Gewicht wird in 100 g-Schritten aufwärts eingegeben
  ▲ Gewicht wird in 10 g-Schritten aufwärts eingegeben
  ▼ Gewicht wird in 10 g-Schritten abwärts eingegeben
- **Drücken Sie die Starttaste.**

Hinweise
Das Automatikprogramm zu Auftauen kann beim Zwei-Phasen-/Drei-Phasen-Betrieb nur als erste Phase eingegaben werden.

Gewichtsautomatik

Ihr Mikrowellengerät ist mit 8 weiteren unterschiedlichen Gewichtsautomatikprogrammen ausgestattet.



- **Wählen Sie durch fortlaufendes Drücken zwischen Programm 1 - 8.**
- **Gewicht eingeben.**
  g Gewicht wird in 100 g-Schritten aufwärts eingegeben
  ▲ Gewicht wird in 10 g-Schritten aufwärts eingegeben
  ▼ Gewicht wird in 10 g-Schritten abwärts eingegeben
- **Drücken Sie die Starttaste.**

Hinweise zur Gewichtsautomatik Auftauen/Erwärmen und Garen:
1. Auf Seite 19 finden Sie die weiteren 8 Gewichtsautomatikprogramme mit den möglichen Mindest- und Höchstgewichten.
2. Die Automatikprogramme können beim Zwei-Phasen-/Drei-Phasen-Betrieb nur als erste Phase eingegeben werden.

1

200 g - 1500 g

Gewichtsautomatikprogramm zum Erwärmen von Tellergerichten und Ragouts.

* Die Lebensmittel sollten vorgegart sein und Zimmertemperatur haben.
* Planen Sie eine Stehzeit ein.

2

200 g - 1300 g

Gewichtsautomatikprogramm für tiefgefrorene (TK) Tellergerichte und Ragouts.

* Die Lebensmittel sollten vorgegart und tiefgeroren sein.
* Rühren Sie nach dem Auftaugaren die Lebensmittel um und planen Sie eine Stehzeit ein.

3

200 g - 1500 g

Gewichtsautomatikprogramm zum Garen von frischem Gemüse, z.B. Artischocken, Blumenkohl, Brokkoli, Chicorée, Chinakohl, Erbsen, Fenchel,Kohlrabi, Möhren, Porree, Paprika, Sellerie, Zucchini und Zuckerschoten

* Pro 100 g Gemüse 1 EL Flüssigkeit zufügen. Gemüse während der Garzeit einmal umrühren (Signalton)

4

200 g - 1000 g

Zum Auftaugaren von tiefgeforenem (TK) Gemüse, z.B. Erbsen, Möhren.

* Rühren Sie bei großen Gewichten nach der Hälfte der Garzeit das Lebendsmittel um.
* Geben Sie 2-4 EL Flüssigkeit zum TK-Gemüse.

5

100 g - 1000 g

Gewichtsautomatikprogramm zum Garen von ganzen Fischen und Fischfilet, z.B. Rotbarsch, Scholle oder Kabeljau.

* Pro 100 g Fisch 1 EL Flüssigkeit (Wasser mit Zitrone oder Essig, Brühe oder Wein) zufügen.

6

100 g - 1000 g

Gewichtsautomatikprogramm zum Auftaugaren von tiefgefrorenem (TK) Fisch.

* Garen Sie den Fisch evtl. ohne Flüssigkeit in einer geschlossenen Form.

7

50 g - 400 g

Gewichtsautomatlkprogramm zum Garen von Langkornreis, z.B. Basmati-Reis, thailändischer oder vietnamesischer Reis. (Kein Rundkomreis verwenden)

* Verwenden Sie eine große, mikrowellengeignete Glasform, um ein Überkochen zu vermeiden.
* Für die Gewichtseingabe wird nur das Reisgewicht eingegeben, die Flüssigkeitszugabe wird nicht berücksichtigt.
* Geben sie die angegebene Wassermenge zum Reis, und decken Sie die Glasform mit einem Deckel oder mit Mikrowellenfolie ab.
* Rühren Sie nach dem Garvorgang den Reis durch und lassen sie ihn noch 5 - 10 Minuten abgedeckt stehen.

Reis	Wasser	Größe der Glastorm
50 g - 90 g	3 fache Menge des Reisgewichtes	1 Liter
100 g - 190 g	2-2,5 fache Menge des Reisgewichtes	1,5 Liter
200 g - 400 g	1,5 fache Menge des Reisgewichtes	2 Liter

8

200 g - 1400 g

Gewichtsautomatik zum Herstellen von Kompott. Sie können mit diesem Programm Kompott / Püree aus Äpfeln, Birnen, Pfirsichen, Pflaumen und Bananen herstellen.

* Die Früchte schälen, ggf. entkernen, würfeln und in eine große mikrowellengeeignete Glasform geben.
* Die Zugabe von Zucker, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ist nicht notwendig. Die Zugabe von Zücker beschleunigt jedoch den Garvorgang.
* Garen Sie Äpfel und Birnen abgedeckt mit einem Deckel. Pfirsiche, Pflaumen und Bananen werden ohne Abdeckung gegart.
* Geben Sie bei der Gewichtseingabe nur das Gewicht der gewürfelten Früchte ein.

Gebrauch des Gerätes mit Ausgleichszeit

Ausgleichs-bzw. Nachgarzeit: Diese Zeiten sind Stehzeiten und beinhalten einen Temperaturausgleich.

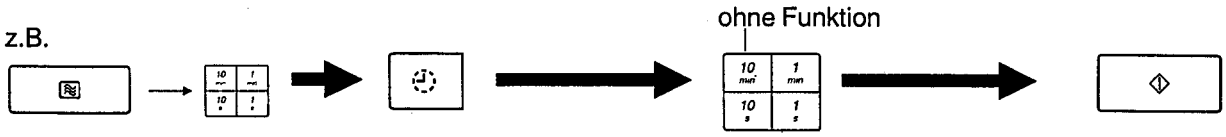

- **Geben Sie, wie vorher beschrieben, die Leistungen und Zeiten z. B. zum Auftauen bzw. Garen ein.**
- **Drücken Sie die Taste für die Ausgleichszeit.**
- **Geben Sie die entsprechende Ausgleichszeit durch Drücken der Zeiteingabetasten ein.**
- **Drücken Sie die Starttaste.**

Hinweise:

1. Diese Ausstattung ermöglicht die Eingabe einer Ausgleichszeit von bis zu 9 Stunden 99 Minuten.
2. Bei Eingabe einer Ausgleichszeit ist nur der Ein- oder Zwei-Phasen Betrieb möglich.
3. Wird die Garraumtür während der Ausgleichszeit geöffnet, läuft die eingegebene Zeit weiter ab.
4. Wird auf Ausgleichszeit eingestellt, so erscheint in der Digitalanzeige ein "H" für Stunde. Die Zeit kann nur in Stunden und Minuten eingegeben werden.
5. Beträgt die Zeit mehr als eine Stunde, wird minutenweise zurückgezählt; wenn die Zeit weniger als 60 Minuten beträgt, wird sekundenweise zurückgezählt.

Gebrauch des Gerätes mit Zeitvorwahl

Diese Ausstattung ermöglicht einerseits den späteren Betrieb des Gerätes und kann andererseits als Signalwecker benutzt werden.

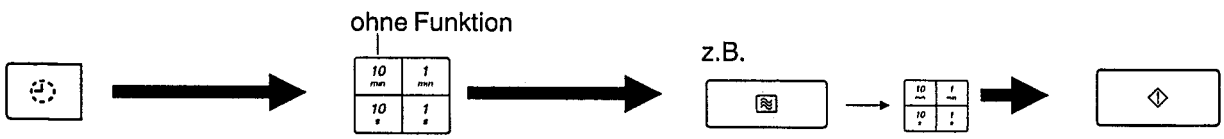

- **Drücken Sie die Taste für Zeitvorwahl.**
- **Geben Sie die entsprechende Vorwahlzeit durch Drücken der Zeiteingabetasten ein.**
- **Geben Sie die gewünschte Leistung und Zeit ein.**
- **Drücken Sie die Starttaste.**

Anmerkungen:

1. Mit dieser Ausstattung kann das Gerät bis zu 9 Stunden 99 Minuten vorprogrammiert werden.
2. Wurde das Gerät vorprogrammiert, kann diese Einrichtung auch als Signalwecker benutzt werden. In diesem Fall bitte Schritt 3 weglassen.
3. Bei Zeitvorwahl ist nur der Ein- oder Zwei-Phasen Betrieb möglich.
4. Wird auf Zeitvorwahl eingestellt, so erscheint in der Digitalanzeige ein "H" für Stunde. Die Zeit kann nur in Stunden und Minuten eingegeben werden.
5. Beträgt die Zeitvorwahl mehr als eine Stunde, wird minutenweise zurückgezählt; wenn die Zeit weniger als 60 Minuten beträgt, wird sekundenweise zurückgezählt.

Speichertaste

Mit dieser Ausstattung können Sie Ihr individuelles Programm (Zeit und Leistung) fest programmieren.

Programmierung:



- **Drücken Sie die Speichertaste.**
- **Geben Sie die gewünschte Leistung und Zeit ein.**
- **Drücken Sie die Speichertaste.**

Gebrauch der Programmtaste:

- **Drücken Sie die Speichertaste. (Zeit und Leistung sind fest eingegeben.)**
- **Drücken Sie die Starttaste.**

Anmerkungen:

1. Gewichtsautomatikprogramme können nicht gespeichert werden.
2. Es kann nur eine Leistung und Zeit gespeichert werden.
3. Das Programm wird bei Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wird gelöscht.

Pflege des Mikrowellengerätes

1. Halten Sie stets den Garraum und den Glasdrehteller des Mikrowellengerätes sauber und trocken. Spritzer von Speisen oder Flüssigkeiten, die an den Garraumwänden haften, werden mit einem feuchten Tuch entfernt. Sollte das Gerät sehr verschmutzt sein, bedienen Sie sich eines milden Reinigungsmittels. Vor dem Reinigen des Garraums den Grill abkühlen lassen.
2. Die Benutzung eines starken Reinigungs- oder Scheuermittels ist zu vermeiden. Das Gehäuse des Gerätes sollte feucht abgewischt und mit einem weichen Tuch getrocknet werden. Achten Sie darauf, daß kein Wasser durch die Entlüftungsöffnungen ins Geräteinnere gelangt, da das Gerät sonst Schaden nehmen könnte. Das Edelstahlblech im Bereich des Grills mit einem milden Putzmittel reinigen.
3. Sollte das Mikrowellengerät innen oder außen im Bereich der Gerätetür beschlagen, wischen Sie es bitte mit einem weichen Tuch ab. Ist das Bedienungsfeld verschmutzt, säubern Sie dieses mit einem feuchten, weichen Tuch. Benutzen Sie keine starken Reinigungs- oder Scheuermittel. Damit es nicht zu einem unvorhergesehenen Betrieb des Gerätes kommt, lassen Sie die Tür des Mikrowellengerätes beim Säubern geöffnet. Drücken Sie nach dem Säubern die Stop-/Löschtaste bzw. drehen Sie den Schalter für die Zeit-/Gewichtseingabe auf die Nullposition "0".
4. Wasserdampf kann auftreten, wenn das Gerät in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird. Die Bildung von Kondenswasser stellt keine Fehlfunktion dar.
5. Nehmen Sie den Drehteller heraus und reinigen Sie ihn in lauwarmem Seifenwasser oder in der Spülmaschine.
6. Der Rollenring und die Vertiefung im Geräteboden sollten regelmäßig gereinigt werden, um unnötige Betriebsgeräusche zu vermeiden. Einfach den Boden mit einem feuchten Tuch auswischen und trocknen. Der Rollenring kann in mildem Seifenwasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Bei normalem Gebrauch kann sich Kondenswasser bilden, das jedoch weder die Bodenoberfläche noch den Rollenring angreift. Achten Sie darauf, daß Sie den Rollenring nach dem Reinigen wieder richtig einsetzen.
7. Dieses Gerät sollte nur durch einen qualifizierten Kundendienst gewartet werden. Setzen Sie sich mit dem nächsten autorisierten Kundendienst in Verbindung, um das Gerät überprüfen und reparieren zu lassen.

Fragen und Antworten

F: **Das Mikrowellengerät wurde ohne Gargut eingeschaltet. Ist das Gerät jetzt beschädigt?**

A: Wir empfehlen Ihnen, das Mikrowellengerät nicht ohne Gargut in Betrieb zu setzen. Wird es jedoch nur für kurze Zeit leer eingeschaltet, bleibt das Gerät unbeschädigt.

F: **Warum läßt sich das Mikrowellengerät nicht einschalten?**

A: Wenn sich Ihr Mikrowellengerät nicht einschalten läßt, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Steckt der Netzstecker fest in der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie 10 Sekunden, bis Sie ihn wieder hineinstecken.
2. Überprüfen Sie die Netzsicherung im Sicherungskasten und ersetzen Sie diese ggf.
3. Ist die Netzsicherung in Ordnung, stecken Sie den Stecker eines anderen Elektrogerätes in die gleiche Steckdose. Arbeitet das andere Elektrogerät ordnungsgemäß, ist Ihr Mikrowellengerät defekt. Arbeitet das andere Gerät auch nicht, ist Ihre Steckdose defekt.

Sollte das Gerät nicht in Ordnung sein, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Kundendienst in Verbindung.

F: **Warum ertönt beim Einschalten des Mikrowellengerätes ein Kratzgeräusch vom Glasdrehteller?**

A: Dieses Geräusch tritt auf, wenn der Rollenring und der Boden des Garraums verschmutzt sind. Regelmäßiges Reinigen dieser Teile ist daher erforderlich.

F: **Das Mikrowellengerät verursacht Fernsehstörungen. Ist das normal?**

A: Beim Betrieb des Mikrowellengerätes können Fernseh- und Radiostörungen auftreten. Es handelt sich um ähnliche Störungen wie sie durch kleine Elektrogeräte wie Mixer, Staubsauger und Haartrockner usw. verursacht werden können. Dies bedeutet nicht, daß Ihr Mikrowellengerät defekt ist.

F: **Die Eingabe von Daten ist nicht möglich. Woran liegt das?**

A: Das Mikrowellengerät funktioniert nur, wenn die Eingabe richtig erfolgte.z.B. ist es nicht möglich, 4 Zeiten und Leistungsstufen einzugeben.

F: **Warum wird die Garraumbeleuchtung dunkler?**

A: Arbeitet das Mikrowellengerät mit verringerter Leistungsstufe, wird ggf. die Garraumbeleuchtung dunkler und Sie hören ein Klickgeräusch.

F: **Warme Luft strömt manchmal aus dem Mikrowellengerät. Warum?**

A: Die Hitze, die aus dem Gargut austritt, erwärmt die Luft im Garraum. Die erwärmte Luft wird durch die im Gerät zirkulierende Luftströmung aus dem Gerät nach außen befördert. In dieser erwärmten Luft sind keine Mikrowellen enthalten. Die Lüftungsöffnungen des Mikrowellengerätes dürfen auf keinen Fall während des Garens abgedeckt werden.

Technische Daten

Netzspannung:	220 - 230 V, 50 Hz	Äußere Abmessungen:	510 × 370 × 305 mm (B×T×H)
Leistungsaufnahme:	1470 W	Garraumabmessungen:	330 × 330 × 211 mm (B×T×H)
Ausgangsleistung:	900 W (IEC-705)	Einbaurahmen:	NN-TKK55
		Gewicht:	17 kg

Die Angaben über Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.

Installeren

De microgolfoven inspecteren

Pak de microgolfoven uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen. Controleer of alle juiste onderdelen aanwezig zijn. Controleer of de microgolfoven beschadigd is. Waarschuw onmiddellijk uw voortverkoper wanneer schade wordt geconstateerd. Gebruik het apparaat niet als dit beschadigd is.

Het toestel moet op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Belangrijk——in het belang van uw eigen veiligheid: dit toestel mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard stopcontact. Het aansluiten van dit toestel op een niet geaard stopcontact is voor de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voltage

Let erop, de netspanning als vermeld op deze microgolfoven overeenkomt met dat de netspanning op uw stopcontact. Gebruik geen andere netspanning.

Het plaatsen van de microgolfoven

1. De microgolfoven moet worden geplaatst op een vlakke, stevige ondergrond hoger dan 85 cm van de grond.
2. Indien de microgolfoven ingebouwd wordt, let er dan op dat de stekker steeds kan worden uitgetrokken.
3. De microgolfoven kan alleen dan op de juiste wijze functioneren, indien er voldoende ventilatie is.
   Plaatsing op een meubel:
   a) Bovenaan de oven moet een ruimte gelaten worden van 15 cm, achteraan 10 cm en aan de zijkanten 5 cm.
   b) De bovenkant of een van de ovenzijden mag niet tegen de wand staan.

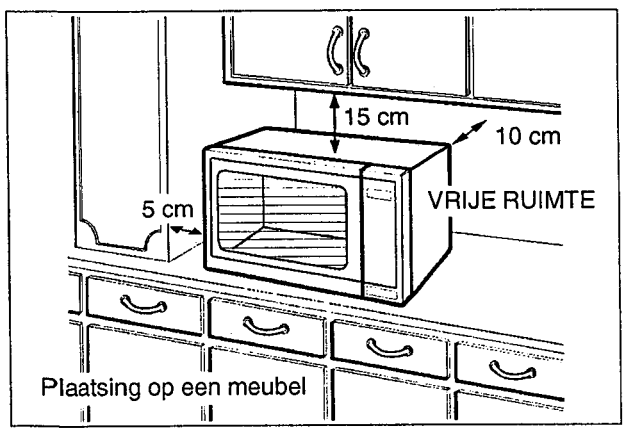

Inbouwen:
Deze oven kan ingebouwd worden met het inbouwraam (NN-TKK55). Dit inbouwraam kan verkregen worden bij een Panasonic voortverkoper.

4. Plaats de oven niet naast andere electrische apparatuur.
5. Verwijder de voetjes van de oven niet.
6. Gebruik deze microgolfoven uitsluitend binnenshuis.
7. Het is af te raden de oven in een heel vochtige omgeving te plaatsen.
8. Houdt het snoer uit de buurt van warme of hete oppervlaktes enz. En zorg ervoor dat het snoer altijd in de geleidingsklem aan de achterzijde geplaatst is.
   Laat het snoer of de stekker nooit in het water hangen.
9. De ventilatie-openingen van de microgolfoven moeten vrij bijjven en mogen niet geblokkeerd worden. Plaats geen voorwerpen bovenop de microgolfoven indien de ventilatie-openingen toch geblokkeerd zijn, kan de microgolfoven pas weer in gebruik worden genomen, nadat deze voldoende is afgekoeld.

PUNTEN, WAAROP U MOET LETTEN!

Installatie

1. De deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek.
   Vóór aflevering is dit toestel nagekeken op beschadigingen aan de deurafdichtingen en de plaatsen rondom deze afdichtingen — mochten zich hier toch beschadigingen voordoen, dan mag het toestel pas in gebruik worden genomen, nadat de microgolfoven is gerepareerd of nagekeken door hiervoor gekwalificeerd servicepersoneel. Raadpleeg altijd uw voortverkoper of Panasonic Center.
2. Gebruik dit toestel niet, indien het NETSNOER en/of de STEKKER beschadigd zijn. Gebruik de microgolfoven niet indien deze niet goed werkt, beschadigd werd of nadat men het toestel heeft laten vallen.
   Indien het netsnoer defect mocht raken dient deze altijd door een speciale leiding vervangen te worden, die verkrijgbaar is via de fabrikant.
3. Tracht niet zelf reparaties uit te voeren aan de ovendeur, het bedieningspaneel, de veiligheids- en vergrendelingsschakelaar of welk ander deel van de microgolfoven dan ook. Reparaties mogen uitsluitend en alleen worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd service personeel.
   Het is gevaarlijk om reparaties zelf uit te voeren of deze te laten verrichten door niet gekwalificeerd servicepersoneel.
4. Indien het noodzakelijk mocht zijn de ovenlamp te vervangen, neem dan contact op met uw Panasonic voortverkoper.

Gebruik van uw oven

1. Gebruik de oven enkel en alleen om voedsel te bereiden. De oven is specifiek ontworpen om voedsel te koken of te verwarmen. Gebruik de oven niet om chemische of andere niet eetbare produkten te verwarmen.
2. Vóór gebruik dient u er zich van te verzekeren dat alle te gebruiken hulpmiddelen (schalen/bakvormen enz.) geschikt zijn voor gebruik in de microgolfoven.
3. Gebruik de oven niet om krantenpapier, kleding of andere materialen te drogen. Ze kunnen vuur vatten.
4. Gebruik de microgolfoven niet als opslagplaats voor niet tot de microgolfoven-behorende accessoires.
5. Het gebruik van de microgolfoven in de standen MICROGOLVEN/ COMBINATIE mag NIET gebeuren zonder voedsel in de microgolfoven. Indien u dit toch doet, wordt de magnetronbuis beschadigd hetgeen de levensduur verkort.
6. Als er rook in uw oven ontstaat, druk op de STOP / CANCEL tocts of zet de TIMER / WEIGHT schakelaar terug op de nul-stand en laat de deur open. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de elektriciteitstoevoer uit.

Nederlands

Het draaiplateau

1. Gebruik de microgolfoven nooit zonder het draaiplateau.
2. Gebruik nooit een andere glazen draaiplateau dan deze die bij het toestel geleverd werd.
3. Als het draaiplateau warm is, moet deze eerst afkoelen voordat u hem reinigt of in water dompelt.
4. Het draaiplateau kan zowel naar links als naar rechts draaien. (geldt niet voor alle modellen)
5. Indien het voedsel of de schaal de wanden van de oven raakt, en zo het roteren stopt, zal het draaiplateau automatisch in de tegengestelde richting draaien.
6. Plaats geen voedsel rechtstreeks op het draaiplateau. Maak altijd gebruik van een schaal die u dan op het draaiplateau plaatst.

Reinigen

1. De loopring, de ovenbodem en de ovendeur moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen, dat daar overmatig vuil en voedselresten achterblijven.
2. Tijdens het koken moet de loopring samen met het draaiplateau worden gebruikt.
3. Na het koken dient u altijd de ovendeur droog te wrijven met een zachte doek (ter voorkoming van roestvorming).

Belangrijke informatie

1)Kooktijden

- De in het kookboek vermelde kooktijden zijn bij benadering gegeven. Faktoren, die invloed hebben op de kookduur, zijn: de begintemperatuur, de hoeveelheid, grootte, afmetingen en vorm van het voedsel en van de materialen die voor het koken worden gebruikt. Naarmate u beter vertrouwd raakt met de magnetron-oven, leert u ook al deze faktoren in te schatten.
- Het is beter om te kort dan te lang te koken. Als voedsel te kort wordt gekookt, kan het altijd nog een keer in de magnetron oven worden geplaatst. Als te lang wordt doorgekookt, is dat onherstelbaar. Begin dus altijd met de kortste kooktijd. Let vooral op bij het verwarmen van voedsel met vetten/olie, omdat dit erg snel warm wordt.

2)Kleine hoeveelheden voedsel

- Kleine hoeveelheden eten of voedsel met een gering vochtgehalte kunnen uitdrogen, aanbranden of zelfs verbranden als te lang wordt doorgekookt. Als daardoor brand ontstaat, de stekker uittrekken en de ovendeur gesloten laten.

3)Eieren

- Kook geen ongepelde eieren in de microgolfoven. Er kan een te hoge druk binnen de schaal ontstaan, waardoor ze uiteen kunnen spatten.

4)Niet poreuze schil

- Aardappelen, appels, eierdooiers, worstjes e.d. hebben geen poreuze schil. Deze voedingsmiddelen dienen, voordat u ze gaat koken, ingeprikt te worden met een vork om het uit elkaar spatten te voorkomen.

5)Vleesthermometer

- Indien U gebruik maakt van een vleesthermometer voor braadstukken en gevogelte, gebruik die dan alleen wanneer het voedsel buiten de microgolfoven is. Maak geen gebruik van een normale vleesthermometer bij het microgolven of een combinatie ervan, want die kunnen vonken veroorzaken.
  Er zijn speciale magnetron thermometers te koop.

6)Vloeistoffen

- Indien vloeistoffen, zoals soep, sauzen en drank opgewarmd worden in uw microgolfoven, kunnen deze bij het bereiken van het kookpunt gaan overkoken. Om dit te voorkomen, moet men het volgende doen:
  a) roer door de vloeistof op halve kooktijd.
  b) gebruik geen vierkante schotels met smalle randen
  c) niet teveel verwarmen
  d) wanneer de vloeistof op de juiste temperatuur is, laat deze nog even in de oven staan en roer goed voordat u de schotel uit de oven haalt.

7)Verpakkingsmateriaal

- Verwijder eerst alle metaalhoudende materialen, zoals nietjes, ijzerdraadjes etc. uit het verpakkingsmateriaal, voordat u de verpakking in de magnetron-oven plaatst.

8)Hulpmiddelen/alu folie

- Verwarm nooit gesloten blikjes of flessen omdat deze zouden kunnen ontploffen.
- Gebruik het liefst geen metalen schotels. Dit voorkomt eventueel vonken hetgeen de oven kan beschadigen.
- Als u alu folie of metalen schotels gebruikt, moet er een minimum afstand van 2 cm bestaan tussen deze en de ovenwanden om de vonken te vermijden.

9)Zuigflessen/potjes babyvoeding

- Schud zuigflessen goed en roer een paar maal door de potjes met babyvoeding.
- Controleer de temperatuur van het voedsel voor gebruik.

De magnetron-oven

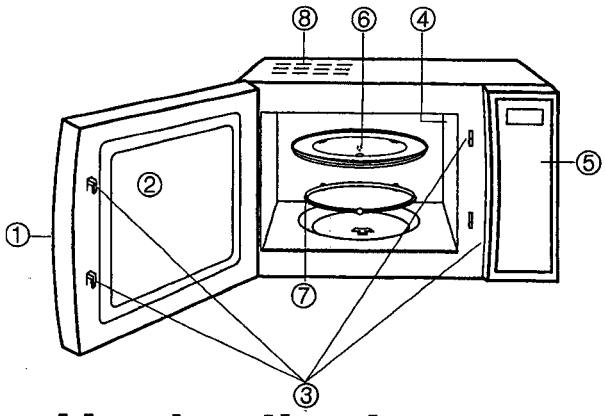

① **Trek aan de deur ontgrendeling**
② **Doorkijkvenster**
③ **Veiligheidsschakelaars**
④ **Ventilatie openingen**
⑤ **Bedieningspaneel**
⑥ **Draaiplateau**
⑦ **Loopring**
⑧ **Lucht-openingen voor ventilatie van de oven**

Het bedieningspaneel (NN-S537W)

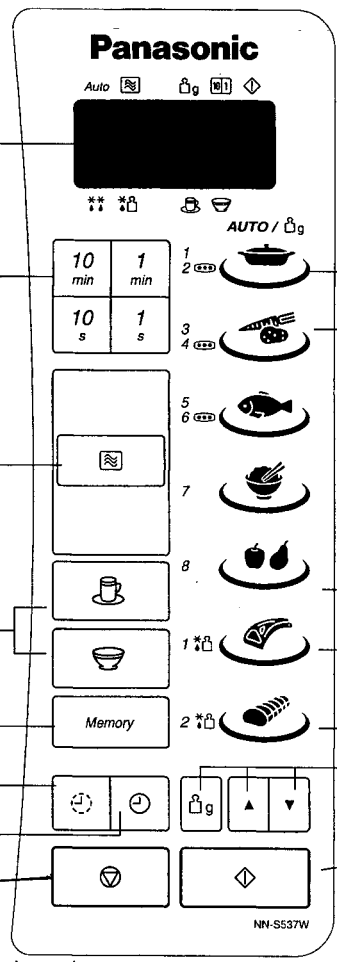

Uitleesvenster

Tijdtoetsen

Ontdooi-/Kooktoets

Automatisch verwarm-toets

Geheugen toets

Programmeer/Standaardtijdtoets

Kloktoets

Automatisch verwarmen op gewicht-toets

Automatisch koken op gewicht-toets

Automatisch ontdooien op gewicht-toets

Gewichts-instelling

Stop/wistoets:

Voor het koken: Één keer de toets aanraken en het gehele ingestelde programma wordt gewist.
Tijdens het koken: Één keer de toets aanraken en het kookproces wordt tijdelijk stopgezet. Indien u dan de betreffende toets nog een keer aanraakt is het complete programma gewist en in het uitleesvenster verschijnt dan de juiste tijd.

De starttoets:

Met een druk op deze toets stelt u de magnetron-oven in werking. Indien u nu (tussentijds) de ovendeur opent of de STOP/WIS toets aanraakt tijdens het koken, dan moet de starttoets nogmaals worden aangeraakt (tiptoets) om de magnetron-oven opnieuw in werking te stellen.

Piepgeluid:

Indien u de juiste toets aanraakt, hoort u een piepgeluid. Indien u een toets aanraakt en u hoort géén piepgeluid, dan is de instructie niet goed doorgekomen of kan het systeem de instructie niet accepteren. Tussen twee geprogrammeerde fases in, hoort u twee piepjes. Nadat welk programma dan ook is beëindigd, hoort u vijf maal achtereen het piepgeluid. Bij het einde van de voorverwarmings tijd laat de magnetron-oven 3 maal een pieptoontje horen.

Trek aan de deur ontgrendeling

Indien u de ovendeur tijdens het bereidingsproces opent, stopt de magnetron met koken zonder het ingestelde programma te wissen.
Het bereidingsproces gaat weer normaal door, zodra de deur wordt gesloten. Het lampje in de magnetron-oven gaat aan, zodra u de ovendeur opent.

Het bedieningspaneel (NN-M537W)

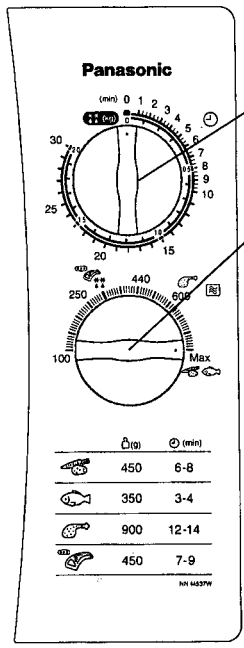

Tijd/gewicht schakelaar

Vermogensschakelaar

900 W	Maximaal vermogen
600 W	Middelmatig vermogen
440 W	Smoor vermogen
** 270 W	Ontdooi vermogen
250W	Sudder vermogen
100 W	Warmhoud vermogen

Trek aan de deur ontgrendeling
Indien u de ovendeur tijdens het kookproces opendoet, stopt de Magnetron met koken zonder het ingestelde kookprogramma te wissen. Het koken gaat weer normaal door, zodra de deur wordt gesloten. Het lampje in de magnetron-oven gaat aan, zodra u de ovendeur opent.

Nederlands

Gebruiksprocedure:

Plaats het voedsel op een schaal of schotel op het draaiplateau en sluit de ovendeur.

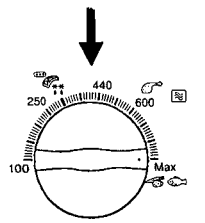

- **Stel met behulp van de vermogensschakelaar het gewenste vermogen in.**

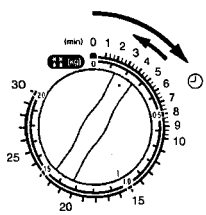

- **Stel de kooktijd in. (De ovenverlichting gaat branden. Het plateau gaat draaien en het kookproces begint.**

OPMERKING: Bij het instellen van de schakelklok op minder dan 3 minuten dient de schakelklok verder te worden doorgedraaid dan de 3 minuten stand en vandaar worden teruggeregeld tot de gewenste tijd.

De ontdooitoets:

Deze toets laat u toe vlees, gevogelte en vis te ontdooien volgens het gewicht. Om ander voedsel te ontdooien, gebruik de Power en Time instelling.

Plaats het voedsel in een kom op de glazen plaat en sluit de deur.

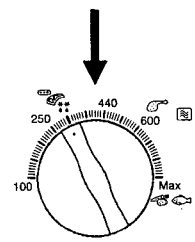

- **Zet het vermogen op ontdooien.**

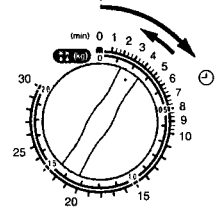

- **Geef het gewicht in van het te ontdooien voedsel. (Het ovenlicht gaat aan, de glazen plaat begint te draaien en het koken begint)**

OPMERKING: Indien men een gewicht wenst te selecteren van minder dan 0.2 kg , draai de TIMER / WEIGHT schakelaar voorbij 0.2 kg en ga terug naar het juiste gewicht.

OPMERKING:

1. Als de kooktijd afgelopen is, slaat de oven automatisch af (het ovenlicht gaat uit en de glazen plaat stopt met draaien. Indien de deur tijdens het koken geopend wordt, wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
2. Steeds de TIMER / WEIGHT SELECT terug op de nul-positie plaatsen als het voedsel uit de oven genomen wordt alvorens de kooktijd ten einde is.
3. Om de oven te stoppen wanncer een kookprogramma is ingesteld, trekt u de deur open. De microgolf-functie stopt direct door het veiligheids-vergrendelingssysteem. Indien de resterende kooktijd niet meer nodig is zet de TIMER/WEIGHT SELECT toets terug op de nul-positie alvorens de deur van de magnetron-oven te sluiten.

Bediening en gebruiksprocedure (NN-S537W)

Om de klok in te stellen:

Wanneer de magnetron-oven voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt er "88:88" in het uitleesvenster.
Voorbeeld: Voor het instellen van 14:25

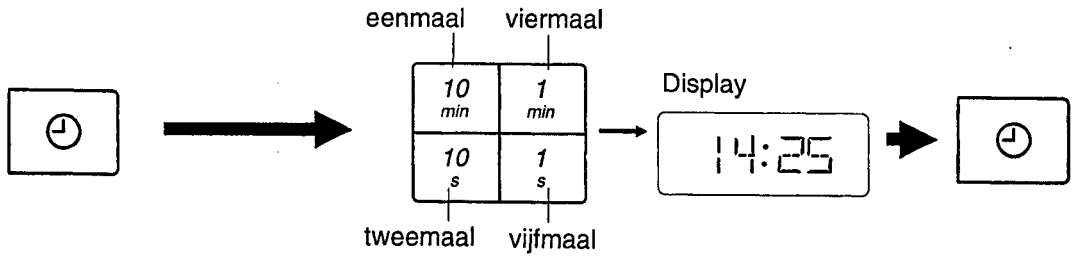

- **Druk de kloktoets in.**
  ▸ De dubbele punt gaat nu knipperen.
- **Toets de juiste tijd in door de betreffende tijdtoetsen aan te raken.**
  ▸ De tijd verschijnt op het uitleesvenster en de dubbele punt knippert.
  N.B.: Dit is een 24-uurs klok.
- **Druk nogmaals de kloktoets in.**
  ▸ De dubbele punt houdt op met knipperen en de tijd is in het geheugen opgenomen en wordt op het uitleesvenster getoond.

Nederlands

OPMERKINGEN:
1. Om de juiste tijd opnieuw in te stellen, moet u stap 1 t/m stap 3 herhalen.
2. De klok geeft de juiste tijd aan zolang de stekker op het lichtnet is aangesloten. Wanneer de netspanning uitgeschakeld geweest is, dient u de klok opnieuw in te stellen.

Stap voor stap uitleesvenster:

Uw volgende handeling wordt getoond in het uitleesvenster. Wanneer het volgende teken knippert in het uitleesvenster, is uw volgende handeling:

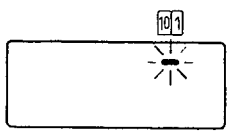

- **Stel de gewenste kooktijd in, na het bepalen van het vereiste vermogen.**

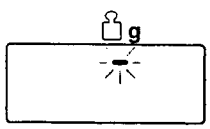

- **Gewicht intoetsen.**

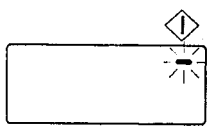

- **Druk nu op de starttoets.**

Gebruik van het kinderslot:

Door gebruik te maken van dit systeem, wordt het onmogelijk om de oven te bedienen: de deur opent echter wel. Het kinderslot kan ingesteld worden wanneer de display een dubbel punt of een tijd vertoont.

Hoe Inschakelen:



- **Druk 3 keer op de start-knop.**
  ▸ De tijdsaanduiding verdwijnt maar de tijd blijft in het geheugen.

Om Te Annuleren:



- **Druk 3 keer op de stop/annulatie toets.**
  ▸ De tijdsindikatie verschijnt opnieuw in de display.

Verwarmen / Ontdooien / Koken

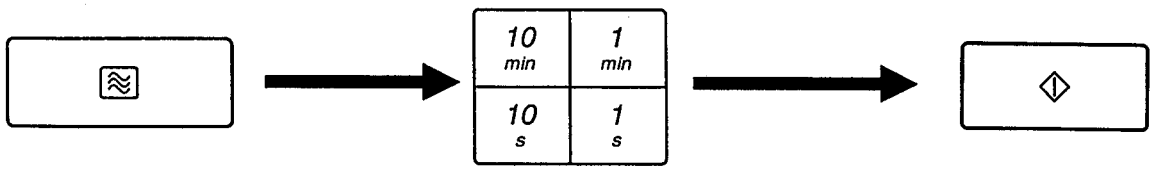

- **Bepaal het gewenste vermogen en toets overeenkomstig enkele malen de vermogenstoets in.**
- **Stel de kookduur in door de tijdkeuze toetsen in te drukken.**
- **Druk de starttoets in.**

Nederlands

Indrukken	Magnetron	
1	MAX 900 W	Maximaal vermogen
2	270 W	Ontdooi vermogen
3	600 W	Middelmatig vermogen
4	440 W	Half vermogen
5	250 W	Sudder vermogen
6	100 W	Warmhoud vermogen

OPMERKINGEN:

1. Wenst u in 2 of 3 fasen te koken, herhaal dan stappen 1 en 2 voor U de starttoets indrukt.
   Voorbeeld: maximaal vermogen (900 W) 5 minuten
   ➜ STAND 5 minuten
   ➜ maximaal vermogen (900 W) 2 minuten
2. De wachttijd kan of voor of na het stap-voor-stap ontdooien/automatisch koken ingesteld worden.
3. Druk op de ontdooi-/kooktoets om het gekozen vermogen tijdens het koken op te roepen.
4. Om tijdens het kookproces de kooktijd te verlengen, druk dan op de "1 min"-toets.

Automatisch Opwarmen

Deze funktie laat u toe warme dranken, zoals thee, koffie, melk en soep op te warmen à ratio van 2 koppen per keer. Druk op de gepaste toets, selecteer het aantal en druk op START.

- **Druk op de gepaste toets en selecteer het aantal (1 of 2)**
- **Druk op de START toets**

OPMERKINGEN: De wachttijd kan geprogrameerd worden na het Automatisch Opwarmen programma.

TIPS:

* Roer in de dranken alvorens ze op te warmen (opgewarmde dranken die niet vermengd worden met lucht kunnen opspatten).
* Dek geen warme dranken zoals thee of koffie af; dek soep af met een schoteltje om overkoken te vermijden.
* Na het opwarmen nogmaals roeren en eventjes laten staan.

	150 ml of 2 × 150 ml
	300 ml of 2 × 300 ml

Automatisch Ontdooien met gewicht

Deze funktie biedt u de mogelijkheid om voedsel te ontdooien al naargelang het gewicht.
Kies de categorie en stel het gewicht van het voedsel in. Het gewicht is geprogrammeerd in gram. Voor elke categorie werd het meest voor de hand liggend gewicht geprogrammeerd.

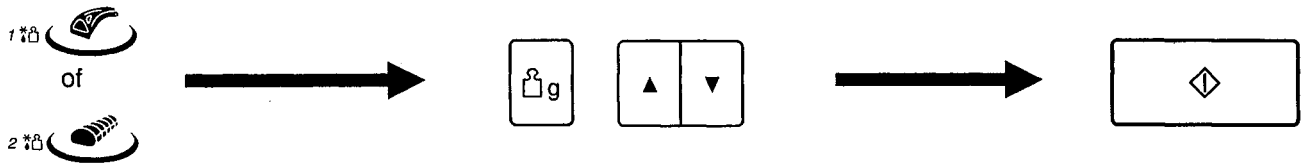

- **Druk op de Automatische ontdooitoets.**
- **Stel het gewicht in van het bevroren voedsel.**
  g verhogen van het gewicht - stapsgewijs per 100 g
  ▲verhogen van het gewicht - stapsgewijs per 10 g
  ▼verlagen van het gewicht - stapsgewijs per 10 g
- **Druk de starttoets in.**

OPMERKING:
1. Hieronder treft u een lijst aan van verschillende voedselsoorten en hun minimum/maximum gewicht.
2. De vorm en de afmeting van het voedsel bepalen het maximum gewicht, dat de oven kan bevatten.
3. Bij 3 fase-koken, kan ook automatisch ontdooien worden geprogrammeerd. Dit kan niet bij voorprogrammeren en moet altijd de eerste fase zijn.

Categorie	Laagste-/Hoogste-gewicht	Tips
1	100 g - 1500 g	Voor het ontdooien van kleine stukken vlees, kalfslapjes, worsten, visfilets, steaks, koteletten van 100 g tot 400 g elk.
2	400 g - 2500 g	Voor het ontdooien van grote stukken vlees, braadstukken, volledige kippen, grote stukken vis.

Automatisch koken

Met deze oven wordt het mogelijk om uw geliefkoosde gerechten te bereiden. Het enige wat u moet doen is het gewicht instellen.
De oven bepaalt automatisch het microgolfoven-niveau en de kooktijd.
Kies de categorie en stel het gewicht van het voedsel in. Het gewicht is geprogrammeerd in gram. Voor elke categorie werd het meest voor de hand liggend gewicht geprogrammeerd.



- **Kies het gewenste programma.**
- **Stel het gewicht in van het voedsel.**
  g Verhogen van het gewicht - stapsgewijs per 100 gr
  ▲Verhogen van het gewicht - stapsgewijs per 10 gr
  ▼Verlagen van het gewicht - stapsgewijs per 10 gr
- **Druk de starttoets in.**

OPMERKING: Er zijn 8 programma's met verschillende minimum/maximum gewichten.

Nederlands

1

200 g - 1500 g

Al het voedsel moet voorgekookt zijn.

* Het voedsel moet op kamer — of frigotemperatuur zijn.
* Nagaartijd gedurende enkele minuten respekteren.

2

200 g - 1300 g

Al het voedsel moet voorgekookt en diepgevroren zijn.

* Na het koken, voedsel omroeren en 2 tot 3 minuten laten nagaren.

3

200 g - 1500 g

Voor het bereiden van verse groenten.

* Leg de groenten in een voldoende grote schaal.
* Besprenkel met 90 ml. water, Dek de kom af met een magnetron folie of een deksel.
* Grotere hoeveelheden moeten halverwege het kookproces omgeroerd worden.

4

200 g - 1000 g

Diepvriesgroenten
B.v. erwten, bonen en wortelen

* Afgedekt, met 2 eetlepels water koken.
* Bij grote hoeveelheden, halverwege de kooktijd omroeren.

5

100 g - 1000 g

Verse Vis. B.v. volledige filets, steaks

* Afgedekt, met 2 eetlepels water koken.
* Bij grote hoeveelheden, halverwege de kooktijd omdraaien.

6

100 g - 1000 g

Diepvriesvis
B.v. Kabeljauwsteaks

* Afgedekt, met 2 eetlepels water koken. Bij grote hoeveelheden, halverwege de kooktijd omdraaien.

7

50 g - 400 g

Voor het koken van rijst met lange korrel (bv. Basmati, Thai, Vietnamese rijst - geen rijstsoort met ronde korrel)

* Plaats de ongekookte rijst met de benodigde hoeveelheid water in een kookpot en bedek met een plastiek film voor microgolfoven.
* Gebruik een grote kookpot om overkoken te voorkomen.
* Breng het gewicht in van de ongekookte rijst (hoeveelheid water niet meegerekend).
* Roer na het koken en laat de gekookte rijst gedurende 5 tot 10 minuten rusten.

RIJST	WATER	GROOTTE KOOKPOT
50 g - 90 g	3 volumes	1 liter
100 g - 190 g	2-2.5 volumes	1.5 liters
200 g - 400 g	1.5 volumes	2 liters

8

200 g - 1400 g

Voor het bereiden van moes van appelen, peren, perziken, pruimen, bananen.

* Schil en snij de groenten in stukjes en leg ze vervolgens in een grote kookpot.
* Geen suiker, water of ander vocht toevoegen. Het toevoegen van suiker versnelt de kooktijd.
* Dek alleen vast fruit af zoals appelen en peren. Geen sappig fruit afdekken zoals pruimen, perziken of bananen.
* Alleen het gewicht van het geschilde fruit inbrengen.

Wachttijd

U kunt de wachttijd-funktie vooraf programmeren, ook nadat eerst het kookprogramma is geprogrammeerd. Tijdens deze functie krijgt het voedsel een rustperiode. Tijdens deze periode is de magnetron-oven uitgeschakeld.

b.v.

niet operationeel



- **Programmeer het gewenste kookprogramma op basis van de richtlijnen, die reeds eerder in deze handleiding vermeld staan.**
- **Druk de programmeer/ standaardtijdtoets in.**
- **Stel de gewenste tijdsduur in door de tijdtoetsen in te drukken (maximaal 9 uur en 99 minuten).**
- **Druk de starttoets in.**

OPMERKING:
Wanneer de ovendeur tijdens de voorgeprogrammeerde tijd geopend wordt, blijft de tijd in het uitleesvenster verder aftellen.

Nederlands

Voorgeprogrammeerde start

Deze functie maakt het mogelijk, de uitgestelde begintijd van het koken vooraf in te stellen.

niet operationeel

b.v.



- **Druk op de programmeer/ standaardtijdtoets.**
- **Stel het aantal uren/minuten in waarna de magnetron-oven met koken moet beginnen door op de tijdtoetsen te drukken (maximaal 9 uur en 99 minuten).**
- **Stel het gewenste kookprogramma in, volgens de elders in deze gebruiksaanwijzing opgenomen instrukties.**
- **Druk de starttoets in.**

OPMERKINGEN:
1. De automatische programma's voor ontdooien, koken en opwarmen kunnen niet worden voorgeprogrammeerd.
2. Seconden worden minuten/minuten worden uren bij de voorgeprogrammeerde start functie.

Recept geheugen

Deze functie biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een recept te programmeren in het geheugen.

Om het recept te programmeren in het geheugen:



- **Toets de geheugentoets in.**
- **Programmeer het gewenste kook-programma op basis van de richtlijnen.**
- **Druk de geheugentoets in. Als u de Starttoets indrukt, dan start de oven en staat het kook-programma ingesteld.**

Starten van geheugentoets:

- **Toets de geheugentoets in.**
- **Druk de starttoets in.**

Opmerkingen:

1. Automatische Programma's kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen.
2. Verschillende kookfases kunnen in één keer worden geprogrammeerd.
3. Alle geprogrammeerde kookfases worden geannuleerd wanneer de stroomtoevoer wordt afgesloten of wanneer de stekker uit het stopcontact wordt genomen.

Onderhoud van uw magnetron-oven

1. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de magnetron-oven gaat schoonmaken.
2. Houd de binnenkant van de magnetron-oven, de deurafdichting en de plaatsen rondom deze afdichtingen schoon. Wanneer er voedseldelen of gemorste vloeistoffen aan de wanden van de magnetron-oven, deurafdichtingen en plaatsen rondom deze afdichtingen kleven, neem deze dan weg met een vochtige doek. Indien deze plekken erg vuil zijn geworden, kunt u gebruik maken van een zachtwerkend schoonmaakmiddel. Het gebruik van scherpe reinigingsmiddelen of schuurmiddelen wordt afgeraden.
3. De buitenkant van de magnetron-oven moet worden schoongemaakt met een oplossing van zeep en water — spoel het daarna schoon en droog de buitenwanden met een zachte doek. Om te voorkomen, dat de mechanische delen binnenin de magnetron-oven worden beschadigd door binnensijpelend water, moet men er goed op letten, dat er geen water door de ventilatie-openingen naar binnen kan dringen.
4. Indien het bedieningspaneel vochtig wordt, droog dit dan af met een zachte, droge doek. Gebruik voor het bedieningspaneel geen scherpe reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Bij het schoonmaken van het bedieningspaneel moet de deur van de magnetron-oven geopend blijven, om zodoende te voorkomen, dat de magnetron-oven per ongeluk wordt ingeschakeld. Na het schoonmaken moet de STOP/wistoets worden aangetipt om het uitleesvenster weer op de kloktijd te stellen of draai de TIMER/WEIGHT SELECT DIAL knop terug naar de nul-stand.
5. Indien er aan de binnenkant van de ovendeur of rondom de buitenkant hiervan stoomvorming plaatsvindt, veeg deze dan weg met een zachte doek. Dit zou nl. het geval kunnen zijn, wanneer de Magnetron-oven wordt gebruikt in een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad — deze stoomvorming heeft niets te maken met het slecht of foutief functioneren van het apparaat.
6. Het is af en toe noodzakelijk, om het draaiplateau te verwijderen teneinde dit schoon te maken. Was het plateau in warm water met een afwasmiddel of in een vaatwasmachine.
7. De loopring en de holle ruimte in de ovenbodem moeten ook regelmatig worden schoongemaakt om geruis tijdens het werken te voorkomen. Verwijder het vuil op de bodem van de magnetron-oven met een zacht schoonmaakmiddel en maak deze daarna droog. De loopring moet worden afgewassen in een zacht zeepsopje. Bij een regelmatig gebruik zetten zich kookdampen vast op de bodem en/of de wielen van de loopring, maar tasten deze op geen enkele wijze aan. Wanneer u de loopring uit de uitsparing op de grondplaat haalt, om deze schoon te maken, let er dan goed op, deze weer in de juiste positie terug te plaatsen.
8. Vetspatten kunnen bij het grillen of combinatie koken van sommige voedselsoorten op de ovenwanden blijven kleven. Maak de ovenwanden dan ook regelmatig schoon omdat dit vet zich anders opeenhoopt als gevolg waarvan de oven kan gaan "roken" tijdens het gebruik en u luchtjes ruikt.

Vraag en antwoord

Vraag:
De oven werd per ongeluk inschakeld zonder voedsel, is deze nu beschadigd?

Antwoord:
Wij raden af om de oven in te schakelen zonder voedsel. Wanneer dit echter gedurende slechts zeer korte tijd gebeurd is, zal dit geen problemen veroorzaken.

Vraag:
Waarom kan de oven niet worden ingeschakeld?

Antwoord:
Controleer het volgende wanneer de oven niet kan worden ingeschakeld:
1. Is de stekker goed aangesloten? Neem de stekker uit het stopcontact, wacht tien seconden en stop de stekker weer in het stopcontact.
2. Heeft u de klok op de juiste wijze ingesteld?

Vraag:
Hoeveel kookfases kan ik programmeren in de magnetron-oven?

Antwoord:
De magnetron-oven kan geprogrammeerd worden voor drie fases, die achtereenvolgens door de magnetron-oven worden afgewerkt.

Vraag:
Kan de oven gebruikt worden terwijl het draaiplateau en loopring verwijderd zijn?

Antwoord:
Neen, zowel het draaiplateau als de loopring dienen op de juiste manier in de magnetron-oven te zijn geplaatst.

Vraag:
Mijn magnetron-oven stoort de TV. Is dat normaal?

Antwoord:
Een geringe mate van storing op de radio en TV kan optreden wanneer de magnetron-oven wordt gebruikt.
Dit duidt niet op een storing in de magnetron-oven.

Vraag:
Waarom dimt mijn ovenlamp?

Antwoord:
Wanneer u de magnetron-oven anders gebruikt dan op "volvermogen" gaat dit gepaard met klikgeluiden en het dimmen van de ovenlamp.

Vraag:
Waarom beslaat de ovendeur?

Antwoord:
Tijdens het koken geeft het voedsel stoom af. De meeste stoom wordt via de ventilatieopeningen afgevoerd. Echter, achterblijvende stoom condenseert op de koele oppervlakken zoals de ovendeur. Dit is normaal.

Technische specificaties

Netspanning:	220 - 230 V, 50 Hz	Buitenafmetingen:	510(B) × 370(L) × 305(H) mm
Opgenomen vermogen:	1470 W	Binnenafmetingen:	330(B) × 330(L) × 211(H) mm
Afgegeven vermogen:	900 W (IEC-705)	Inbouwraam	NN-TKK55
		Gewicht:	17 kg

Gegevens van gewicht en afmetingen zijn bij benadering aangegeven.

Installation et connexion

Vérifier l'état du four

Vérifiez l'appareil et retirez tout le matériel d'emballage. Examinez soigneusement l'appareil afin de détecter toute déformation, défectuosité du système de sécurité ou défaut de la porte. Prévenez immédiatement votre détaillant si l'appareil est endommagé. N'installez pas un four endommagé.

Carte de garantie

Remplir la carte de garantie, et la renvoyer à l'adresse indiquée.

Instructions pour la mise à la terre

IMPORTANT: POUR VOTRE SECURITE, IL EST TRES IMPORTANT QUE CET APPAREIL SOIT CORRECTEMENT MIS À LA TERRE.
Si la prise murale n'est pas mise à la terre, il incombe au client de la faire remplacer par une prise murale correctement mise à la terre.

Précaution concernant la tension et l'alimentation

Utiliser une tension identique à celle spécifiée sur le four à micro-ondes. Si on utilise une tension supérieure à la tension spécifiée, l'appareil risque de prendre feu ou d'être endommagé d'une autre manière.

Placement du four

1. Placer le four sur une surface plate et stable disposée à plus de 85 cm du sol.
2. Si le four à micro-ondes doit être encastré, veillez à ce que l'on puisse toujours retirer la fiche d'alimentation.
3. Pour un fonctionnement adéquat, assurez vous d'une circulation d'air suffisante autour du four.
   Utilisation sur surface de travail:
   a) Assurez 15 cm d'espace au-dessus du four, 10 cm à l'arrière et 5 cm sur les côtés.
   b) Le dessus ou les côtés ne devraient pas être obstrué par un mur.

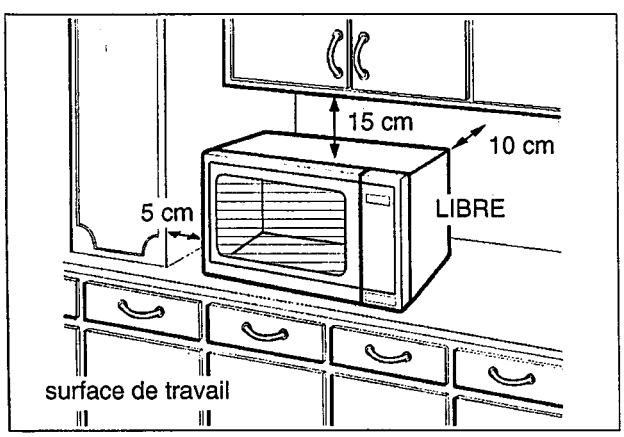

Encastrement:
Le four peut être encastré dans un mur en utilisant le kit d'encastrement (NN-TKK55) qui est fourni par votre revendeur Panasonic local.

4. Ne placez pas ce four près d'une cuisinière électrique ou à gaz.
5. Les pieds ne doivent pas être enlevés.
6. Le four est uniquement d'utilisation domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
7. Evitez d'utiliser le four à micro-ondes dans un environnement de grande humidité.
8. Le cable d'alimentation ne devrait pas toucher l'extérieur du four. Eloignez ce cable des surfaces chaudes. Ne laissez pas pendre ce cable sur le bord de votre table ou de votre surface de travail. Ne plongez pas ce cable, la prise ou même le four dans l'eau.
9. N'obstruez pas les grilles de ventilation sur les dessus ou les côtés du four. Si ces ouvertures étaient bloquées durant le fonctionnement du four, le four risquerait de surchauffer. Dans ce cas, le four est protégé par un système de sécurité thermique et reprendra son fonctionnement après refroidissement.

Consignes de sécurité

Entretien

1. Les surfaces de la porte et des aérations doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide. Si l'appareil présente des défauts sur la porte ou les aérations, vous ne devez pas l'utiliser avant qu'il n'ait été vérifié par un spécialiste.
2. Ne pas utiliser cet appareil avec un câble ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé au sol.
   Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le câble spécial fourni exclusivement par le fabricant.
3. Ne cherchez pas à effectuer vous-même des réparations, des ajustements ou des modifications sur aucune partie du four. Toutes les réparations doivent être faites par un technicien agréé.
   Ne confier la réparation ou le réglage de ce four qu'à un spécialiste compétent et qualifié.
4. Si vous devez remplacer la lampe du four, veuillez vous adresser à un spécialiste .

Utilisation de votre four

1. Utilisez ce four seulement pour préparer de la nouriture. Ce four est spécialement conçus pour réchauffer ou cuisiner des aliments. N'utilisez pas ce four pour réchauffer des produits chimiques ou d'autres produits non-alimentaires.
2. Avant utilisation, l'utilisateur devrait vérifier si ses ustensiles conviennent pour l'usage au four à micro-ondes.
3. Ne pas essayer de sécher des vêtements, journaux ou d'autres matériaux dans le four. Ils pourront prendre feu facilement.
4. Quand le four n'est pas utilisé, ne stockez pas d'autres objets que les accessoires du four au cas où celui-ci serait mis en marche.
5. Les joints de la porte doivent être maintenus propres et nettoyés régulièrement avec un chiffon humide. En aucun cas, le four ne doit fonctionner si les joints sont endommagés. Consultez un technicien agréé.
6. Si de la fumée se dégage de votre four, appuyez sur STOP / CANCEL ou replacez le bouton de sélection manuel TIMER / WEIGHT en position zéro et laissez la porte fermée. Deconnectez le cable d'alimentation ou éteignez le four via le fusible ou le panneau coupe circuit.

Français

Plateau de verre

1. Ne pas faire marcher le four sans le plateau de verre.
2. Ne pas utiliser un autre plateau de verre que celui inclus dans ce four.
3. Si le plateau de verre est chaud, attendre qu'il refroidisse pour le nettoyer ou le plonger dans l'eau.
4. Le plateau tournant peut tourner dans les deux sens.
5. Ne pas cuire d'aliments directement sur le plateau de verre.
6. Ne pas placer de nourriture ou de récipient chaud sur un plateau froid. Inversement, ne pas placer de nourriture gelée ou de récipient très froid sur un plateau chaud.

Anneau à roulettes

1. Nettoyer souvent l'anneau à roulettes ainsi que le plancher du four afin d'empêcher la production excessive de bruits de fonctionnement et l'accumulation de particules de nourriture.
2. Toujours utiliser l'anneau à roulettes avec le plateau de verre pour la cuisson des aliments.

Informations Importantes

1)Temps de cuisson

- Les temps de cuisson donnés dans le livre recettes sont approximatifs. Les temps de cuisson dépendent de la température, de la quantité de nourriture et du type de récipient utilisé.
- Commencez toujours par les temps de cuisson minima. En effet, si un plat n'est pas assez cuit, on pourra toujours le remettre dans le four pour terminer sa cuisson.
  NB.: Si le temps de cuisson recommandé est dépassé, la nourriture peut prendre feu et endommager l'intérieur du four.

2)Petites quantités de nourriture

- Si on cuit trop longtemps de la nourriture en petite quantité ou dont les éléments contiennent peu d'eau, celle-ci peut brûler, prendre feu ou se dessécher. **En cas de début de feu, laisser la porte du four fermée et appuyer sur la touche d'arrêt/annulation.**

3)Œufs

- Ne pas cuire des œufs dans leur coquille aux micro-ondes. La pression peut monter à l'intérieur de l'œuf et le faire éclater.

4)Enveloppe imperméable

- Les aliments à peau ou enveloppe imperméable tels que les pommes de terre, les jaunes d'œufs et les saucisses doivent être percés avant la cuisson aux micro-ondes afin d'éviter qu'ils n'éclatent.

5)Thermomètre à viande

- Utilisez un thermomètre à viande pour vérifier le degré de cuisson des rôtis et des volailles . uniquement lorsque ceux-ci ont été retirés du four. Il est déconseillé d'utiliser un thermomètre à viande conventionnel lorsque vous utilisez les modes MICRO-ONDES afin d'éviter les étincelles.

6)Liquides

- Si on chauffe un liquide épais ou une sauce, il se peut que ce liquide déborde et envoie des projections sur les parois internes du four.
- Pour éviter cet inconvénient, les mesures suivantes devraient être prises:
  a) éviter d'utiliser des récipients carrés à bords lisses.
  b) ne pas surchauffer
  c) remuer le liquide avant de le verser dans le récipient et à mi-cuisson
  d) après réchauffage, laisser reposer le liquide un court instant dans le four et remuer soigneusement avant de retirer le récipient du four.

7)Papier/plastique

- Surveillez soigneusement la cuisson si du papier, du plastique ou un autre matériel combustible enveloppe les aliments pour faciliter leur cuisson. Avant de placer un sac dans le four, retirer les fils de fer qui pourraient fermer son ouverture.

8)Ustensiles/Papier aluminium

- Ne pas réchauffer des cannettes ou des bouteilles fermées, celles-ci pourraient exploser.
- Evitez d'utiliser des récipients et des plats métalliques, ceux-ci provoquent des étincelles.
- Si vous utilisez du papier aluminium, des broches ou des barquettes métalliques, la distance entre ces matériaux et les parois du four devrait être au minimum de 2 cm afin d'éviter les étincelles.

9)Biberons et petits pots pour bébés

- N'oubliez jamais de remuer ou de mélanger le contenu des biberons et des petits pots pour bébés.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de les donner à l'enfant afin d'éviter qu'il se brûle.

Schéma descriptif

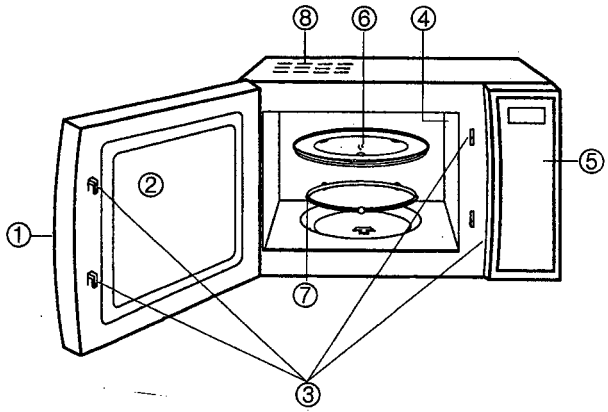

① Tirez sur le dévérouillage de la porte
② Fenêtre transparente du four
③ Système de verrouillage de sécurité de la porte
④ Ouvertures d'aération du four
⑤ Panneau de commandes
⑥ Plateau de commandes
⑦ Anneau à roulettes
⑧ Ventilation externe du four

Tableau de commande (NN-S537W)

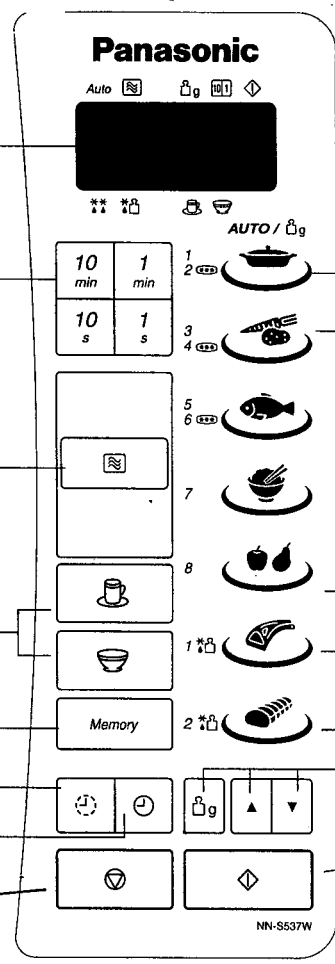

Affichage digital

Touches de durée

Touche de puissance

Touches de réchauffage de boisson automatique

Touche de mémoire

Touche repos/retardement

Touche d'horloge

Touches d'arrêt/annulation:

Avant la mise en marche du four:
appuyer une fois sur cette touche pour effacer toutes les instructions de programmation qu'on vient de faire.
Pendant la cuisson: appuyer une fois sur cette touche pour arrêter le four. Appuyer encore une fois pour effacer toutes les instructions de programmation de la cuisson en cours. L'heure actuelle de la journée apparaît alors dans la fenêtre d'affichage.

Touche de réchauffage automatique selon le poids

Touches de cuisson automatique selon le poids

Touches de décongélation automatique selon le poids

Touches de sélection de poids

Touche de mise en marche:
Une pression suffit pour mettre le four en marche. Si la porte est ouverte, ou si une pression est exercée sur la touche arrêt/annulation pendant le fonctionnement, vous devez à nouveau presser la touche de mise en marche pour que le four se remette en marche.

Bips sonores:
Lorsqu'on appuie sur une touche pour transmettre une instruction au four, un bip sonore est émis si l'instruction est acceptée (conforme au mode de fonctionnement du four). Aucun bip ne sera émis si l'instruction est refusée (touche mal enclenchée, programmation au-delà des limites, etc.). Deux bips sonores seront émis entre chaque étape de programmation et 5 bips une fois que toute la programmation, aura été exécutée par le four.

Tirez sur le dévérouillage de la porte
Si on ouvre la porte du four pendant qu'il est en marche, il s'arrête de fonctionner sans toutefois que les instructions de programmation soient annulées. La cuisson reprenda dés qu'on refermera la porte et qu'on appuiera sur la touche de mise en marche. Lorsqu'on ouvre la porte, l'intérieur du four reste éclairé.

Français

Tableau de commande (NN-M537W)

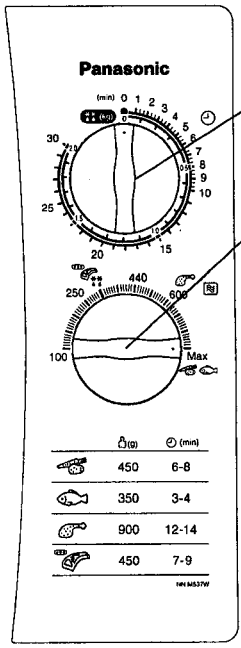

Minuterie / Sélecteur de poid

Sélecteur de puissance

900 W	FORT
600 W	MOYEN
440 W	DOUX
❄❄ (270 W)	DECONGELATION
250 W	MIJOTAGE
100 W	MAINTIEN AU CHAUD

Tirez sur le déverouillage de la porte
Si on ouvre la porte du four pendant qu'il est en marche, il s'arrête de fonctionner sans toutefois que les instructions de programmation soient annulées. la cuisson reprendra dès qu'on refermera là porte. Lorsqu'on ouvre la porte, l'intérieur du four reste éclairé.

Mode d'emploi:

Placer sur le plateau en verre le plat contenant les aliments et fermer la porte.

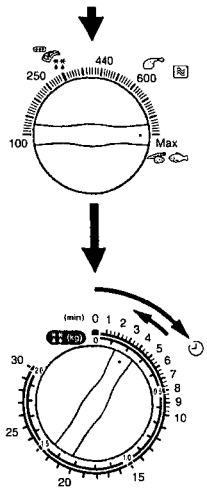

- **Sélectionner la puissance de cuisson souhaitée à l'aide du bouton de sélection de la puissance de cuisson.**
- **Sélectionner le temps de cuisson. (La lumière du four s'allume. Le plateau tournant se met en mouvement et la cuisson commence.)**

NOTE: Lorsque le temps de cuisson est inférieur à 3 minutes, afin de remonter le ressort de la sonnerie et d'assurer son bon fonctionnement, il importe de tourner le bouton au-delà de 3 minutes pour revenir ensuite sur le temps souhaité.

Bouton decongelation

Cette caractéristique vous permet de décongeler de la viande, le volaille, le poisson en indiquant le poids. Pour décongeler d'autres aliments, utilisez les touches Power et Time.

Placez la nourriture sur un plat et celui-ci sur le plateau en verre, fermez la porte.

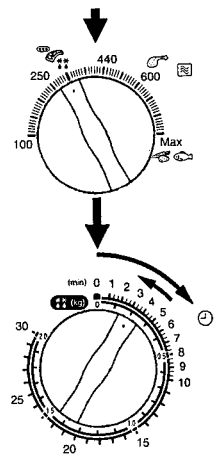

- **Indiquer la puissance de décongélation.**
- **Indiquer le poids des aliments. (La lumière du four s'allume et le plateau en verre tournera, la cuisson commence alors)**

NOTE: Lors de la sélection d'un poids de moins de 0.2 kg, tournez le bouton de sélection Timer / Weight en dépassant 0.2 kg et retournez ensuite au poids correct.

NOTE:
1. Après écoulement du temps, le four s'éteindra. (la lumière s'éteind et le plateau rotatif en verre s'arrête). Si la porte est ouverte durant la cuisson, le four s'arrêtera automatiquement.
2. Placez toujours le bouton de séléction rotatif Timer / Weight sur la position zéro si les aliments sont retirés du four avant la fin de la cuisson ou quand le four reste inutilisé.
3. Pour stopper le four alors qu'un programme de cuisson est utilisé, ouvrez la porte, les micro-ondes n'entreront plus dans la cavité du four puisque celui-ci dispose d'un système de sécurité de fermeture de porte. Si un temps de cuisson résiduel n'est pas nécessaire, tournez le bouton rotatif de sélection Timer/ Weight sur la position zéro avant de fermer la porte.

Français

Commandes

Réglage de l'horloge:

Lorsque le four est branché au secteur, "88:88" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Exemple: Pour régler l'horloge sur 14:25

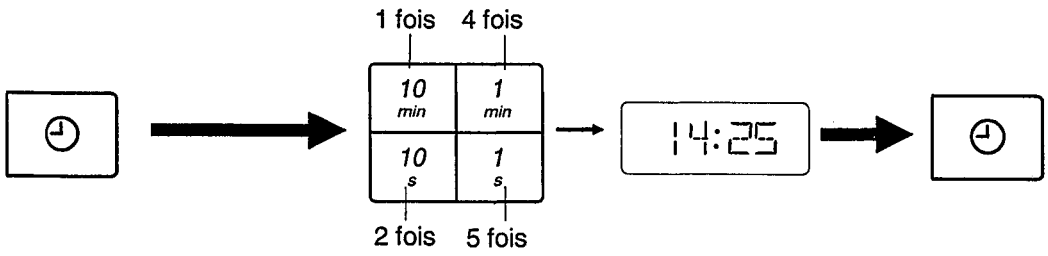

- **En pressant la touche horloge.**
  - ▸ Les 2 points lumineux se mettent à clignoter.
- **Régler l'affichage sur l'heure correcte de la journée en appuyant sur les touches de durée.**
  - ▸ L'heure sur laquelle on vient de régler l'horloge du four apparaît dans la fenêtre d'affichage et les 2 points clignotent.
- **Appuyer sur la touche d'horloge.**
  - ▸ Les 2 points s'arrêtent de clignoter pour signifier que l'heure qu'on vient de régler à été mémorisée par les circuits de l'horloge et que celle-ci s'est mise à fonctionner à partir de cette heure.

REMARQUES:

1. Pour régler à nouveau l'horloge, appuyer deux fois sur la touche horloge afin d'effacer l'heure qu'elle indique. Les 2 points se mettront à clignoter dans la fenêtre. Régler sur l'heure correcte selon la méthode décrite dans le Paragraphe ci-dessus.
2. L'horloge fonctionnera tant que le four sera branché et tant qu'il sera alimenté en électricité.

Français

Affichage de progression:

Les étapes successives d'une programmation apparaissent successivement dans la fenêtre d'affichage, il vous faut:

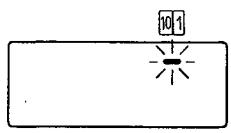

- **Afficher le temps de cuisson.**

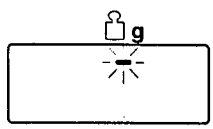

- **Afficher le poids.**

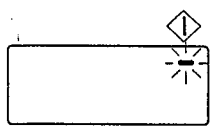

- **Appuyer sur la touche de mise en marche.**

Utilisation de verrouillage:

En utilisant ce système, les fonctions du four seront inopérationnelles.
Le verrouillage pour enfant peut être installé quand l'affichage indique un double point ou l'heure.

Mise en marche:



- **Presser la touche de mise en marche trois fois, l'heure disparaitra mais ne sera pas effacée.**

Pour annuler:



- **Presser la touche d'arrêt/annulation trois fois, l'heure réapparaîtra à l'écran.**

Réchauffage / décongélation / cuisson par la durée

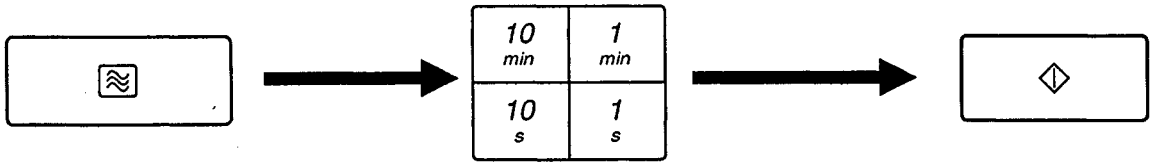

- **Sélectionner le niveau de puissance en appuyant sur la touche puissance.**
- **Régler le temps de cuisson au moyen des touches de durée.**
- **Appuyer sur la touche de mise en marche.**

Touche	Puissance
1 fois	MAX 900 W FORT
2 fois	** 270 W DECONGELATION
3 fois	600 W MOYEN
4 fois	440 W DOUX
5 fois	250 W MIJOTAGE
6 fois	100 W MAINTIEN AU CHAUD

REMARQUES:

1. Vous pouvez enchaîner jusqu'à 3 étapes. Dans ce cas, répétez une ou deux fois les opérations 1 et 2 avant d'appuyer sur la touche de mise en marche.
   exemple:
   FORT 5 minutes ➜ Temps de repos 5 minutes ➜ FORT 2 minutes
2. La minuterie peut être programmée avant/après le réglage de la puissance et la durée.
3. Pour rappeler la puissance sélectionnée durant la cuisson, poussez sur la touche puissance micro.
4. Pour ajouter un temps supplémentaire de cuisson pendant la cuisson pressez la touche 1 min.

Français

Rechauffage automatique

Cette caractéristique vous permet de réchauffer des boissons comme du thé, du café, du lait, de la soupe et ce chaque fois pour 2 tasses ou bols. Pressez la touche de cette catégorie pour sélectionner le nombre désiré et appuyez ensuite sur start.

- **Pressez la touche de cette catégoric pour sélectionner le nombre désiré et appuyez ensuite sur start. (1 ou 2)**
- **Pressez la touche de démarrage.**

NOTE: Le temps d'attente peut être programmé après le réchauffage automatique.

Conseils:

* Enlevez le liquide avant la cuisson (des liquides réchauffés peuvent éclabousser s'ils ne sont pas mélangés avec de l'air)
* Ne recouvrez pas des boissons chaudes comme le thé ou le café, recouvrez la soupe avec un couvercle pour éviter toute éclaboussure.
* Après réchauffage, enlevez le liquide en surplus et laissez reposer.

	150 ml ou 2 × 150 ml
	300 ml ou 2 × 300 ml

Décongélation automatique en fonction du poids

Cette fonction vous permet de décongeler des aliments en fonction du poids.
Choisissez la catégorie et introduisez le poids (les indications sont en grammes). Pour chaque catégorie, les poids les plus appropriés ont été programmés.

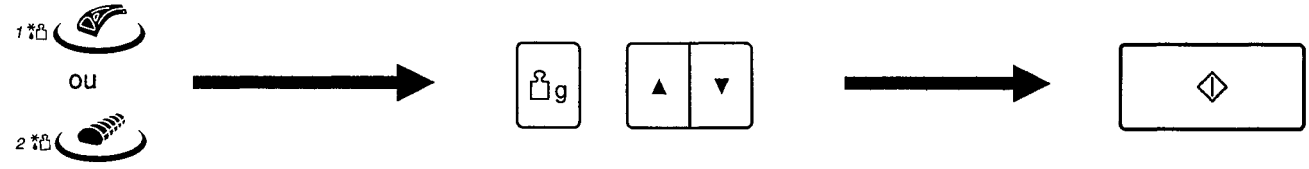

- **Sélectionner la catégorie de décongélation selon le poids (1-Petites Pièces, 2-Grosses Pièces).**
- **Introduisez le poids du produit congelé.**
  g Augmentation du poids - par saut de 100 g
  ▲Augmentation du poids - par saut de 10 g
  ▼Diminution du poids - par saut de 10 g
- **Appuyer sur la touche de mise en marche.**

Remarques:
1. Consultez les recommandations concernant les poids minima et maxima à utiliser.
2. La forme, la taille et la qualité de l'aliment interviennent dans la détermination du poids maximum pouvant être décongelé dans le four.
3. 3 étapes de programmation peuvent être programmées, y compris la décongélation automatique selon le poids.

Catégorie	Poids min./max.	Conseils
1	100 g - 1500 g	**Pour décongeler des petits morceaux** de viande, escalopes, saucisse, viande hachée, filets de poisson, steaks, côtelettes, entre 100 - 400 g pièce.
2	400 g - 2500 g	**Pour décongeler des grands morceaux** de viande, rôtis, poulets entiers, grands morceaux de poisson.

Programme de cuisson automatique en fonction du poids

Cette fonction vous permet de cuire les aliments en fonction de leur poids. Entrez le poids en grammes.
Choisissez la catégorie et introduisez le poids (les indications sont en grammes). Pour chaque catégorie, les poids les plus appropriés ont été programmés.



- **Sélectionnez la catégorie désirée.**
- **Introduisez le poids du produit.**
  g Augmentation du poids - par saut de 100 g
  ▲Augmentation du poids - par saut de 10 g
  ▼Diminution du poids - par saut de 10 g
- **Appuyer sur la touche de mise en marche.**

REMARQUES:
1. Vous avez le choix entre 8 programmes avec des poids minima/maxima différents.
2. Vous pouvez programmer le temps de repos ou la puissance manuelle et la durée de cuisson après les programmes de cuisson automatique en fonction du poids.

1

200 g - 1500 g

Pour réchauffer, casserole.

* Tous les aliments doivent être précuits et doivent être à température ambiante ou réfrigérée.
* Laissez quelques minutes de repos.

2 (***)

200 g - 1300 g

Pour réchauffer, casserole surgelé.

* Tous les aliments doivent être précuits et surgelés.
* A la fin de la cuisson, remuer les aliments et laisser reposer 2 à 3 minutes.

3

200 g - 1500 g

Pour cuire des légumes frais.

* Placez les légumes préparés dans un récipient de taille adéquate. Ajoutez 90 ml d'eau, couvrez légèrement à l'aide d'un couvercle ou de film alimentaire préalablement percé. Remuez les grandes quantités à mi-cuisson.

4 (***)

200 g - 1000 g

Pour cuire des légumes surgelés
P.ex. Pois, haricots, carottes

* Placez-les dans un récipient adéquat, ajoutez 30 ml d'eau.
* Couvrez légèrement avec un film percé ou un couvercle.
* De grandes quantités doivent être mélangées à mi-cuisson.

5

100 g - 1000 g

Cuire du poisson frais. P.ex. filets, steaks (couvrir les morceaux les plus fins)

* Placez-le dans un récipient adéquat. Ajoutez 30 ml d'eau. Couvrez légèrement d'un film percé ou d'un couvercle. De grandes quantités doivent être mélangées à mi-cuisson.

6 (***)

100 g - 1000 g

Pour cuire poisson surgelé
P.ex. steaks (des filets peuvent être utilisés s'ils sont couverts prudemment pour les morceaux les plus fins)

* Placez-le dans un récipient adéquat. Ajoutez 30 ml d'eau.
* Couvrez légèrement d'un film percé ou d'un couvercle.
* De grandes quantités doivent être retournées à mi-cuisson.

7

50 g - 400 g

Pour la cuisson du riz long grain (p.ex. Basmati, Thailandais, Vietnamien)

* Disposez le riz avec la quantité recommandée d'eau et couvrez avec un film plastique pour micro-ondes.
* Utilisez un grand récipient afin d'éviter une surchauffe.
* Entrez seulement le poids brut du riz.
* Après cuisson, laissez reposer durant 5 à 10 minutes.

RIZ	EAU	TAILLE RECIPIENT
50 g - 90 g	3 volumes	1 litre
100 g - 190 g	2-2.5 volumes	1.5 litres
200 g - 400 g	1.5 volumes	2 litres

8

200 g - 1400 g

Pour faire de la compote de pommes, poires, pêches, prunes, bananes.

* Pelez et coupez en morceaux les fruits, placez-les dans un grand récipient.
* Il ne faut pas ajouter de l'eau, sucre ou autre liquide. Cependant, l'addition de sucre accélérera la cuisson.
* Couvrez les fruits tels que les pommes et poires. Ne couvrez pas des fruits juteux tels que des pêches, prunes, bananes.
* Entrez seulement le poids des fruits pelés.

Temps de Repos/Retardement

Pour tous les modes de la cuisson, excepté le gril et les programmes automatiques cette touche vous permet de programmer un temps de repos après la cuisson ou un temps d'attente avant le démarrage de la cuisson. Si cette touche est actionnée après la programmation de cuisson et la durée, elle aura pour effet d'assurer un temps de repos à l'aliment une fois la cuisson ou la décongélation de l'aliment terminée.

ex.

ne servant pas

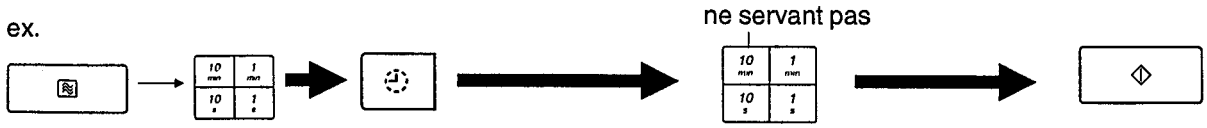

- **Programmer la cuisson désirée en correspondance avec les instructions déjà données dans ce manuel.**
- **Appuyer sur la touche Repos/ Retardement.**
- **Régler la durée désirée à l'aide des touches de la minuterie.**
- **Appuyer sur la touche de mise en marche.**

REMARQUES:

1. Grâce à la fonction de temps de repos, vous pouvez programmer un repos de votre aliment pour une durée allant jusqu'à 9 heures et 99 minutes.
2. Après la programmation d'un temps de repos, vous ne pouvez programmer l'enchaînement que de deux cuissons successives seulement.
3. Si la porte du four est ouverte durant le temps de repos, le compte à rebours continue à défiler dans la fenêtre d'affichage.

Français

Retardement/Cuisson différée

ne servant pas

ex.



- **Appuyer sur la touche Repos/ Retardement.**
- **Régler le temps désiré pour retarder le démarrage de la cuisson en appuyant sur les touches de la minuterie.**
- **Programmer la cuisson désirée en correspondance avec les instructions déjà données dans ce manuel.**
- **Appuyer sur la touche de mise en marche.**

REMARQUES:

1. Avec la caractéristique du retardement, le four peut être programmé pour retarder la cuisson jusqu'à 9 heures et 99 minutes avant que la cuisson soit activée.
2. Si le four est programmé en fonction de la procédure ci-dessus, à l'exception de la 3ème étape, vous pouvez l'utiliser comme une minuterie.
3. Une ou deux phases de cuisson seulement peuvent être programmées après Repos/Retardement.

Mémoire

La touche mémoire vous permet de programmer le réchauffage ou la cuisson du plat de votre choix.

Pour la mise en mémoire:



- **Appuyer sur la touche de mémoire.**
- **Programmer la cuisson désirée en correspondance avec les instructions données dans ce manuel.**
- **Appuyer sur la touche de mémoire.**

Pour l'utilisation une fois le programme mémorisé:

- **Appuyer sur la touche mémoire.**
- **Appuyer sur la touche de mise en marche.**

Remarques:

1. Les fonctions automatiques ne peuvent pas être mises en mémoire.
2. La touche de mémoire permet de programmer 1 étape de cuisson à la fois.
3. Si une panne de courant intervient ou si le four est débranché, les données en mémoire seront effacées.

Français

Entretien de l'appareil

1. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
2. Toujours garder l'intérieur du four et les surfaces de fermeture de la porte propres. Enlever les projections d'aliments ou de liquides sur les parois intérieures du four et sur la porte avec un chiffon humide. Si le four est très sale, utiliser un produit de nettoyage doux. L'utilisation de détergents puissants ou abrasifs est vivement déconseillée.
3. Nettoyer les surfaces extérieures du four avec une solution d'eau et de savon, rincer et sécher avec un chiffon doux. Veiller à ne pas laisser l'eau pénétrer par les ouvertures d'aération à l'intérieur du four car cela pourrait endommager ses pièces internes de fonctionnement.
4. Si de la condensation se forme à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four à micro-ondes, l'essuyer au moyen d'un chiffon doux. De la condensation peut se former lorsque le four fonctionne dans une pièce très humide. Cette eau de condensation n'est pas dûe à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou tournez le bouton TIMER/WEIGHT SELECT DIAL sur la position zéro.
5. Nettoyer le tableau de commande avec un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de tampons abrasifs ou de détergents puissants. Lorsque vous nettoyez le tableau de commande, laisser la porte du four ouverte afin d'éviter tout déclenchement inopiné. Après le nettoyage, presser la touche Arrêt-Annulation pour afficher à nouveau l'heure du jour.
6. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau tournant pour le nettoyer. Laver le plateau à l'eau savonneuse chaude ou dans un lave-vaisselle. Attendre que le plateau refroidisse pour le nettoyer. Si la graisse s'est accumulée ou si elle est difficile à enlever, on doit nettoyer le plateau avec un tampon à récurer en nylon non abrasif.
7. Quand vous utilisez une cuisson au gril ou combinée, des aliments peuvent éclabousser de graisse les parois du four. Si l'on ne nettoie pas le four de temps en temps pour enlever la graisse, celle-ci peut s'accumuler et faire "FUMER" le four pendant son utilisation.
8. Après des cuissons au Gril ou des cuissons Combinées, veiller à nettoyer fréquemment la voûte du four (attendre qu'elle refroidisse).

Questions & Réponses

Q: J'ai par inadvertance fait fonctionner mon four à micro-ondes à vide. Est-il endommagé?

R: Il n'est pas recommandé de faire fonctionner un four à micro-ondes à vide. Toutefois, si le four produit des micro-ondes pendant un court instant sans qu'aucune nourriture ne se trouve à l'intérieur, il ne sera pas endommagé.

Q: Pourquoi mon four ne se met-il pas en fonctionnement?

R: Si le four refuse de se mettre en fonctionnement, vérifier les points suivants:

1. Le four est-il correctement branché au secteur? Débrancher le cordon d'alimentation du four, attendre 10 secondes et le rebrancher.
2. Vérifier le disjoncteur ou le fusible. Régler le disjoncteur ou remplacer le fusible s'il s'est déclenché ou s'il a sauté.
3. Si le disjoncteur ou le fusible est normal, vérifier le bon état de la prise murale en y branchant un autre appareil électrique. Si cet appareil marche, c'est que le problème se situe au niveau du four à micro-ondes. Si l'appareil ne fonctionne pas, c'est que la prise murale est défectueuse.

Si le four à micro-ondes est défectueux, contacter un service d'entretien et de réparation autorisé.

Français

Q: Lorsque je mets mon four en marche, un bruit se produit au niveau du plateau de verre?

R: Ce bruit se produit lorsque l'anneau à roulettes et le plancher du four sont sales. Un nettoyage fréquent de ces pièces permettra de réduire ou d'éliminer ces bruits.

Q: Mon four à micro-ondes produit des interférences sur mon récepteur de télévision, est-ce normal?

R: Des interférences radio ou TV peuvent se produire lorsqu'on fait fonctionner un four à micro-ondes à proximité. Ce même type d'interférence se produit lorsqu'on actionne de petits appareils électriques tels qu'un mixeur, un aspirateur, un sèche-cheveux, etc. La production d'interférence n'est donc pas un signe de problème de fonctionnement du four à micro-ondes.

Q: Le four n'accepte pas mon instruction de programmation. Pourquoi?

R: Le four à micro-ondes est conçu pour refuser toute instruction de programmation qui n'est pas correcte. Par exemple, il n'acceptera pas la programmation d'une quatrième étape de cuisson.

Q: Pourquoi l'éclairage intérieur de mon four faiblit-il?

R: Lorsque le four fonctionne sur un niveau de puissance autre que FORT, il doit moduler le courant en impulsions pour régler la puissance sur les niveaux les plus bas. Il en résulte un affaiblissement de l'éclairage intérieur du four ainsi que la production de petits bruits secs.

Q: Quelquefois de l'air chaud se dégage par les aérations du four. Pourquoi?

R: La chaleur dégagée par la cuisson des aliments chauffe l'air contenu dans l'enceinte du four. Cet air chaud est évacué du four par ventilation. Il n'y a pas de micro-ondes dans ce dégagement d'air. Il ne faut jamais obstruer ces aérations pendant une cuisson.

Données Techniques

Alimentation:	220 - 230 V, 50 Hz
Puissance d'entrée:	1470 W
Puissance de sortie:	900 W (IEC-705)

Dimensions extérieures:	510(L) × 370(P) × 305(H) mm
Dimensions intérieures:	330(L) × 330(P) × 211(H) mm
Kit d'encastrement:	NN-TKK55
Poids:	17 kg

Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.

Instalación

Verifique el estado del horno

Desembálelo, retire todos los materiales de embalaje y compruebe que el horno no haya sufrido ningún rasguño, que los pestillos de la puerta no se hayan deteriorado y que la puerta propiamente dicha no presenta grietas. Si el horno hubiera sufrido daños, informe de ello inmediatamente a su proveedor. Un horno que no esté en perfectas condiciones, no debe instalarse.

Instrucciones para conexión a tierra

IMPORTANTE: PARA SU SEGURIDAD, ES MUY IMPORTANTE QUE ESTE APARATO SEA DEBIDAMENTE CONECTADO A TIERRA.
Si la base del enchufe no está conectada a tierra, el cliente debe hacerla cambiar por otra base de enchufe provista de la correcta conexión a tierra.

Precaución relativa al voltaje de alimentación

Utilice un voltaje idéntico al que se especifica en el horno microondas. Si se utilizara un voltaje superior al indicado, el aparato podría incendiarse o sufrir otro tipo de daño.

Colocación del microondas

1. Coloque el microondas sobre una superficie plana y estable. El horno deberá situarse a una altura mínima de 85 cm. desde el suelo.
2. Cuando este horno esté instalado, tendría que ser fácil desconectarlo del suministro eléctrico, ya sea desenchufándolo o mediante un interruptor magnetotérmico.
3. Para obtener un correcto funcionamiento, asegúrese que el horno está perfectamente ventilado.
   Sobre una superficie:
   a. Deberá dejar 15 cm. de espacio en la parte superior, 10 cm. en la parte posterior y 5 cm. a ambos lados del microondas.
   b. No bloquee la parte superior del microondas ó uno de los dos laterales.

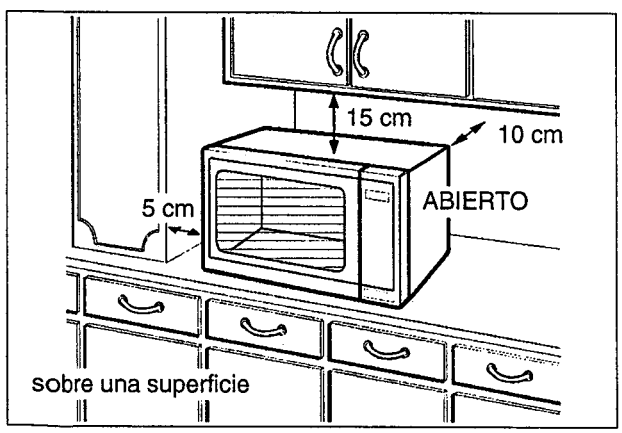

Empotrado:
En el caso de querer empotrar su horno Microondas, deberá utilizar el accesorio de Panasonic correspondiente (NN-TKK55).

4. No coloque su microondas cerca de una superficie caliente como por ejemplo una cocina de gas o eléctrica.
5. No retire los apoyos inferiores del microondas.
6. Este horno solo es conveniente para uso doméstico. No lo utilice al aire libre.
7. No haga funcionar el horno cuando la habitación donde se encuentre tenga un grado de humedad demasiado elevado.
8. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. No permita que este toque la superficie exterior del aparato, ó que cuelgue por el borde de la mesa o mostrador. No introduzca la clavija, el cable o el horno en el agua.
9. No bloquee los orificios de ventilación situados en la caja del horno. Si estos son bloqueados durante el funcionamiento del aparato, el micoondas puede sobrecalentarse. En ese caso se podrá en marcha un dispositivo de seguridad que parará el funcionamiento del aparato. Su horno solo podrá funcionar de nuevo, una vez enfriado.

Precauciones

Servicio

1. Las áreas de cierre hermético de la puerta deben ser limpiadas, con un trapo húmedo. La unidad es examinada para ver si se han producido daños en las áreas de cierre hermético de la puerta y si han sufrido daños no deben hacerse funcionar hasta que haya sido reparado por el Servicio Técnico entrenado por el fabricante.
2. No haga funcionar esta unidad si tiene un enchufe o cable dañado, si no trabaja adecuadamente o si ha sido dañado o ha caído.
   Si el cable suministrado con este aparato sufriera algún daño, debe ser reemplazado por otro disponible solo por el fabricante.
3. No intente forzar, regular o reparar la puerta, la caja del panel de control, los interruptores del cierre de seguridad, ni ninguna otra pieza del horno. No saque el revestimiento exterior del horno. Confíe siempre las reparaciones del mismo a personal competente y cualificado.
   Es peligroso que ejecute el servicio de reparación una persona que no haya recibido entrenamiento por el Servicio Técnico.
4. Cuando sea necesario cambiar la bombilla, por favor consulte a su Servicio Técnico.

Utilización del Microondas

1. No utilice el aparato para ninguna otra función que la preparación de alimentos. Este horno microondas ha sido expresamente diseñado para calentar o cocinar alimentos. Por favor, no lo utilice para calentar productos químicos u otro tipo de productos.
2. Antes de usar, comprobar que los recipientes sean adecuados para su uso en microondas.
3. No utilice el horno microondas para secar periódicos, ropa, o cualquier otro material, ya que estos podrían incendiarse.
4. Cuando el microondas no se utilice, no deje en el interior del horno ningún objeto aparte de los accesorios del mismo, en prevención de que el microondas se pueda poner en marcha accidentalmente.
5. No haga funcionar el horno en la función de MICROONDAS sin alimentos en su interior. Hacerlo funcionar vacío perjudica sus componentes.
6. Si se produjese un incendio o hubiera humo en el interior del aparato, presione el sensor de parada / cancelación o gire el temporizador / peso hasta la posición cero. Deje la puerta cerrada. Desenchufe el microondas o desconecte el diferencial de la corriente.

Español

Bandeja de cristal

1. No haga funcionar el horno sin la bandeja de cristal ni el aro giratorio.
2. No utilice otra bandeja de cristal que la suministrada con el horno.
3. Antes de limpiarla o introducirla en el agua, espere que se enfrie.
4. El plato giratorio puede girar en cualquier dirección.
5. Si los alimentos o utensilios en la bandeja de cristal tocan las paredes del horno harán que el plato giratorio pare de moverse y automáticamente gire en dirección opuesta. Esto es normal.
6. No cocine directamente sobre la bandeja de cristal.

Aro giratorio

1. Limpie a menudo tanto el aro giratorio como la parte inferior del horno, para evitar la producción excesiva de ruidos de funcionamiento y la acumulación de partículas de alimentos.
2. El aro giratorio debe ser siempre utilizado para cocinar los alimentos junto con la bandeja de cristal.

Información general

1) TIEMPOS DE COCCIÓN

- Los tiempos de cocción que se dan en el libro de cocina son aproximados. Éstos pueden variar en función de la temperatura inicial, cantidad o calidad del alimento y del tipo de recipiente que se utiliza.
- Al empezar una cocción, siempre es mejor iniciarla con tiempos cortos para prevenir que el alimento se cueza demasiado. Una falta de cocción puede remediarse añadiendo un poco más de tiempo, pero un exceso de cocción, la mayoría de las veces no tiene solución.
  NOTA: Si los tiempos de cocción son excesivos, el alimento se estropeará, e incluso en circunstancias extremas podría incendiarse con la posibilidad de dañar seriamente el aparato.

2) PEQUEÑAS CANTIDADES DE ALIMENTO

- Si se cocinan durante largo tiempo alimentos en pequeña cantidad o cuyos elementos contengan poca agua, hay peligro que se quemen, se incendien o se sequen.
  Si un alimento o material colocado dentro del horno se incendiara, mantenga la puerta cerrada, pare el funcionamiento y desenchufe el horno de la corriente.

3) HUEVOS

- No cocine los huevos con cáscara, ya que puede aumentar la presión en el interior de los mismos y hacerlos estallar.

4) ALIMENTOS CON PIEL

- Las patatas, las manzanas, las yemas de huevo o las salchichas, son alimentos con pieles no porosas. Antes de cocinar estos alimentos en el microndas, pinche la piel con un palillo o tenedor, para evitar que estallen durante la cocción.

5) TERMÓMETROS

- Para comprobar el grado de cocción de un asado puede utilizar un termómetro para carnes, pero solo cuando lo haya sacado del horno.
- No utilice un termómetro convencional, cuando el horno está en función de microondas o combinado, ya que puede producir chispas.

6) LÍQUIDOS

- Cuando caliente líquidos en el microondas, como por ejemplo sopas, salsas o bebidas, se corre el riesgo de enviar proyecciones del mismo a las paredes interiores del horno. Para evitar este inconveniente, aconsejamos remover siempre los líquidos antes de calentarlos.
  Después del calentamiento remueva otra vez, cuidadosamente, antes de sacar el recipiente del horno. No use botellas de cuello estrecho, pues podrían estallar.

7) PAPEL Y PLÁSTICO

- No deje cocer en exceso los alimentos si éstos van envueltos en papel, plástico u otro material combustible. Y no deje de vigilarlos mientras dure la cocción.

8) RECIPIENTES

- No utilice en el microondas ningún recipiente tapado herméticamente, ni botellas de cuello estrecho, ya que podrían estallar debido a la presión del vapor.
- No utilice recipientes de metal o platos con ribetes metálicos, producirán chispas lo cual puede dañar seriamente el horno microondas.

9) BIBERONES/TARRITOS PARA BEBÉ

- Agite o remueva los biberones o los tarritos para bebé antes de calentarlos.
- Comprueba la temperatura de los alimentos antes consumirlos para evitar que pueden ser causa de quemaduras internas.

Esquema descriptivo

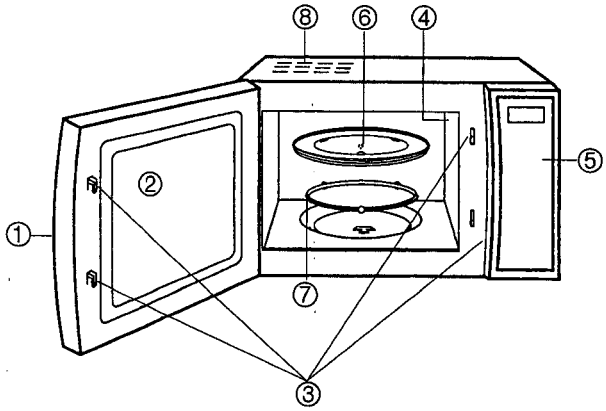

① **Tirador de la puerta**
② **Puerta transparente del horno**
③ **Sistema de cierre de seguridad de la puerta**
④ **Orificios de ventilación**
⑤ **Panel de Control**
⑥ **Bandeja de cristal**
⑦ **Aro giratorio**
⑧ **Ventiladores externos del horno**

Panel de control (NN-S537W)

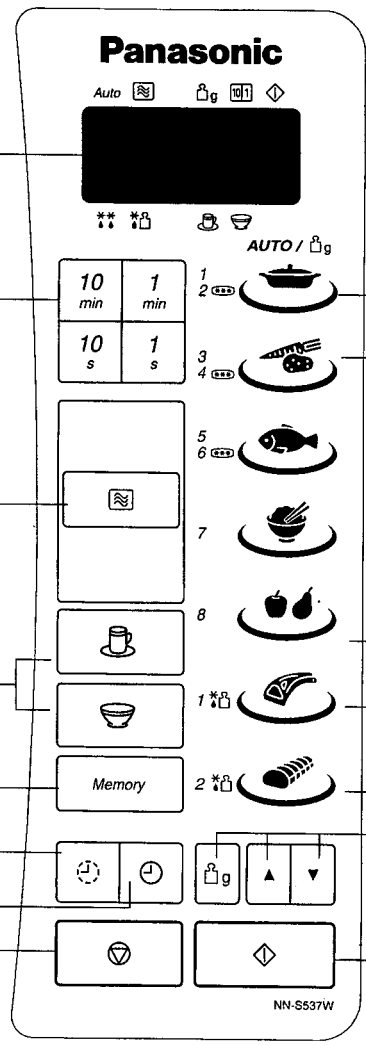

Luces de indicador

Selectores de tiempo

Sensor de potencia

Recalentamiento automático

Memoria de recetas

Sensor de retardo/espera

Sensor del reloj

Sensor de parada/cancelación:
Antes de la cocción: Una presión anula sus instrucciones.
Durante la cocción: Una presión para temporalmente el proceso de cocción. Otra presión cancela todas sus instrucciones y la hora del día aparece en la ventanilla indicadora.

Recalentamiento automático por peso

Cocción automática por peso

Descongelación automática por peso

Selector de peso

Sensor de marcha:
Un toque permite que el horno empiece a funcionar. Si se abre la puerta o se pulsa el sensor de PARADA/ CANCELACION una vez durante el funcionamiento del horno, deberemos pulsar de nuevo el sensor de MARCHA para que siga funcionando el horno.

Avisador acústico:
Cuando un sensor se pulse correctamente, se oirá un avisador. Si no se produce al pulsar un sensor significa que el horno no acepta la instrucción. El horno avisará 2 veces entre las distintas etapas programadas. Al final de un programa completo el avisador sonará 5 veces.

Tirador de la puerta
Si se abre la puerta durante la cocción, se parará el proceso de ésta sin anularse el programa. La cocción continuará tan pronto como la puerta sea cerrada. Cada vez que la puerta del horno es abierta se enciende la luz del interior del horno y permanece encendida mientras la puerta está abierta.

Español

Panel de control (NN-M537W)

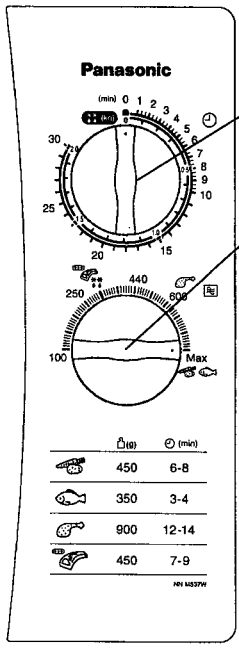

Temporizador / Selector de peso

Selector de potencia

900 W	ALTO
600 W	MEDIO
440 W	BAJO
❄❄ (270 W)	DESCONGELACIÓN
250 W	COCCIÓN LENTA
100 W	RECALENTAMIENTO

Tirador de la puerta

Si se abre la puerta durante la cocción, se parará el proceso de ésta sin anularse el programa. La cocción continuará tan pronto como se cierre la puerta. Cada vez que la puerta se abre, se enciende la luz del interior del horno y permanece encendida mientras esté abierta.

Funcionamiento:

Coloque el plato con el alimento sobre la bandeja de cristal y cierre la puerta.

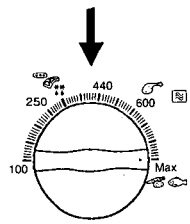

- **Elegir la potencia de cocción en el selector de potencia.**

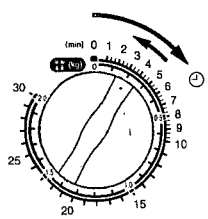

- **Fijar el tiempo de cocción. (Se encenderá la luz en el horno. Empezará a girar el plato giratorio y se empezará a cocinar la comida.)**

NOTA: Cuando se quiere utilizar el horno menos de 3 minutos girar el temporizador más allá de los 3 minutos y luego colocarlo en el tiempo que se desea cocinar.

Descongelación :

Esta función le permitirá descongelar carne, aves o mariscos, simplemente indicando el peso. Para descongelar otro tipo de alimentos ajuste la potencia y el tiempo.

Coloque el alimento sobre un plato, y estos en el plato giratorio. Cierre la puerta.

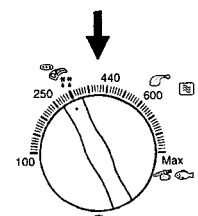

- **Seleccione la potencia de descongelación.**

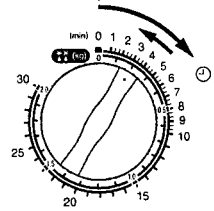

- **Seleccione el peso del alimento. (La luz interior se encenderá, el plato giratorio empezará a girar. En ese instante el proceso de descongelación se iniciará.)**

NOTA: Cuando desee seleccionar un peso inferior a 0,2 kg, gire el temporizador / peso, hasta pasar de 0,2 kg., y luego colóquelo en el peso correcto.

NOTAS:

1. Después de que haya transcurrido el tiempo de cocción o descongelación, el microondas se parará. (La luz del interior se apagará y la bandeja de cristal dejará de girar.) Si Vd. abre la puerta durante el funcionamiento, el microondas se parará automáticamente.
2. Siempre deberá colocar el temporizador / peso en la posición cero, si saca el alimento del interior del microondas antes de que haya finalizado el tiempo de cocción, y cuando no esté utilizando el microondas.
3. PARA PARAR EL MICROONDAS cuando se haya programado una cocción abra la puerta. Automáticamente, las microondas dejarán de entrar en el interior del horno, debido al sistema de seguridad del cierre de la puerta. Si el tiempo de cocción restante no es necesario, haga girar el temporizador / peso nuevamente hasta la posición cero antes de cerrar la puerta.

Español

Mandos y Modo de funcionamiento

Regulación del reloj (24 horas):

Cuando se conecta el horno a la red de suministro, aparecerá "88:88" en la ventanilla indicadora.
Ejemplo: Para regular el reloj a las 14'25

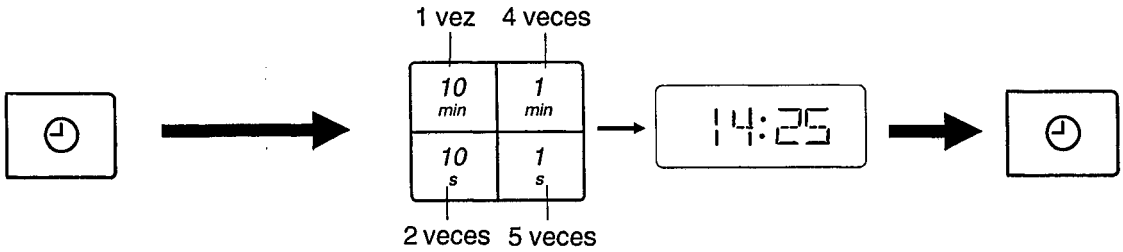

- **Presione el sensor del reloj.**
  ▸ Los dos puntos empezarán a parpadear.
- **Regular la hora correcta del día que aparece en el visor, pulsando los selectores de tiempo.**
  ▸ Una vez regulado el reloj, aparece en el visor la hora y los dos puntos intermitentes.
- **Pulse el sensor del reloj.**
  ▸ Los dos puntos dejan de parpadear, indicando que la hora regulada ha sido memorizada por los circuitos del reloj, el cual, ha empezado a funcionar a partir de dicha hora.

NOTA:
1. Para reponer la hora del día, repita los pasos del 1 al 3.
2. El reloj mantendrá la hora del día en tanto el horno esté conectado y reciba electricidad.
3. Es un reloj de 24 horas.

Indicador paso a paso:

Para facilitarle la programación del horno, la siguiente operación a realizar aparece indicada en el display.

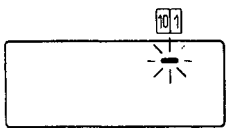

- **Fijar el tiempo de cocción.**
  P.e. después de seleccionar el nivel de POTENCIA.

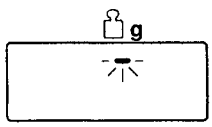

- **Fijar el peso.**
  P.e. después de seleccionar un programa automático.

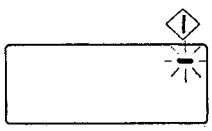

- **Pulsar puesta en marcha.**
  P.e. después de seleccionar un programa automático, un nivel de potencia y un tiempo.

Español

Bloqueo de seguridad:

Esta función dejará los controles bloqueados; sin embargo la puerta podrá abrirse. Esta función evitará que pueda utilizarse el aparato, especialmente pensado para que los niños no puedan utilizarlo.
Vd. podrá activar el bloqueo de seguridad cuando en display aparezcan dos puntos o la hora del día.

Para Activar el Bloqueo de Seguridad:



- **Pulsar el sensor de marcha tres veces seguidas.**
  ▸ La hora desaparecerá del display, aunque se mantendrá en la memoria.

Para Cancelar el Bloqueo de Seguridad:



- **Pulsar el sensor de parada/cancelación tres veces seguidas.**
  ▸ La hora aparecerá de nuevo en el display.

Cocción y Descongelación con Selección de Tiempo y Potencia

NOTA:

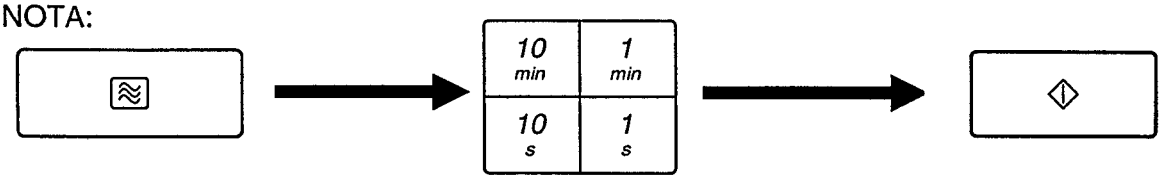

- **Pulse el sensor de potencia para regular el nivel de potencia deseado.**
- **Regule el tiempo de cocción en el nivel de potencia elegido, pulsando los selectores de tiempo.**
- **Pulse el sensor de puesta en marcha.**

Pulse	Potencia
1 vez	MAX 900 W ALTO
2 veces	270 W DESCONGELACIÓN
3 veces	600 W MEDIO
4 veces	440 W BAJO
5 veces	250 W COCCIÓN LENTA
6 veces	100 W MANTENIMIENTO

NOTA:

1. Para cocción en 2 ó 3 etapas, repetir los pasos arriba citados, antes de apretar la Puesta en Marcha.
   Ejem.:
   ALTO 5 minutos ➜ Tiempo de espera 5 minutos ➜ ALTO 2 minutos
2. El temporizador puede ser programado antes/después de seleccionar la potencia de microondas y fijar el tiempo de cocción.
3. Para saber durante la cocción el ajuste de potencia seleccionado, pulse el sensor de microondas.
4. Si desea añadir un tiempo extra durante la cocción, pulse el sensor de 1 min.

Calentamiento automático

Esta función le permite calentar bebidas, como té, café leche y sopa (hasta dos tazas o tazones cada vez.) Pulse el botón de la categoría para seleccìonar el número deseado de servicios; seguidamente, pulse la puesta en marcha.

- **Pulse el botón de la categoría deseada y seleccione el número de servicios (1 o 2).**
- **Pulse la tecla de puesta en marcha.**

NOTA: El tiempo de espera puede programarse después del Programa de Calentamiento automático.

SUGERENCIAS:

* Antes de calentar un líquido, agítelo. (Los líquidos calentados pueden salir y derramarse si no se mezclan con aire)
* No tape las bebidas calientes como el té o el café; tape la sopa para evitar que se derrame.
* Una vez calentados, agite de nuevo y déjelos reposar unos minutos.

	150 ml o 2 × 150 ml
	300 ml o 2 × 300 ml

Español

Descongelación automática en función del peso

Con esta característica Vd. podrá descongelar los alimentos según el peso. Seleccione la categoría que desee e indique el peso del alimento que está programado en gramos. Para una rápida selección, aparecerá en el display el peso más común para cada categoría.

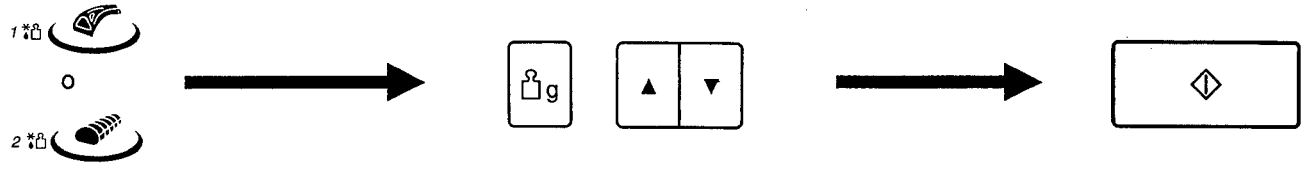

- **Pulse el sensor de descongelación automática 1 ó 2 veces (según sea el tamaño del alimento).**
- **Seleccione el peso del alimento congelado.**
  g El peso aumenta en pasos de 100 grs.
  ▲El peso aumenta en pasos de 10 grs.
  ▼El peso disminuye en pasos de 10 grs.
- **Pulse el sensor de puesta en marcha.**

NOTAS:
1. Un tiempo de espera o un nivel de potencia puede ser programado después de la descongelación automática.
2. Cuando el tiempo de descongelación sea superior a 60 min., éste aparecerá en el display en horas y minutos.
3. Los pesos máximos y mínimos recomendados para la descongelación automática son las siguientes.

Categoría	Peso (Min./Máx.)	Alimentos
1	100 g - 1500 g	**piezas pequeñas** (filetes de pescado, salchichas, carne picada, bistecs)
2	400 g - 2500 g	**piezas grandes** (pollo entero, redondo de carne, pescado entero)

Cocción automática por peso

Con esta característica Vd. podrá cocinar/recalentar los alimentos según el peso. Seleccione la categoría que desee e indique el peso del alimento que está programado en gramos. Para una rápida selección, aparecerá en el display el peso más común para cada categoría.



- **Pulse el programa deseado.**
- **Seleccione el peso del alimento.**
  g El peso aumenta en pasos de 100 grs.
  ▲El peso aumenta en pasos de 10 grs.
  ▼El peso disminuye en pasos de 10 grs.
- **Pulse el sensor de puesta en marcha.**

NOTA:
1. Cuando sea seleccionado un programa automático, su número correspondiente aparecerá en el display.
2. En la tabla siguiente se señalan los pesos máximos y mínimos para utilizar los programas automáticos.

Español

1

200 g - 1500 g

Calentar platos cocinados.

* Este programa está concebido para calentar los platos preparados.
* Estos deben estar a temperatura ambiente o a temperatura del frigorifico.

2 (***)

200 g - 1300 g

Calentar platos cocinados congelados

* Este programa está concebido para calentar los platos preparados que están congelados.
* Este programa está concebido para calentar los platos preparados que están congelados.

3

200 g - 1500 g

Cocinar verdura fresca.

* Cortar las verduras y colocarlas en un recipiente adecuado para el microondas, añadir 6 cucharadas de agua y tapar.

4 (***)

200 g - 1000 g

Cocinar verdura congelada.

* Colocar la verdura en un recipiente apto para el microondas. Si lo desea, añada 2 cucharadas de agua.

5

100 g - 1000 g

Cocinar pescado fresco.

* Si lo desea añada 2 cucharadas de agua o zumo de limón y tape el recipiente.

6 (***)

100 g - 1000 g

Cocinar pescado congelado

* Si lo desea añada 2 cucharadas de agua o zumo de limón y tape el recipiente.

7

50 g - 400 g

Para cocinar arroz de grano largo (no el de grano redondo)

* Ponga el arroz crudo con la cantidad recomendada de agua y cúbralo con film transparente perforado.
* Utilice un utensilio grande para evitar que se derrame al hervir.
* Indique el peso del arroz crudo solo.
* Después de la cocción, agite y deje reposar de 5 a 10 minutos.

ARROZ	AGUA	TAMAÑO DEL RECIPIENTE
De 50 a 90 g	3 volúmenes	1 Litro
De 100 a 190 g	2-2,5 volúmenes	1,5 Litro
De 200 a 400 g	1,5 volúmenes	2 Litros

8

200 g - 1400 g

Para hacer compota de manzanas, peras, melocotones, ciruelas o plátanos.

* Pele la fruta, córtela en dados y póngala en un recipiente grande.
* No es necesario añadir agua, azúcar ni líquido alguno. Sin embargo, añadiendo azúcar la cocción será más rápida.
* Cuando se trate de frutas con fécula, como la manzana o la pera, debe taparse. No tape las frutas acuosas, como el plátano, el melocotón o las ciruelas.
* Indique el peso de la fruta pelada sola.

Español

Temporizador/Tiempo de espera

Esta característica le permite programar un tiempo de espera después de que la cocción sea completada.
Los pulsadores de tiempo, en este programa, funcionan en horas y minutos.

Ej.

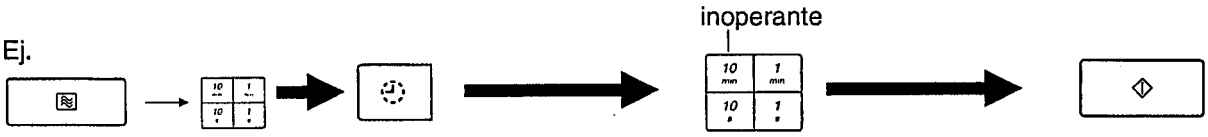

- **Seleccione el programa de cocción deseado de acuerdo con las indicaciones ya dadas en este manual.**
- **Pulse el sensor de retardo/espera.**
- **Fije la duración de tiempo deseado pulsando los sensores de selección de tiempo (hasta 9 horas 99 minutos).**
- **Pulse el sensor de puesta en marcha.**

NOTA:
1. Tan solo una o dos etapas de cocción, pueden ser programadas después del tiempo de espera.
2. Puede usarse como temporizador. En este caso, empiece desde el segundo paso.
3. Si la puerta del horno se abriera durante el tiempo de espera, el tiempo seguiría transcurriendo en la ventanilla indicadora.

Comienzo de retardo

Esta característica le permite programar un inicio retrasado.
Los pulsadores de tiempo, en este programa, funcionan en horas y minutos.

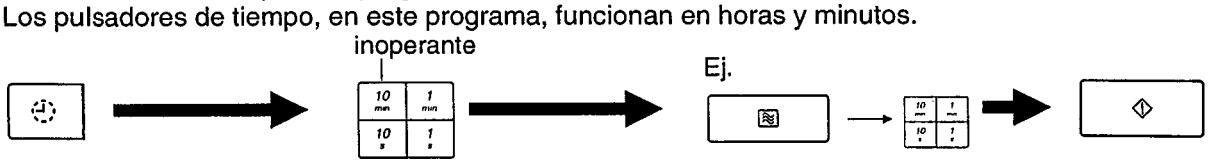

- **Pulse el sensor de retardo/espera.**
- **Fije el tiempo que Vd. desea que el horno se retrase para comenzar a cocinar, pulsando el sensor de selección de tiempo (hasta 9 horas 99 minutos).**
- **Programe la cocción deseada de acuerdo con las instrucciones ya dadas en este manual.**
- **Pulse el sensor de puesta en marcha.**

NOTA:
1. El comienzo de retardo no puede programarse antes de un programa automático.
2. Se pueden programar 3 etapas de cocción en donde se incluye el comienzo de retardo.
3. Si el tiempo de retardo excede de una hora, la cuenta atrás será en fracciones de minutos, y si es menos de una hora la cuenta atrás será en segundos.

Español

Memoria

Este dispositivo le permite programar cómodamemente las recetas en la memoria.

Para fijar un programa de recetas en la memoria:



- **Pulse la tecla de memoria.**
- **Programe la cocción deseada.**
- **Presione el sensor de Memoria. Pulsando la puesta en marcha empezará la cocción del programa que ha memorizado.**

Para poner en marcha un programa de recetas memorizado:

- **Pulse la tecla de memoria.**
- **Pulse la tecla de puesta en marcha.**

NOTAS:

1. Los programas automáticos no pueden programarse en la memoria.
2. En la memoria sólo puede programarse una etapa.
3. La memoria se borrará si se corta el suministro eléctrico.

Conservación del horno microondas

1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. Conserve siempre limpios el interior del horno y las superficies de cierre de la puerta. Saque las partículas de alimentos o líquidos que pueda haber en las paredes interiores del horno y en la puerta, con un trapo húmedo. Si el horno estuviera muy sucio, utilice un producto de limpieza suave. El uso de detergentes fuertes o abrasivos se desaconseja totalmente.
3. Limpie las superficies exteriores del horno con una solución de agua y jabón. Aclare y seque con un paño suave. Procure que el agua no penetre por los orificios de ventilación hasta el interior del horno, ya que ello podría perjudicar las piezas interiores del aparato.
4. Si el Panel de Control empieza a humedecerse, séquelo con un paño suave. No utilice detergentes fuertes o abrasivos. Cuando limpie el Panel de Control, deje la puerta del horno abierta para preveer que el horno pueda encenderse accidentalmente. Después de limpiarlo toque el sensor de paro/anulación para borrar lo que aparezca en el indicador digital.
5. Si se forma condensación en el interior o en el exterior de la puerta del horno microondas, séquela con un paño suave. Puede formarse condesación si el horno funciona en una habitación muy húmeda. Esta condensación no es ocasionada por un mal funcionamiento del aparato.
6. Es necesario sacar regularmente la bandeja de cristal para limpiarla. Lávela con agua caliente jabonosa o en el lavavajillas.
7. Limpie regularmente el aro giratorio y la parte inferior del horno, para evitar ruidos excesivos durante el funcionamiento. La parte inferior del horno puede limpiarse simplemente con un paño humecedido en una solución de agua y detergente suave, o con líquido límpiacristales, y secarla. Lave el aro giratorio en agua jabonosa suave. La condensación que pueda formarse en el interior del horno no tiene ningún efecto perjudicial sobre la parte inferior del mismo ni sobre las ruedecillas del aro giratorio. Una vez limpio el aro giratorio, vuelva a colocarlo en el horno en la posición correcta.
8. Este aparato solamente puede ser revisado por personal cualificado. Para reparación y mantenimiento del mismo póngase en contacto con el Servicio Técnico autorizado.

Preguntas y respuestas

P: Accidentalmente he hecho funcionar mi horno microondas sin ningún alimento en su interior. ¿Habrá sufrido daños?

R: No se recomienda hacer funcionar un horno microondas cuando esté vacío. Sin embargo, si el horno produce microondas durante unos pocos instantes sin que haya ningún alimento en su interior, no habrá sufrido daños.

P: ¿Por qué no se pone en marcha mi horno?

R: Si el horno no se pone en marcha, verifique los puntos siguientes:

1. ¿Está correctamente conectado a la red? Desenchufe el cable de alimentación del horno, espere 10 segundos y vuélvalo a enchufar.
2. Verifique el disyuntor o el fusible. Regule el disyuntor o cambie el fusible, si se ha desconectado o ha saltado.
3. Si el disyuntor o el fusible son normales, compruebe el buen estado de la base de enchufe conectando a la misma otro aparato eléctrico. Si éste funciona, es que el problema reside en el horno microondas. Si el aparato no funciona, es que la base de enchufe es defectuosa.

Si el horno microondas es defectuoso, póngase en contacto con un servicio técnico de reparación autorizado.

P: Cuando pongo en marcha mi horno, se produce ruido a nivel de la bandeja de cristal.

R: Este ruido se produce cuando el aro giratorio y la parte inferior del horno están sucios. Una limpieza frecuente de estos sectores permitirá reducir o eliminar los citados ruidos.

P: El horno microondas produce interferencias en mi televisor. ¿Es ello normal?

R: Pueden producirse interferencias en un aparato de radio o de TV cuando funciona un horno microondas cerca de los mismos. Tiene lugar este mismo tipo de interferencias cuando se accionan pequeños aparatos eléctricos, como una batidora, un aspirador, un secador del pelo, etc. Por lo tanto, la producción de interferencias no es señal de problemas de funcionamiento del horno.

P: ¿Por qué se debilita la luz interior de mi horno?

R: Cuando el horno funciona a un nivel de potencia distinto a ALTO, debe modular la corriente en impulsos para regular la potencia en los niveles más bajos. Ello repercute en una disminución de la luz interior del horno, así como en la producción de pequeños ruidos.

P: ¿Puedo utilizar un termómetro para horno convencional?

R: Solamente usando la función Grill. El metal en algunos termómetros pueden hacer arco en el horno y no debe usarse en las funciones Microondas.

Español

Detalles técnicos

Alimentación:	220 - 230 V, 50 Hz
Potencia de entrada:	1470 W
Potencia de salida:	900 W (IEC-705)
Dimensiones exteriores:	510 (ancho) × 370 (fondo) × 305 (alto) mm
Dimensiones interiores:	330 (ancho) × 330 (fondo) × 211 (alto) mm
Accesorio de empotrar:	NN-TKK55
Peso:	17 kg

Los pesos y dimensiones indicados, son aproximados.

Instalação

Verificar o estado do forno

Desembalar o forno, retirar todos os materiais da embalagem e verificar se o forno está amolgado, se o fecho de segurança da porta está em perfeito estado e se a porta própriamente dita não apresenta fendas. Se o forno estiver danificado, contactar imediatamente a loja onde foi adquirido. Não instalar um forno que não esteja em perfeito estado.

Instruções para a ligação à terra

IMPORTANTE: PARA UMA MAIOR SEGURANÇA, É MUITO IMPORTANTE QUE ESTE APARELHO SEJA DEVIDAMENTE LIGADO À TERRA.
Se a tomada de corrente não tiver fio de terra, deverá substitui-la por uma tomada devidamente ligada à terra.

Precauções quanto à tensão da rede da distribuição

Utilizar uma tensão idêntica à indicada no forno micro-ondas. No caso de utilização de uma tensão superior à especificada, o aparelho poderá arder, ou ficar danificado de outra forma.

Colocação do forno

1. Coloque o forno sobre uma superficie plana e estável, com um espaço acima do chão superior a 85 cm.
2. O micro-ondas deve de ser colocado/instalado em local perto duma tomada de electricidade de forma a que possa desligar a ficha da tomada de electricidade sempre que desejar.
3. Para funcionar correctamente, o forno deve estar suficientemente ventilado.
   Assim, o forno deverá:
   a. Deixar um espaço de 10 cm na rectaguarda, 5 cm dos lados e 15 cm no topo.
   b. O topo ou um dos lados não deve estar bloqueado por uma parede.

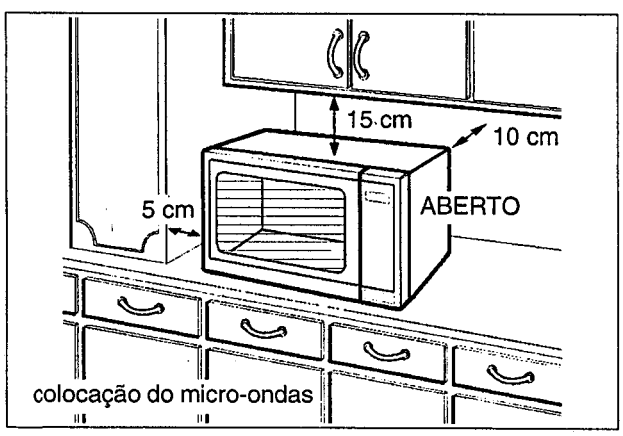

colocação do micro-ondas

O micro-ondas pode ser colocado numa cozinha através do acessório kit de encastrar (NN-TKK55) que poderá ser adquirido no representante Panasonic.

4. Não colocar o micro-ondas perto de um fogão a gás ou eléctrico.
5. Não retirar os pés do forno.
6. Este forno foi utilizado exclusivamente para uso doméstico. Não o utilize ao ar livre.
7. Evite usar o micro-ondas em locais com muita humidade.
8. O cabo não deve estar em contacto com o forno e mantenha-o afastado de superficies quentes. Não deixar o cabo pendurado à beira duma mesa ou de um balcão. Não colocar o cabo, a ficha ou o forno dentro de àgua.
9. Não bloquear as aberturas de ventilação do topo e da retaguarda. O bloqueamento destas aberturas provoca o sobreaquecimento do aparelho durante o seu funcionamento, com a consequente activação de um dispositivo térmico de segurança para parar o forno.

Aviso

Assistência

1. O interior do forno e as superficies do fecho da porta devem ser limpas com um pano húmido. Ao limpar, verifique se a porta, o fecho e as zonas de selagem da porta estão em bom estado; se estas áreas estiverem avariadas o forno micro-ondas não deve funcionar até ser reparado por um Técnico credenciado pelo representante.
2. Não tente fazer funcionar este Forno Micro-Ondas se o cabo das ligações ou a ficha estiverem deficientes, se não estiver a funcionar normalmente, se estiver avariado ou tiver caído. Se o cabo de alimentação desta unidade ficar danificado, deve ser substituído por um cabo especial apenas disponivel através do fabricante.
3. Não tentar forçar, ajustar ou reparar a porta, o painel de controlo de comandos, os interruptores do fecho de segurança ou qualquer outra peça do forno. Não retirar do forno a sua cobertura exterior. Confiar sempre as reparações do aparelho a pessoal credenciado pelo representante e qualificado.
   Só o pessoal autorizado e credenciado pelo representante deve reparar este Micro-Ondas pois é prejudicial se outros o tentarem fazer.
4. Quando fôr necessário mudar a lâmpada do forno, por favor consulte o seu representante ou agente.

Utilização Geral

1. Não utilize o micro-ondas por qualquer outra razão que não seja a de preparar comida. Este micro-ondas é especificamente desenhado para aquecer ou cozinhar comida. Não o utilize para aquecer qualquer produto que não seja alimentar.
2. Antes de começar, deve verificar se os utensilios que vai usar podem ser utilizados nos fornos micro-ondas.
3. Não utilize este micro-ondas para secar jornais, roupa ou quaisquer outros materiais, uma vez que podem pegar fogo.
4. Quando o forno não está a ser utilizado, não coloque dentro do micro-ondas quaisquer objectos que não os seus próprios acessórios.
5. Só o pessoal autorizado e credenciado pelo representante deve reparar este Forno Micro-Ondas pois é prejudicial para o aparelho se outros o tentarem fazer.
6. Se ocorrer fumo ou fogo no forno, prima o sensor de paragem / cancelamento ou regule o sensor do tempo para zero e mantenha a porta fechada. Desligue a ficha da tomada eléctrica ou corte o circuito eléctrico.

Português

Prato de vidro

1. Não ligar o forno sem o prato de vidro.
2. Não utilizar outro prato de vidro a não ser o indicado para o forno.
3. Se o prato de vidro estiver quente, aguardar que arrefeça para o limpar ou mergulhar na água.
4. Não colocar recipientes quentes sobre o prato de vidro frio nem recipientes gelados sobre o prato de vidro quente.
5. Não coloque comida directamente no prato de vidro.
6. A placa giratória roda numa só direcção.

Aro de rodas

1. Limpar frequentemente o aro e o fundo do forno para evitar a formação de ruídos, bem como a acumulação de particulas de alimentos.
2. Utilizar sempre o aro de rodas e o prato de vidro para cozinhar os alimentos.

Informação importante

1) Tempos Culinários

- O tempo a seleccionar depende das condições de temperatura, qualidade e quantidade do alimento assim como do tipo de utensílio que utilizar.
- Deve começar sempre com o mínimo de tempo possível para evitar que os alimentos cozinhem demais. Com efeito, se não estiver suficientemente cozinhado, poderá sempre continuar até ao ponto desejado. À medida que se familiarize com o seu forno micro-ondas, poderá regular correctamente os tempos culinários tendo em consideração todos os factores de variação. **Nota: Se exceder o tempo necessário para cozinhar, o alimento poderá rebentar e em circunstâncias extremas pegar fogo e danificar o interior do seu forno micro-ondas.**

2) Pequenas Quantidades de Alimentos

- Se cozinhar excessivamente pequenas quantidades de alimentos ou alimentos que contenham pouca água, estes poderão esturricar, pegar fogo ou secar. **Quando isto acontecer deve manter a porta do forno micro-ondas fechada, desligar o forno micro-ondas, cortar a corrente eléctrica e retirar a ficha da tomada.**

3) Ovos

- Não deve cozinhar os ovos com casca em MICRO-ONDAS pois a pressão pode aumentar e faze-los rebentar.

4) Alimentos com pele

- Alimentos que não têm a pele porosa, tais como batatas, maçãs, gema de ovo e salsichas, devem ser picados com um palito ou garfo antes de os cozinhar em MICRO-ONDAS para evitar que rebentem.

5) Termómetro de carne

- Utilize um termómetro de carne para verificar o grau de cozedura da carne e das aves mas só depois de retirar as carnes/aves do forno micro-ondas. Não utilize um termómetro de carne convencional quando utilizar as MICRO-ONDAS pois poderá provocar faíscas.

6) Líquidos

- Se ferver excessivamente líquidos, sopas, molhos ou bebidas no seu forno micro-ondas, é possível que não aconteça o borbulhar normal da fervura causando ao mesmo tempo uma subida rápida do líquido que está a ferver. Para evitar que isto aconteça deve efectuar os seguintes passos:
  a) Evite utilizar recipientes estreitos com aberturas pequenas.
  b) Evite ferver excessivamente
  c) Deve mexer o líquido antes de colocar o recipiente no forno micro-ondas e a meio do aquecimento
  d) Após o aquecimento, deixe o líquido ficar um pouco dentro do forno micro-ondas e de seguida deve mexer novamente com cuidado antes de o retirar do recipiente

7) Papel/Plástico

- Vigie com atenção o forno micro-ondas se está a utilizar papel, plástico ou outro tipo de material combustível, para facilitar o seu cozinhado.
- Antes de colocar um saco no forno, retire os atilhos de metal que possam ter sido utilizados para o fechar.

8) Utensílios/Metal

- Não aquecer no forno micro-ondas latas ou garrafas fechadas porque podem explodir.
- Recipientes de metal ou pratos com pinturas metálicas não devem ser utilizados. Se os utilizar é possível que provoquem faíscas.
- Se utilizar qualquer tipo de folha de alumínio, espeto de carne ou grelha de metal deve deixar no mínimo um espaço de 2 cm entre estes utensílios, a porta e as paredes do forno, para evitar faíscas.

9) Aquecimento de Biberons/ Frascos de comida para Bébé

- O conteúdo dos biberons e frascos de comida de bébé devem ser mexidos ou agitados.
- A temperatura deve ser sempre testada antes de serem consumidos, para evitar queimaduras.

Esquema descritivo

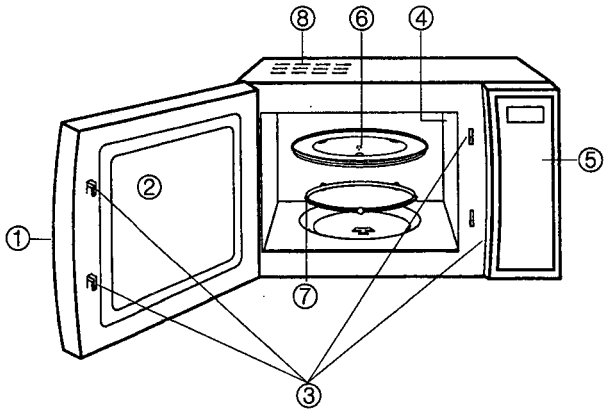

① **Tecla para abertura da porta**
② **Janela transparente do forno**
③ **Sistema de fechos de segurança da porta**
④ **Aberturas de ventilação do forno**
⑤ **Painel de comando**
⑥ **Prato de vidro**
⑦ **Aro de rodas**
⑧ **Ventiladores externos do forno**

Painel de comando (NN-S537W)

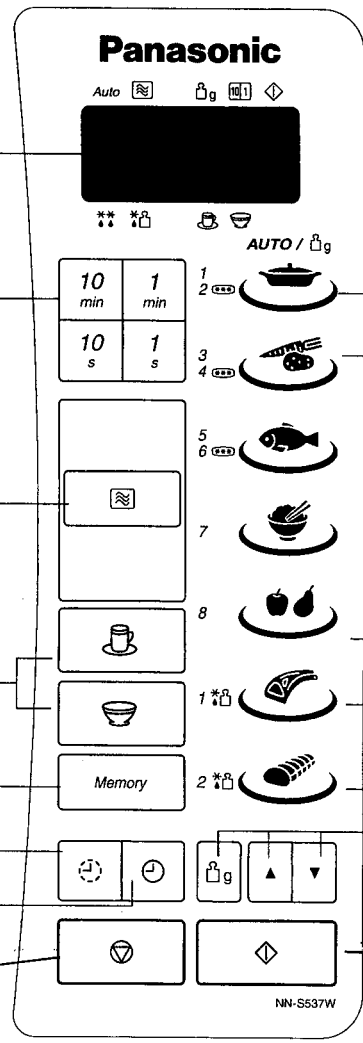

Visor

Sensores do Tempo

Sensor de Potência

Sensores para reaquecer

Receita Caseira

Sensor de Programação do Arranque/Tempo de Espera

Sensor do Relógio

Sensor de Paragem/Cancelamento:

Antes da cozedura: Um toque apaga as instruções.
Durante a cozedura: Um toque interrompe temporáriamente o processo. Um segundo toque cancela todas as instruções, aparecendo a hora do dia no visor.

Sensores para reaquecer automaticamente em função do peso

Sensores para cozinhar automaticamente em função do peso

Sensores para descongelar automáticamente em função do peso

Sensores de selecção de peso

Sensor de Arranque:
Basta um toque para o forno começar a funcionar. Se abrir a porta ou se pressionar a sensor de Paragem/ Cancelamento durante o funcionamento, deve pressionar novamente o sensor de Arranque para restabelecer a operação.

Bip sonoro:
Quando as teclas são utilizadas correctamente, é emitido um sinal sonoro. Se pressionar uma tecla e não for emitido nenhum sinal significa que o forno não tem ou não aceitou nenhuma instrução. O forno emite duas vezes o sinal sonoro entre os níveis de potência programados. Ao completar um programa, o forno emite o sinal sonoro cinco vezes.

Tecla para abertura da porta
Se abrir a porta durante o funcionamento, interrompe o processo sem cancelar o programa. A programação recomeça assim que fechar a porta. A luz do forno acende e apaga sempre que abrir ou fechar a porta.

Português

Painel de comando (NN-M537W)

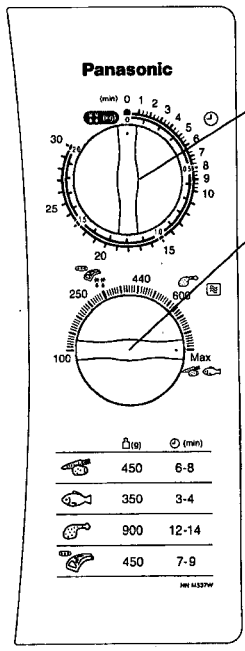

Selector do Tempo para cozinha

Selector de Potência

900 W	ELEVADA
600 W	MÉDIA
440W	BAIXA
** 270W	DESCONGELAÇÃO
250 W	LENTA
100 W	MANNUTENÇÃO DE TEMPERATURA

Tecla para abertura da porta

Abertura da porta: Se abrir a porta durante o cozinhado, interrompe o processo culinário sem cancelar o programa. O cozinhado recomeça assim que fechar a porta e pressionar o Sensor de Arranque. A luz do forno acende e apaga sempre que abrir ou fechar a porta.

Funcionamento:

Coloque os alimentos no prato giratório, e feche a porta.

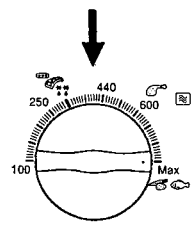

- **Escolha o nível de potência rodando o Selector de Potência.**

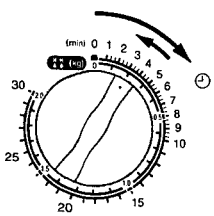

- **Regule o tempo para cozinhar rodando o Selector de Tempo. O prato inicia o movimento rotativo e a cozedura inicia.**

NOTA: Quando desejar utilisar um tempo inferior a 3 min. terá que rodar o temporizador para além dos 3 min. e de seguida programar o tempo que desejar.

Descongelação em função do peso

Esta característica permite-lhe descongelar convenientemente através do peso carne, aves e marisco. Para descongelar outro tipo de alimentos, utilize a potência e o tempo.

Coloque a comida num recipiente por cima do prato de vidro. Posteriormente feche a porta.

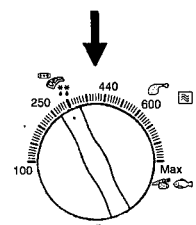

- **Escolha o nível de potência para descongelação.**

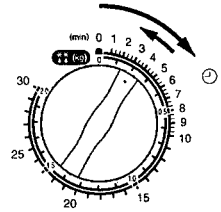

- **Seleccione o peso do alimento. (A luz do forno acende, o prato de vidro começa a rodar e o método culinário é iniciado).**

NOTA: Quando o peso seleccionado for inferior a 0,2 kg, gire o selector TEMPO/SELECTOR DE PESO para uma unidade superior a este peso e depois volte a colocá-lo no peso desejado.

NOTA:

1. Quando acaba o tempo, o forno desliga-se automaticamente. (A luz apaga-se e o prato de vidro deixa de rodar). Se abrir a porta durante o funcionamento do micro-ondas, este desliga-se automaticamente.
2. Coloque o selector de tempo / peso na posição zero sempre que retira a comida do micro-ondas sem que o tempo tenha acabado e quando o micro-ondas não estiver a ser utilizado
3. Para parar o forno quando ele está em funcionamento, abra a porta. As micro-ondas deixam automaticamente de entrar no forno devido ao sistema de segurança da porta. Se não é necessário mais tempo de cozedura, coloque o selector de tempo / peso na posição zero antes de fechar.

Português

Modo De Funcionamento Dos Comandos

Regulação do relógio (24 horas):

Quando o forno é ligado à corrente, surge no visor a indicação "88:88".

Exemplo: Para regular o relógio para as 14:25

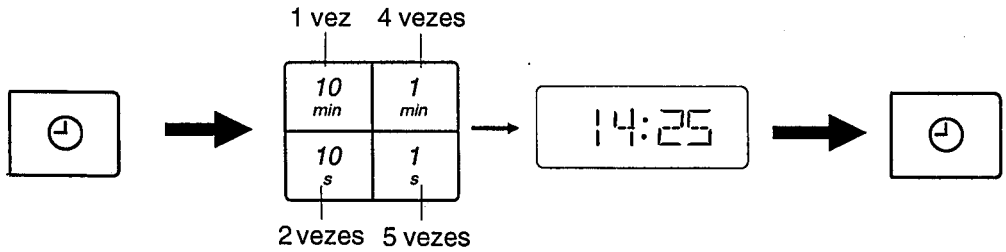

- **Premir a tecla do Relógio.**
  ▸ Dois pontos ficam intermitentes.
- **Regular a hora correcta do dia apoiando o dedo nas teclas do Tempo.**
  ▸ A hora que acertámos no relógio do forno aparece no visor e os dois pontos também.
- **Apoiar o dedo sobre a tecla do Relógio.**
  ▸ Os dois pontos deixam de ficar intermitentes e a hora que acertámos foi memorizada, iniciando o funcionamento normal do relógio.

NOTA:

1. Para reajustar a hora do dia, deve repetir as etapas de 1 a 3.
2. O relógio mantem a hora do dia enquanto o forno estiver ligado e existir corrente.
3. Este relógio tem um visor para 24 horas.

Programação passo a passo:

Estes fornos micro-ondas indicam-lhe através do visor a operação a efectuar, permitindo-lhe saber sempre qual a informação seguinte a programar no forno.

EXEMPLO: Quando o sinal abaixo indicado fica intermitente no visor, deve proceder da seguinte maneira:

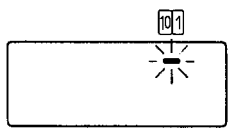

- **Programar o tempo para cozinhar.**

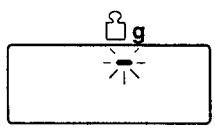

- **Programar o peso dos alimentos.**

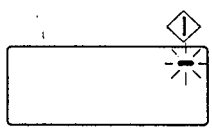

- **Premir a tecla de arranque.**

Português

Como Utilizar o Fecho de Segurança para Crianças:

Se utilizar este sistema, os sensores do forno ficam inoperáveis, abrindo apenas a porta. O Fecho de Segurança para Crianças pode ser activado quando se visualiza no mostrador a hora ou dois pontos.

Para Programar:



- **Pressione 3 vezes o Sensor de Arranque.**
  ▸ A hora do dia desaparece, mas fica em memória.

Para Cancelar:



- **Pressione 3 vezes o Sensor de Paragem/ Cancelamento.**
  ▸ A hora do dia reaparece no visor.

Reaquecer, Descongelar e Cozinhar através da selecção do tempo e potência

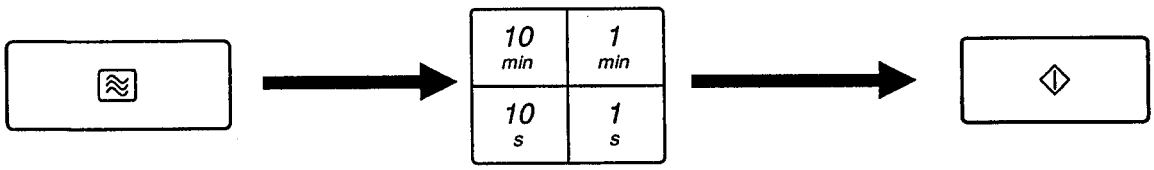

- **Premir a tecla de Potência para regular o nível de potência desejada.**
- **Programar o tempo desejado premindo as teclas do tempo.**
- **Premir a tecla de arranque.**

Premir	Potência
1 vez	MAX 900 W ELEVADA
2 vezes	270 W DESCONGELAÇÃO
3 vezes	600 W MEDIO
4 vezes	440 W BAIXA
5 vezes	250 W COZEDURA LENTA
6 vezes	100 W MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA

NOTA:

1. O forno pode ser programado até 3 etapas (3 tempos/ 3 potências).
   Exemplo: ELEVADA: 5 minutos ➜ TEMPO DE ESPERA: 5 minutos ➜ ELEVADA: 2 minutos
2. O Tempo de Espera pode ser programado antes/depois de seleccionar manualmente o Reaquecimento/ Descongelação ou para cozinhar.
3. O nível de potência pode ser alterado durante o cozinhado, bastando apenas pressionar o sensor de potência.
4. Para acrescentar um tempo culinário durante o cozinhado, pressione o sensor de 1 min.

Reaquecimento automático

Esta característica permite-ihe reaquecer bebidas como chá, café, leite e sopa em duas categorias de recipiente. Prima o sensor de categoria desejada e pressione o sensor de arranque.

- **Pressione o sensor com a categoria desejada e escolha o número desejado (1 ou 2).**
- **Pressione o sensor de arranque.**

NOTA: O tempo de espera pode ser programado após a programação do reaquecimento automático.

SUGESTÖES:

* Mexa o liquido antes de aquecer (os liquidos quentes podem entrar em erupção se não forem misturados com o ar)
* Não tape as bebidas quentes como o chá ou café; Tape a sopa com um pires para evitar o risco de entrar em erupção.
* Após o aquecimento, mexa novamente e deixe repousar por uns segundos.

	150 ml ou 2 x 150 ml
	300 ml ou 2 x 300 ml

Português

Descongelar automaticamente em função do peso

Com esta característica é possivel descongelar a comida congelada consoante o seu peso. Seleccione a categoria e indique o peso do alimento. O peso é programado em gramas. Para rápida selecção, o peso apresentado são as gramas que são mais comuns em cada categoria.

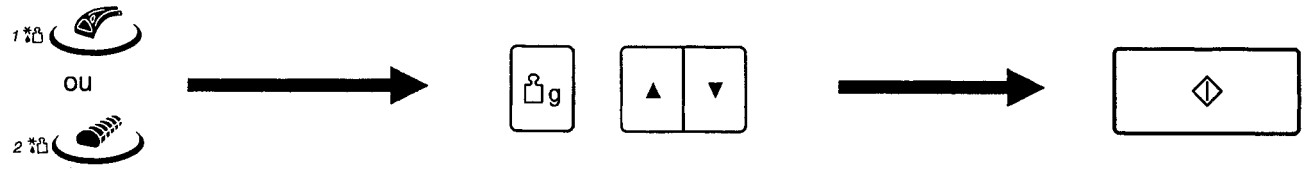

- **Seleccione o programa de descongelação automática.**
- **Indique o peso da comida congelada.**
  g o peso é aumentado de 100 em 100 g
  ▲o peso é aumentado de 10 em 10 g
  ▼o peso é diminuido de 10 em 10 g
- **Pressione o sensor de Arranque.**

NOTAS:

1. O tempo de Espera ou a introdução manual do Tempo e Potência podem ser programados depois da Descongelação Automática em Função do Peso.
2. Quando o tempo de descongelação é superior a 60 minutos, o tempo aparece em horas e minutos.
3. No quadro seguinte encontram-se relacionados os diversos tipos de alimentos com o seu peso.

Categoria	Peso	Alimentos
1	100 - 1500 g	**Peças Pequenas**, escalopes, salsichas, carne picada, filetes de peixe, bifes, costeletas, cada 100 g a 400 g
2	400 - 2500 g	**Peças Grandes** de carne para assar, frango inteiro, peixe inteiro

Cozinhar automáticamente em função do peso

Esta característica permite cozinhar a maior parte dos seus alimentos preferidos, introduzindo apenas o peso dos alimentos no forno micro-ondas.
O forno micro-ondas determina automáticamente o nivel de potência em micro-ondas e o tempo para cozinhar. Seleccione a categoría e indique o peso do alimento. O peso é programado em gramas. Para rapida selecção, o peso apresentado são as gramas que são mais comuns em cada categoria.



- **Seleccione a categoria do alimento.**
- **Indique o peso da comida.**
  g o peso é aumentado de 100 em 100 g
  ▲o peso é aumentado de 10 em 10 g
  ▼o peso é diminuido de 10 em 10 g
- **Pressione o sensor de Arranque.**

NOTA:

1. Existem 8 programas com diferentes pesos mínimos/máximos.
2. O tempo de Espera e a Selecção manual do tempo e potência podem ser programados depois dos programas automáticos em função do peso.

Português

1

200 g - 1500 g

Para aquecer alimentos já confeccionados, guisados

* Todos os alimentos devem estar préviamente cozinhados e devem estar à temperatura ambiente ou do frigorifico.
* Dê alguns minutos de tempo de espera.

2 (***)

200 g - 1300 g

Para aquecer alimentos congelados já confeccionados, guisados

* Todos os alimentos devem estar préviamente cozinhados e congelados.
* Depois de os aquecer, mexa os alimentos e espere 2 a 3 minutos.

3

200 g - 1500 g

Para cozinhar vegetais frescos
Por exemplo: Cenouras, courgetes, bróculos, e pequenos pedaços de batata

* Coloque os vegetais já preparados e arranjados num recipiente com o tamanho adequado. Adicione cerca de 90 ml de água. Cubra o recipiente com película aderente ou com a tampa do recipiente se for o caso. Grandes quantidades necessitam de serem mexidas a meio do cozinhado.

4 (***)

200 g - 1000 g

Para cozinhar vegetais congelados.
Por exemplo: Ervilhas, fejiões e cenouras

* Coloque os alimentos num recipiente e junte 30 ml de água. Cubra com película aderente.
* Para uma maior quantidade de alimentos, mexa a meio do cozinhado.

5

100 g - 1000 g

Para cozinhar peixe fresco, como por exemplo, postas ou filetes inteiros.

* Coloque o peixe num recipiente e junte-lhe 30 ml de água. Cubra-o com película aderente. Grandes quantidades de peixe, necessitam de ser mexidos a meio do cozinhado.

6 (***)

100 g - 1000 g

Para cozinhar peixe congelado, como por exemplo, postas ou filetes inteiros.

* Coloque o peixe num recipiente e junte 30 ml de água. Cubra com película aderente. Grandes quantidades, necessitam de ser mexidas a meio do cozinhado.

7

50 g - 400 g

Para cozinhar arroz comprido (que não seja arroz redondo)

* Coloque o arroz cru com a quantidade de água recomendada e tape com papel filme aderente perfurando.
* Utilize um recipiente suficientemente grande de forma a que a água quando ferver não transborde.
* Insira apenas o peso do arroz.
* Depois de cozinhar, mexa o arroz e deixe repousar 5 - 10 minutos.

Arroz	água	capacid recipiente
500 g - 90 g	3 volumes	1 litro
100 g - 190 g	2 -2,5 volumes	1,5 litros
200 g - 400 g	1.5 volumes	2 litros

8

200 g - 1400 g

Para fazer puré de maçã, pêssego, pêra, banana, ameixa.

* Descasque e corte a fruta e coloque-a num recipiente largo.
* Não tèm necessidade de adicionar água, açucar ou qualquer liquido. No entanto, a adição de açucar tornará a cozedura mais rapida.
* Tape as frutas rijas como a maçã ou a pêra — Não tape as frutas que contêm mais água como a banana, pêssego e ameixa.
* Insira o peso apenas da fruta descascada.

Tempo de espera

Esta característica permite-lhe programar um Tempo de Espera (tempo de repouso) após cozinhar e/ou programar o forno para atrasar o Arranque. Os sensores de tempo funcionam em HORAS e MINUTOS.

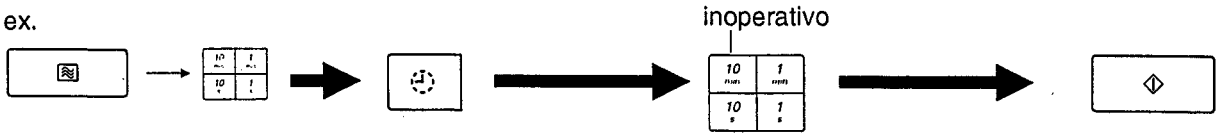

- **Programe a potência culinária e o tempo desejados.**
- **Pressione o sensor de programação do Arranque/Tempo de Espera.**
- **Seleccione o tempo desejado pressionando os sensores do tempo.**
- **Premir a tecla de arranque.**

NOTA:
1. É possivel programar um tempo de espera até 9 horas e 99 minutos.
2. O tempo de espera só pode ser seleccionado entre 2 ou 3 tempos culinários (etapas).
3. Se o forno estiver programado, esta função pode servir para temporizador. Neste caso elimine o primeiro passo.
4. Se abrir a porta, o tempo continua a ser exibido e a ser descontado.
5. Se o tempo exceder uma hora, é descontado em minutos, se fôr inferior a uma hora, é descontado em segundos.

Programação do arranque

Esta característica permite-lhe programar o Arranque do forno. Os sensores de tempo funcionam em HORAS e MINUTOS.

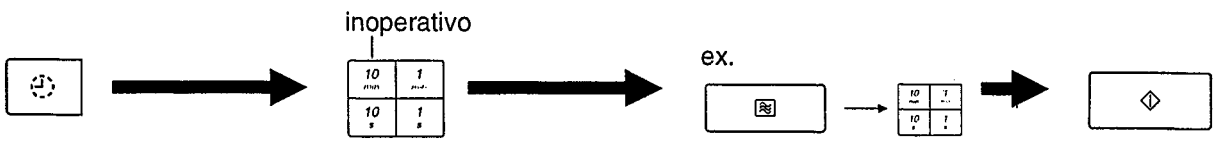

- **Pressione o sensor de programação do Arranque/Tempo de Espera.**
- **Seleccione o tempo que pretende atrasar o inicio do cozinhado, pressionando os sensores do tempo.**
- **Programe a potência culinária e o tempo desejados.**
- **Premir a tecla de arranque.**

NOTA:
1. É possivel atrasar o arranque até 9 horas e 99 minutos.
2. O tempo de espera só pode ser introduzido entre 2 ou 3 tempos culinários.
3. Se o tempo exceder uma hora, é descontado em minutos, se fôr inferior a uma hora, é descontado em segundos.

Português

Receita Caseira

Esta característica permite-lhe memorizar receita que utiliza mais vezes no seu dia a dia.

Para efectuar a programação da receita na memória:



- **Premir o sensor de Receita Caseira.**
- **Introduzir o programa culinário desejado (Potência e Tempo), de acordo com as instruções já fornecidas neste manual.**
- **Premir o sensor de Receita Caseira. Se pressionar o sensor de Arranque em vez do sensor de Receita Caseira, começará a cozinhar e o programa de cozedura está memorizado.**

Para utilizar a receita já programada:

- **Premir o sensor de Receita Caseira.**
- **Premir o sensor de Arranque.**

NOTAS:

1. O programa AUTO não pode ser programado em MEMÓRIA.
2. A memorização da Receita pode ser programada numa etapa.
3. A memorização do programa culinário será cancelada se a energia faltar ou se a ficha for desligada.

Manutenção do forno micro-ondas

1. Desligar o aparelho antes de o limpar.
2. Manter sempre o interior do forno e as superficies do fecho da porta livres de residuos. Para isso, retire os restos de alimentos ou de liquidos depositados nas paredes ou na porta do forno, com um pano humido. Se o forno estiver muito sujo, utilize um produto de limpeza suave. A utilização de detergentes fortes ou abrasivos é completamente desaconselhável.
3. Deve limpar as superficies exteriores do forno com água e sabão, lavar e secar com um pano suave. Evite que a água penetre no interior do forno pelas aberturas de ventilação, para não danificar o mecanismo do aparelho.
4. Se o painel de controle estiver sujo, limpe-o com um pano macio e seco. Não utilize detergentes abrasivos sobre o mesmo. Quando limpar o painel de controle, mantenha a porta do forno aberta de forma a evitar a que este entre acidentalmente em funcionamento. Depois da limpeza conluida, prima o SENSOR DE PARAGEM/CANCELAMENTO de forma a apagar as informações do visor ou rode o SELECTOR DE TEMPO/PESO para a posição zero.
5. Se a condensação se formar no interior ou no exterior da porta do Forno Micro-Ondas, limpe-a com um pano suave. A condensação pode formar-se quando o forno funciona num local húmido. A acumulação da água de condensação não é um mau funcionamento do aparelho.
6. E' necessário retirar regularmente o prato de vidro para o limpar. Lave o prato com água quente e sabão, ou numa máquina de lavar louça.
7. Deve limpar regularmente o aro giratório e o fundo do prato para evitar barulhos excessivos durante o funcionamento. Quanto ao fundo do forno, limpar apenas com um pano molhado numa solução de água e detergente suave, ou com liquido limpa-vidros, e secar. Lavar o aro giratório em água quente com sabão. A condensação que pode ocorrer no interior do forno não tem nenhum efeito nefasto sobre o fundo do forno e/ou nos rodízios do aro giratório. Uma vez que o aro giratório esteja em condições, coloque-o na posição correcta dentro do forno.
8. Este forno deverá ser reparado apenas por técnicos qualificados e credenciados pelo Representante.

Português

Perguntas e respostas

P: Coloquei inadvertidamente em funcionamento o meu forno micro-ondas. Foi danificado?

R: Não é recomendável pôr em funcionamento um Forno Micro-Ondas vazio. No entanto, se o forno produzir micro-ondas durante um curto espaço de tempo sem qualquer alimento no interior, não será danificado.

P: Qual o motivo porque o meu forno não funciona?

R: Se o forno não funciona verifique os seguintes pontos:
1. O forno está devidamente ligado à corrente? Desligue da tomada o fio de alimentação, aguarde 10 seg. para voltar a ligar.
2. Verificar o dijuntor ou o fusivel. Regular o dijuntor ou substituir o fusivel no caso de ter desligado ou saltado.
3. Se o dijuntor ou o fusivel estão em condições verificar o estado da tomada de corrente, ligando outro aparelho eléctrico. Se esse aparelho funcionar significa que o problema se encontra no forno micro-ondas. Se não funcionar, é porque a tomada de corrente está defeituosa.

Se o forno micro-ondas não está em condições, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

P: Logo que ligo o forno micro-ondas ouve-se um barulho ao nível do prato de vidro.

R: Este barulho surge quando o aro giratório, ou a superficie do forno onde se apoia, estão sujos. Uma limpeza frequente destas peças permitirá reduzir ou eliminar esses barulhos.

P: O forno micro-ondas produz interferências no televisor. Esta situação é normal?

R: As interferências na rádio ou TV podem suceder quando se põe em funcionamento um forno micro-ondas nas proximidades. Este mesmo tipo de interferência sucede quando se ligam pequenos aparelhos eléctricos, tais como misturadoras, aspiradores, secadores de cabelo, etc. Estas interferências não significam problemas de funcionamento do forno micro-ondas.

P: Qual o motivo porque a iluminação interior do forno micro-ondas enfraquece?

R: Sempre que o forno funciona a um nível de potência diferente do máximo, modela a corrente em impulsos para regular a potência nos níveis mais baixos. Provocando a diminuição da iluminação interior do forno e a produção de pequenos ruídos.

P: Por vezes das aberturas do forno micro-ondas vem ar quente. Porquê?

R: O calor do cozinhado aquece o ar dentro do forno. Este ar quente é ventilado para o exterior através do motor ventilador e não transporta consigo quaisquer micro-ondas. Por isso é que nunca deve tapar ou obstruir as àreas exteriores de ventilação.

P: O forno não aceita o meu programa. Porquê?

R: O forno está preparado para não aceitar programas incorrectos. Por ex., ele não aceita um 4° método culinário e não aceita o Programa de Peso Automático após a introdução do tempo de espera.

P: Aparece no visor um "D" e o forno não funciona. Porquê?

R: Este micro-ondas está programado para Modo de Demonstração. Este mode foi desenhado para simular a forma de funcionamento deste aparelho. Para o desactivar, prima 3 vezes no sensor do relógio.

Português

Informação técnica

Alimentação:	220 - 230 V, 50 Hz	Dimensões Exteriores:	510(L) × 370(C) × 305(A) mm
Potência de Entrada:	1470 W	Dimensões Interiores:	330(L) × 330(C) × 211(A) mm
Potência de Saída:	900 W (IEC-705)	Kit de Encastrar:	NN-TKK55
		Peso:	17 kg

O peso e as dimensões indicadas são aproximados.
Qualquer destas Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Εγκατάσταση

Ελεγχος
Αφού αποσυσκευάσετε τον φούρνο σας και αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, εξετάστε με προσοχή την συσκευή ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έπαθε τίποτα κατά την διάρκεια της μεταφοράς (βαθουλόματα, κλείστρα πόρτας σπασμένα, ράγισμα στο κρύσταλλο, κλπ).
Σε περίπτωση που ανακαλύψετε οποιαδήποτε ζημιά, να ειδοποιήσετε αμέσως τον προμηθευτή σας. Μην συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του φούρνου στην πρίζα εαν εξακριβώσετε ζημιά.

Κάρτα εγγύησης
Ζητήστε απο το κατάστημα αγοράς να σφραγίσει την κάρτα εγγύησης, και κρατήστε την μαζί με την απόδειξη αγοράς, ή φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς.

Οδηγίες που αφορούν την γείωση
ΓΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ. ΕΑΝ Η ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.

Τάση και ισχύς ρεύματος
Η τάση πρέπει να είναι η ίδια με του φούρνου σας. Μην χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γιατί μπορεί να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς ή άλλου επικίνδυνου ατυχήματος.

Τοποθέτηση του φούρνου
1. Τοποθετείστε τον φούρνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια σε ύψος μεγαλύτερο των 85 εκατοστών από το πάτωμα.
2. Φροντίστε ώστε η πρίζα με την οποία θα συνδέσετε τον φούρνο σας να είναι σε τέτοια θέση που να μπορείτε να τραβήξετε εύκολα το φίς του καλωδίου του φούρνου, ή να μπορείτε εύκολα να διακόψετε την παροχή του ρεύματος απο τον κεντρικό πίνακα.
3. Γιά τη σωστή λειτουργία φροντίστε να υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρος γύρω από τη συσκευή.
   Σε πάγκο κουζίνας
   α. Τοποθετείστε το φούρνο σε τέτοια θέση ώστε να υπάρχει κενό διάστημα 15 εκ. στο επάνω μέρος, 10 εκ. στο πίσω μέρος και 5 εκ. σε κάθε πλευρά.
   β. Μία από τις επιφάνειες αυτές δεν πρέπει να ακουμπά σε τοίχο.

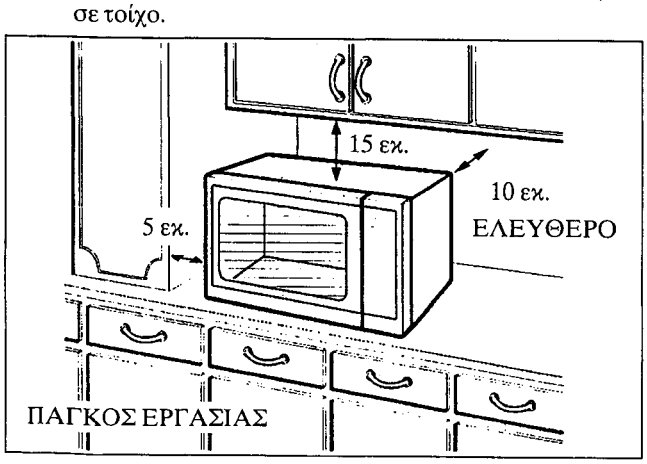

Σε πλαίοιο εντοιχισμού
Ο φούρνος αυτός μπορεί να εντοιχιστεί με το κατάλληλο πλαίσιο (PANASONIC NN-TKK55) που μπορείτε να βρείτε στον προμηθευτή σας.

4. Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα ή σε κουζίνα υγραερίου (γκαζιού).
5. Μην βγάζετε τα ποδαράκια του φούρνου.
6. Ο φούρνος αυτός είναι αποκλειστικά κατασκευασμένος γιά οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε υπαίθριο χώρο.
7. Αποφύγετε τη χρήση του φούρνου σε χώρο όπου υπάρχει μεγάλη υγρασία.
8. Φροντίστε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην εφάπτεται με τα τοιχώματα του φούρνου. Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο από τις άκρες του τραπεζιού ή του πάγκου της κουζίνας. Το καλώδιο, το φις ή ο φούρνος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρά.
9. Μην φράζετε τις γρίλιες εξαερισμού που βρίσκονται στα τοιχώματα του φούρνου γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ένα σύστημα θερμικής ασφάλειας διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του φούρνου.
   Δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει εάν πρώτα δεν κρυώσει.

Προφυλάξεις
1. Η επιφάνεια της πόρτας καθώς και οι γρίλιες εξαερισμού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, με ένα υγρό πανί. Εαν υπάρχουν φθορές στις γρίλιες, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο πριν τον εξετάσει ειδικευμένος τεχνικός.
2. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο εαν το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα έχουν φθαρεί, είτε ο φούρνος έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.
   Σε καμμιά περίπτωση μην εμπιστεύεστε την επισκευή ή την ρύθμιση του φούρνου σας σε μη ειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα άτομα.
3. Τα κλείστρα της πόρτας πρέπει να είναι καθαρά και να σκουπίζονται τακτικά με ένα υγρό πανί. Εαν τα κλείστρα έχουν φθαρεί μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό.
   Σε περίπτωση που καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί με το αντίστοιχο ειδικό καλώδιο που διατίθεται μόνο απο το εργοστάσιο κατασκευής.

Λυχνία φωτισμού
Για την αντικατάσταση της απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.

Λειτουργία του φούρνου
1. Χρησιμοποιείτε τον φούρνο αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού. Μην τον χρησιμοποιείτε για την θέρμανση χημικών ή άλλων προϊόντων εκτός των τροφών.
2. Τα μαγειρικά σκεύη που θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να είναι οπωσδήποτε κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
3. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο για να στεγνώσετε εφημερίδες, ρούχα, ή άλλα υλικά. Μπορεί να πιάσουν φωτιά.
4. Μην αφήνετε μέσα στον φούρνο όταν δεν λειτουργεί, τίποτε άλλο εκτός απο εξαρτήματα του γιατί μπορεί κάποιος να τον ανάψει απο λάθος.
5. Μην ανάβετε τον φούρνο όταν είναι άδειος. Ετσι διατηρείτε το μάγνητρο (magnetron) σε καλή κατάσταση.
6. Αν πιάσει φωτιά το εσωτερικό του φούρνου, πατήστε το πλήκτρο STOP/CANCEL ή γυρίστε τον επιλογέα TIMER/WEIGHT στην θέση «0», και αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος απο την πρίζα, ή διακόψτε την παροχή ρεύματος απο τον κεντρικό πίνακα των ασφαλειών.

Γυάλινος δίσκος περιστροφής

1. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον φούρνο χωρίς τον δίσκο περιστροφής.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον δίσκο περιστροφής του φούρνου σας, και ποτέ άλλο δίσκο.
3. Εαν ο δίσκος είναι πολύ ζεστός αφήστε τον να κρυώσει για λίγο πριν τον καθαρίσετε ή πριν τον βουτήξετε στο νερό.
4. Ο δίσκος περιστρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις.
5. Μην μαγειρεύετε απ' ευθείας πάνω στον δίσκο.
6. Μην βάζετε ένα ζεστό φαγητό ή ένα ζεστό σκεύος πάνω στον δίσκο περιστροφής εφ' όσον είναι κρύος και αντίστροφα μην βάζετε ένα κατεψυγμένο τρόφιμο ή ένα πολύ παγωμένο πιάτο πάνω στον δίσκο όταν είναι ζεστός.

Δακτύλιος περιστροφής

1. Ο δακτύλιος περιστροφής και η κάτω επιφάνεια του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να μην μαζεύονται υπολείμματα φαγητού και η περιστροφή να γίνεται αθόρυβα.
2. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον φούρνο χωρίς τον δακτύλιο περιστροφής και τον δίσκο.

Προσέξτε τα εξής

1) Χρόνοι ψησίματος

- Οι χρόνοι που αναφέρονται στις συνταγές είναι πάντοτε ενδεικτικοί. Ο χρόνος ψησίματος επηρεάζεται απο την κατάσταση των υλικών, την θερμοκρασία τους, την ποσότητα, και τον τύπο του σκεύους.
- Αρχίζετε με τον ελάχιστο χρόνο, ώστε να αποφύγετε το κάψιμο του φαγητού. Σε περίπτωση που έχει μείνει άψητο, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να συνεχίσετε το ψήσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ξεπεράσετε τους υποδεικνυόμενους χρόνους δεν θα έχετε επιτυχία στο φαγητό και σε ακραίες περιπτώσεις το φαγητό μπορεί να αναφλεγεί και να προξενήσει ζημιά στον φούρνο.

2) Μικρές ποσότητες Φαγητού

- Οι μικρές ποσότητες, με μικρή περιεκτικότητα υγρασίας, μπορεί να καούν, να στεγνώσουν, ή να αναφλεγούν, εάν ψηθούν για πολλή ώρα.

Εάν τυχόν προκληθεί ανάφλεξη, μην ανοίξετε την πόρτα του φούρνου. Διακόψτε την λειτουργία του, και βγάλτε το φίς απο την πρίζα.

3) Αυγά

- Μην ψήνετε τα αυγά με το κέλυφος τους στα μικροκύματα. Με την εσωτερική πίεση που αναπτύσσεται μπορεί τα αυγά να εκραγούν.

4) Τρόφιμα με εξωτερικό περίβλημα

- Τα τρόφιμα που έχουν εξωτερικό περίβλημα χωρίς πόρους (π.χ. πατάτες, κρόκοι αυγών, λουκάνικα), πρέπει να τρυπηθούν, πριν το ψήσιμο με μικροκύματα, για να αποφύγετε τις «εκρήξεις».

5) Υγρά

- Οταν ζεσταίνετε υγρά (π.χ. σούπες, σάλτσες, ροφήματα), με μικροκύματα υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί το υγρό πέραν του βαθμού βρασμού χωρίς να προηγηθεί φούσκωμα. Σ'αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκληθεί απότομο φούσκωμα και να χυθεί ένα μέρος.

Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο:

α) Μην χρησιμοποιείτε φιάλες με στενό «λαιμό».
β) Μην τα ζεσταίνετε πάνω απο το κανονικό.
γ) Ανακατέψτε το υγρό πριν το βάλετε στον φούρνο και ανακατέψτε το πάλι στα μισά του χρόνου ζεστάματος.
δ) Μετά το ζέσταμα, αφήστε για λίγο το σκεύος μέσα στον φούρνο, ανακατέψτε το πάλι και μετά βγάλτε το με προσοχή.

6) Θερμόμετρα κρέατος

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενα θερμόμετρο κρέατος για να ελέγξετε τον βαθμό ψησίματος των κρεάτων και των πουλερικών ΑΦΟΥ ΤΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ. Μην χρησιμοποιείτε απλά θερμόμετρα κρέατος μέσα στον φούρνο (Σε λειτουργία μικροκυμάτων ή μικτού ψησίματος), διότι μπορεί να προκληθούν σπινθηρισμοί.

7) Χαρτιά και πλαστικά

- Να παρακολουθείτε συνεχώς το ψήσιμο, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε χαρτιά, πλαστικά, ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατα την διάρκεια του ψησίματος.

Αφαιρέστε απο τις σακούλες μαγειρικής, πριν το ψήσιμο, τα σύρματα ή τις πλαστικές ταινίες που τις συγκρατούν.

8) Μεταλλικά σκεύη/Φόρμες αλουμινίου

- Μην βάζετε στον φούρνο κλειστές κονσέρβες ή μπουκάλια γιατι μπορεί να εκραγούν.
- Μεταλλικά δοχεία ή πιάτα με μεταλλική διακόσμηση δεν είναι κατάλληλα, γιατι προκαλούν σπινθηρισμούς.
- Εάν χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο, μεταλλικές σούβλες ή μεταλλικά σκεύη, φροντίστε να απέχουν απο τα τοιχώματα του φούρνου τουλάχιστον 2 εκατοστά για να αποφύγετε σπινθηρισμούς.

9) Μπουκάλια παιδικών τροφών/μπιμπερό

- Ανακινείστε καλά ή ανακατέψτε το περιεχόμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία της τροφής είναι κανονική και δεν θα προκαλέσει κάψιμο στο μωρό.

Σχηματικό διάγραμμα

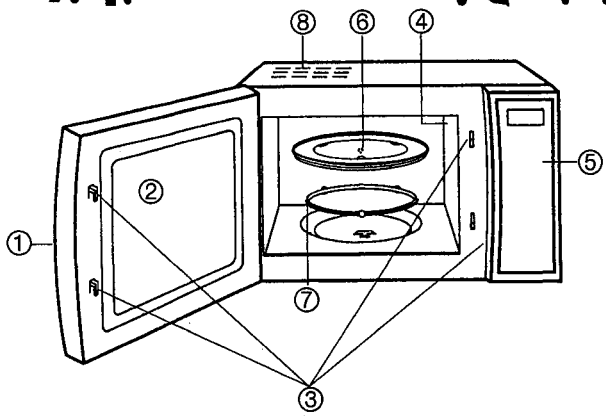

① **Χερούλι πόρτας**
② **Κρύσταλλο φούρνου**
③ **Κλείστρα ασφαλείας**
④ **Δίοδος εξαερισμού**
⑤ **Πληκτρολόγιο**
⑥ **Δίσκος περιστροφής**
⑦ **Δακτύλιος περιστροφής**
⑧ **Γρίλιες εξαερισμού**

Πληκτρολόγιο (NN-S537W)

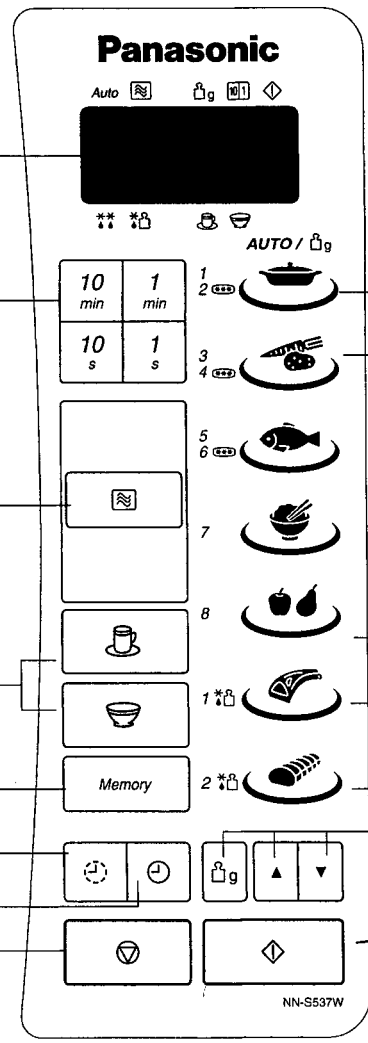

Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων

Ρύθμιση χρόνου

Ρύθμιση ισχύος μικροκυμάτων

Αυτόματο ζέσταμα με βάση το βάρος

Ατομική επιλογή

Επιβράδυνση έναρξης/Αναμονή

Ρολόι

Προγράμματα αυτόματου ψησίματος με το βάρος

Προγράμματα αυτόματου ζεστάματος σε σχέση με το βάρος

Πρόγραμμα αυτόματης απόψυξης με βάση το βάρος

Πλήκτρο επιλογής Βάρους

Πλήκτρο Διακοπής/Ακύρωσης:
Πριν λειτουργήσει ο φούρνος, πατήστε μια φορά το πλήκτρο για να διαγραφούν όλες οι προηγούμενες εντολές.
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε μια φορά το ίδιο πλήκτρο για να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του φούρνου. Πατήστε πάλι το ίδιο πλήκτρο για να ακυρώσετε το πρόγραμμα που καθορίσατε. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται τότε η πραγματική ώρα της ημέρας.

Πλήκτρο έναρξης λειτουργίας:
Πατήστε μια φορά το πλήκτρο για να αρχίσει η λειτουργία ψησίματος.
Εαν ανοίξετε την πόρτα ή πατήσετε μιά φορά το πλήκτρο Διακοπής/Ακύρωσης, κατά την διάρκεια του ψησίματος, θα διακοπεί η λειτουργία. Για να αρχίσει πάλι η λειτουργία, πρέπει να πατήσετε πάλι το πλήκτρο έναρξης.

Ηχητικό σήμα
Κάθε φορά που πιέζετε κάποιο πλήκτρο προγραμματισμού ακούγεται ένας ήχος. Εαν δεν ακούσετε τον ήχο, αυτό σημαίνει ότι η εντολή σας δεν μπορεί να εκτελεστεί (λάθος χειρισμός, εντολή εκτός δυνατότητος, κλπ). Επίσης ο φούρνος εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα μετά την λήξη κάθε φάσης του προγραμματιομού και πέντε ηχητικά σήματα με την συμπλήρωση του προγράμματος. Μετά το τέλος του μαγειρέματος, ο φούρνος εκπέμπει 5 ηχητικά σήματα.

Χερούλι πόρτας
Εαν ανοίξετε την πόρτα κατά την διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου, διακόπτεται το ψήσιμο χωρίς όμως να ακυρωθούν οι εντολές προγραμματισμού. Το ψήσιμο θα συνεχιστεί μόλις κλείσετε την πόρτα και πιέσετε τον διακόπτη έναρξης. Ηλυχνία φωτισμού παραμένει αναμμένη και όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

Πληκτρολόγιο και Χειρισμός επιλογέων (NN-M537W)

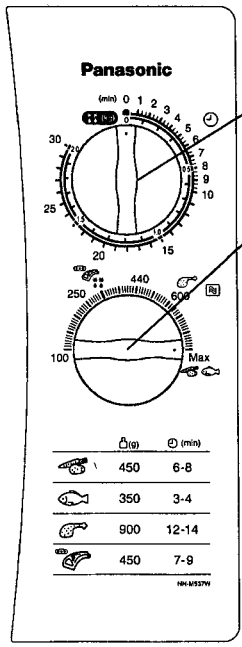

Επιλογέας χρόνου/βάρους

Επιλογέας ισχύος

αυώτερο (900 W)	Υψηλή
600 W	Μέση
440 W	Χαμηλή
❄❄ (270 W)	Απόψυξη
250 W	Σιγοψήσιμο
100 W	Ελάχιστο

Χερούλι πόρτας

Εαν ανοίξετε την πόρτα κατά την διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου, διακόπτεται το ψήσιμο χωρίς όμως να ακυρωθούν οι εντολές προγραμματισμού. Το ψήσιμο θα συνεχιστεί μόλις κλείσετε την πόρτα. Η λυχνία φωτισμού παραμένει αναμμένη και όταν η.

Ισχύος και χρόνου:

Ανοίξετε την πόρτα του φούρνου, τοποθετείστε την τροφή σε ένα πιάτο επάνω στον γυάλινο δίσκο, και κλείστε την πόρτα.

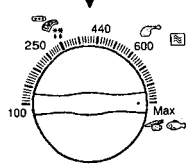

• Επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ.

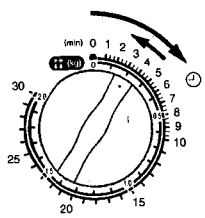

• Επιλέξτε τον χρόνο λειτουργίας (ο φούρνος φωτίζεται, ο δίσκος περιστροφής κινείται και το ψήσιμο αρχίζει).

Σημείωση:
Εαν ο χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος απο 3 λεπτά, είναι καλύτερα να γυρίσετε τον επιλογέα δεξιότερα και μετά να επιστρέψετε στο No 3 (3 λεπτά).

Απόψυξη:

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να κάνετε απόψυξη κρέατος, πουλερικών και ψαριών, επιλέγοντας μόνο το βάρος τους. Για την απόψυξη άλλων τροφών χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ισχύος (POWER) και ώρας (TIME).

Ανοίξετε την πόρτα του φούρνου, τοποθετείστε την τροφή σε ένα πιάτο επάνω στον γυάλινο δίσκο, και κλείστε την πόρτα.

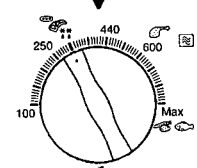

• Επιλέξτε την θέση απόψυξης με το ρυθμιστικό ισχύος

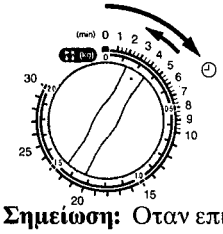

• Επιλέξτε το βάρος της τροφής (Η εσωτερική λυχνία φωτισμού του φούρνου ανάβει, ο γυάλινος δίσκος περιστρέφεται και η απόψυξη αρχίζει.

Σημείωση: Οταν επιλέγετε βάρος λιγότερο απο 0.2 kg (κιλά), περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής TIMER/WEIGHT πέρα απο το σημείο των 0.2 kg και μετά γυρίστε το στο σωστό βάρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οταν ολοκληρωθεί ο χρόνος που επιλέξατε ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα. (Η λυχνία φωτισμού σβήνει και ο δίσκος σταματά να περιστρέφεται).
   Αν ανοίξετε την πόρτα του φούρνου κατα την διάρκεια της λειτουργίας, ο φούρνος θα σβήσει.
2. Πάντα θα πρέπει να γυρίζετε τον επιλογέα TIMER/WEIGHT στη θέση «0» άν βγάλετε την τροφή πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος που έχετε επιλέξει, ή όταν ο φούρνος δεν χρησιμοπριείται.
3. Για να σταματήσετε τον φούρνο αφού έχετε επιλέξει πρόγραμμα μαγειρέματος, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου. Η παραγωγή μικροκυματικής ακτινοβολίας και η εκπομπή της μέσα στο θάλαμο του φούρνου, σταματά ακαριαία χάρη στο σύστημα ασφαλείας της πόρτας. Αν δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος ψησίματος περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής TIMER/WEIGHT στην θέση «0», πρίν κλείσετε την πόρτα.

Χειρισμός πληκτρολογίου

(NN-S537W)

Ρύθμιση ώρας

Μόλις συνδέσετε τον φούρνο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «88:88».

Παράδειγμα: Ρύθμιση στις 14:25

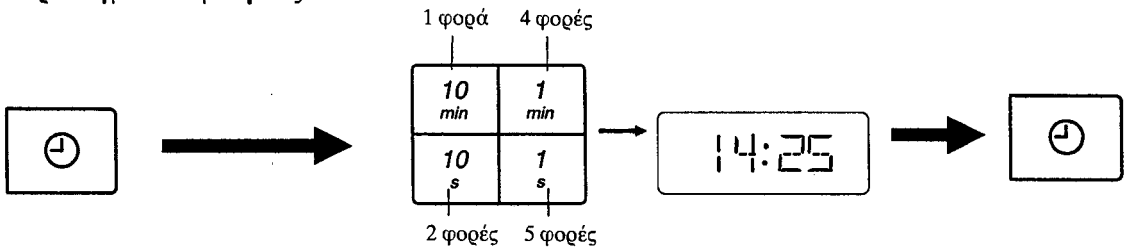

- **Γατήστε το πλήκτρο ρολογιού.**
  ►Οι δύο τελίτσες της ένδειξης αναβοσβήνουν.
- **Γατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην ώρα που ρυθμίζετε το ρολόι, ώστε να προβληθεί στην οθόνη.**
  ►Η ώρα που ρυθμίσατε προβάλλει στην οθόνη και οι δύο τελίτσες αναβοσβήνουν.
- **Γατήστε το πλήκτρο ρολογιού.**
  ►Οι δύο τελίτσες σταθεροποιούνται, η ένδειξη απομνημονεύεται και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.

Παρατηρήσεις

1. Για να διορθώσετε την ώρα, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 όπως αναφέρονται παραπάνω για να εισάγετε την σωστή ώρα.
2. Το ρολόι λειτουργεί εφόσον το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του φούρνου είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και εφόσον δεν έχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Το ρολόϊ λειτουργεί με 24ωρη ένδειξη.

Φωτεινές ενδείξεις οθόνης

Τα διαδοχικά στάδια προγραμματισμού εμφανίζονται στην οθόνη με την παρακάτω σειρά.
Οταν αναβοσβήνει το σύμβολο:

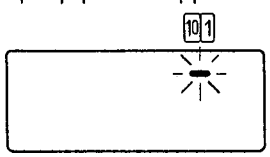

- **Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος πατώντας τα πλήκτρα ρύθμισης χρόνου.**
  (Π.χ. Αφού ήδη έχετε επιλέξει το επίπεδο ισχύος των Μικροκυμάτων)

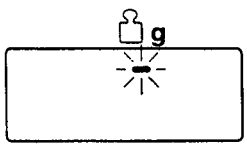

- **Καθορίστε το βάρος του φαγητού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επιλογής βάρους.**
  (Π.χ. Αφού εχετε ήδη επιλέξει την κατηγορία αυτόματου ψησίματος σε σχέση με το βάρος)

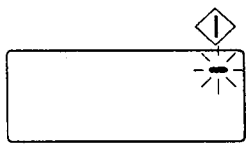

- **Πατήστε το πλήκτρο έναρξης λειτουργίας.**
  (Π.χ. Μετά την επιλογή ισχύος Μικροκυματων και χρόνου)

Χρήση του συστήματος ασφαλείας για τα ταιδιά:

Με το σύστημα αυτό τα ρυθμιστικά του φούρνου τίθενται εκτός λειτουργίας αλλά πόρτα θα μπορεί να ανοίξει.
Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα ασφαλείας γιά τα ταιδιά όταν στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη (:) ή όταν αναγράφεται η ώρα.

Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας:



- **Πιέστε τρείς φορές το πλήκτρο εκκίνησης.**
  ►Η ένδειξη της ώρας δεν θα εμφανίζεται, αλλά θα εξακολουθεί να παραμένει στην μνήμη.

Για να λειτουργήσει ο φούρνος πάλι:



- **Πατήστε το πλήκτρο ακύρωσης τρείς γορές.**
  ►Η ώρα θα εμφανισθεί πάλι στην οθόνη.

Ελληνικά

Ψήσιμο/Απόψυξη/Ζέσταμα με επιλογή χρόνου και ισχύος

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

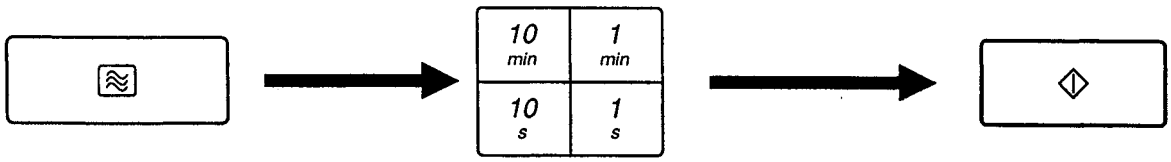

- **Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος ψησίματος με το ανάλογο πλήκτρο.**
- **Καθορίστε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας με τα αντίστοιχα πλήκτρα. (Εως 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα)**
- **Πατήστε το πλήκτρο έναρξης.**

Πιέστε	Ισχύς Μικροκυμάτων	
1 φορά	900 W/MAX	Υψηλή
2 φορές	270 W/❄❄	Απόψυξη
3 φορές	600 W	Μέση
4 φορές	440 W	Χαμηλή
5 φορές	250 W	Σιγοψήσιμο
6 φορές	100 W	Ελάχιστο (θερμοθάλαμος)

Σημειώσεις:

1. Η λειτουργία του φούρνου μπορεί να προγραμματισθεί με 3 τρόπους.
   Επαναλάβετε τις κινήσεις 1 και 2 και πατήστε το πλήκτρο έναρξης.
   Παράδειγμα: Υψηλή ισχύς 2 λεπτά
2. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να προγραμματιστεί πριν ή μετά τη ρύθμιση ισχύος των μικροκυμάτων και τον καθορισμό του χρόνου λειτουργίας.
3. Για να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας χωρίς να διακόψετε το μαγείρεμα πιέσετε το πλήκτρο του 1 λεπτού.
4. Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος μπορείτε να ανακαλέστε τη ρύθμιση μικροκυμάτων που έχετε επιλέξει πατώντας το πλήκτρο μικροκυμάτων.

Αυτόματο ζέσταμα

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να ζεστάνετε ροφήματα, όπως τσαϊ, καφέ, γάλα, ή σούπα (μέχρι και 2 φλυτζάνια ή μπώλ). Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο κατηγορίας για να επιλέξετε τον αριθμό των μερίδων, και πατήστε το πλήκτρο έναρξης.

- Πατήστε το πλήκτρο της κατηγορίας που θέλετε και επιλέξτε τον αριθμό των μερίδων (1 ή 2).
- Πατήστε το πλήκτρο έναρξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ρυθμίσετε ώρα αναμονής μετά το αυτόματο ζέσταμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Ανακατέψτε το υγρό πριν το ζέσταμα. (Τα υγρά μπορεί να φουσκώσουν/ξεχειλίσουν άν δεν αναμιχθούν με αέρα.)
- Μην καλύπτετε τα ζεστά ροφήματα όπως τον καφέ ή το τσάϊ. Καλύψτε την σούπα με ένα πιατάκι για να αποφύγετε το φούσκωμα/ξεχείλισμα.
- Μετά το ζέσταμα, ανακατέψτε ξανά και αφήστε το για λίγο χρονικό διάστημα.

	150 κ.ε. ή 2×150 κ.ε.
	300 κ.ε. ή 2×300 κ.ε.

Αυτόματη απόψυξη σε σχέση με το βάρος

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να κάνετε απόψυξη σύμφωνα με το βάρος.
Επιλέξτε την κατηγορία και ρυθμίστε το βάρος του φαγητού που δίδεται σε γραμμάρια. Για πιο γρήγορα αποτελέσματα, το βάρος αρχίζει απο το πιο συνηθισμένο για κάθε κατηγορία.

π.χ.

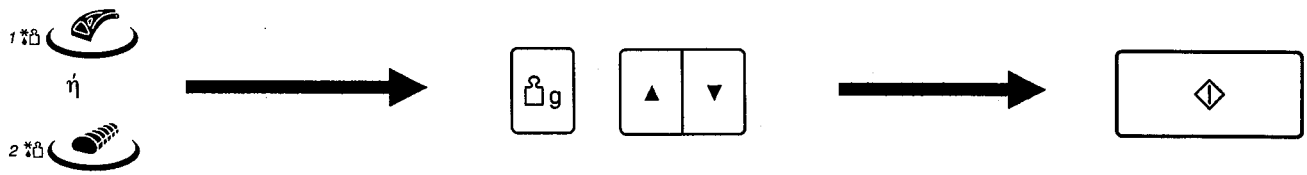

- **Γατήστε το πλήκτρο αυτόματης απόψυξης. Πρόγραμμα 1 (Μικρά τεμάχια), ή Πρόγραμμα 2 (Μεγάλα τεμάχια).**
- **Επιλέξτε το βάρος της κατεψυγμένης τροφής.**
  g Το βάρος αυξάνεται κατα 100 γραμμάρια
  ▲ Το βάρος αυξάνεται κατα 10 γραμμάρια
  ▼ Το βάρος μειώνεται κατα 10 γραμμάρια
- **Πατήστε το πλήκτρο έναρξης.**

Σημειώσεις:
Ο χρόνος αναμονής ή η χειροκίνητη ρύθμιση ισχύος και χρόνου μπορούν να προγραμματισθούν μετά την αυτόματη απόψυξη σε σχέση με το βάρος.

Πρόγραμμα	Βαρος κατώτερο/ανώτερο	Συμβουλές
1	100 γρ.–1500 γρ.	Γιά να αποψύξετε φιλέτα ψαριού, κρέας, σνίτσελ, λουκάνικα, κυμά, μπριζόλες, παϊδάκια σπό 100 γρ. έως 400 γρ. το καθενα.
2	400 γρ.–2500 γρ.	Γιά απόψυξη μεγάλων κομματιών κρέατος ψαριού, ολόκληρου κοτόπουλου.

Αυτόματο πρόγραμμα σε σχέση με το Βάρος

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να μαγειρέψετε την τροφή ανάλογα με το βάρος της.
Ο φούρνος αναγνωριζει αυτόματα το επίπεδο ισχύος των μικροκυμάτων, και την ώρα ψησίματος. Επιλέξτε την κατηγορία και καθορίστε το βάρος της τροφής. Το βάρος δίδεται σε γραμμάρια. Για πιο γρήγορα αποτελέσματα το βάρος αρχίζει απο το πιο συνηθισμένο για κάθε κατπγορία.

π.χ.



- **Πατήστε το πλήκτρο του αντιστοιχεί στο φαγητό που θα ψήσετε.**
- **Επιλέξτε το βάρος της τροφής.**
  g Το βάρος αυξάνεται κατα 100 γραμμάρια
  ▲ Το βάρος αυξάνεται κατα 10 γραμμάρια
  ▼ Το βάρος μειώνεται κατα 10 γραμμάρια
- **Πατήστε το πλήκτρο έναρξης.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Ο χρόνος αναμονής καθώς και η μη αυτόματη ρύθμιση ισχύος και χρόνου μπορούν να προγραμματιστούν μετά από τα Αυτόματα Προγράμματα με βάση το βάρος.
2. Εχετε επιλογή 8 προγραμμάτων με διαφορετικό ελάχιστο/ανώτατο βάρος.

Ελληνικά

1

200 γρ.–1500 γρ.

Σέσταμα μαγειρευτών κατσαρόλας

*Ολα τα φαγητά πρέπει να είναι ήδη προμαγειρεμένα και να είναι σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου. (ΟΧΙ κατεψυγμένα.)

*Αφήστε λίγο χρόνο ΑΝΑΜΟΝΗΣ, πριν τα βγάλετε από το Φούρνο.

2

200 γρ.–1300 γρ.

Σέσταμα κατεψυγμένων μαγειρευτών κατσαρόλας

*Ολα τα φαγητά πρέπει να είναι ήδη προμαγειρεμένα και κατεψυγμένα.

*Μετά το τέλος του μαγειρέματος, ανακατέψτε το φαγητό, και αφήστε λίγο χρόνο ΑΝΑΜΟΝΗΣ πριν το βγάλετε απο το φούρνο.

3

200 γρ.–1500 γρ.

Γιά να μαγειρέψετε Φρέσκα Λαχανικά Π.χ. καρότα, κολοκυθάκια, μπρόκολα, κουνουπίδι και τεμαχισμένες πατάτες

*Τοποθετήστε τα λαχανικά σ'ένα σκεύος με κατάλληλη χωρητικότητα.

*Βάλτε 6 κουταλιές νερό.

*Σκεπάστε με πλαστικό (τρυπημένο) φιλμ ή με καπάκι.

*Εάν η ποσότητα είναι μεγάλη ανακατέψτε το φαγητό στα μισά του χρόνου.

4

200 γρ.–1000 γρ.

Γιά'να μαγειρέψετε κατεψυγμένα Λαχανικά Π.χ. αρακά, φασολάκια και καρότα

*Τοποθετήστε τα σ'ένα σκεύος με κατάλληλη χωρητικότητα και προσθέστε 2 κουταλιές νερό.

*Σκεπάστε τα με (τρυπημένο) πλαστικό φιλμ ή καπάκι.

*Εάν η ποσότητα είναι μεγάλη, ανακατέψτε το φαγητό στα μισά του χρόνου.

5

100 γρ.–1000 γρ.

Γιά να μαγειρέψετε φρέσκα ψάρια Π.χ. ολόκληρα φιλέτα ψαριού

*Επίσης μπορούν να ψηθούν και ψιλοκομένα φιλέτα εάν έχουν προστατευθεί τα λεπτά μέρη. Τοποθετήστε σ'ένα σκεύος με κατάλληλη χωρητικότητα και προσθέστε 2 κουταλιές νερό.

*Σκεπάστε τα με (τουπημένο) πλαστικό φιλμ ή καπάκι.

*Εάν η ποσότητα είναι μεγάλη, θα πρέπει να γυρίσετε τα κομμάτια στα μισά του χρόνου.

6

100 γρ.–1000 γρ.

Γιά να μαγειρέψετε κατεψυγμένα ψάρια Π.χ. κομμάτια ψαριού

*Μπορείτε επίσης να μαγειρέψετε και φιλέτα άν έχουν προστατευθεί τα λεπτά τους μέρη. Τοποθετήστε σ'ένα σκεύος με κατάλληλη χωρητικότητα και προσθέστε 2 κουταλιές νερό. Σκεπάστε τα με (τρυπημένο) πλαστικό φιλμ ή καπάκι.

*Εάν η ποσότητα είναι μεγάλη, θα πρέπει να γυρίσετε τα κομμάτια στα μισά του χρόνου.

7

50 γρ.–400 γρ.

Για μαγείρεμα μακρύκοκκου ρυζιού Π.χ. Ινδίας, Ταϊλάνδης, Βιετνάμ—όχι στρογγυλό

*Τοποθετείστε το ακατέργαστο ρύζι με την κατάλληλη ποσότητα νερού, και καλύψτε το με ειδική μεμβράνη μαγειριρέματος αφού πρώτα την τρυπήσετε.

*Χρησιμοποιείστε μεγάλο σκεύος μαγειρέματος για να αποφύγετε το ξεχείλισμα.

*Εισάγετε το βάρος του ρυζιού μόνο

*Μετά το μαγείρεμα, ανακατέψτε και αφήστε το για 5–10 λεπτά περίπου.

ΡΥΖΙ	ΝΕΡΟ	Μέγεθος σκεύους
50 γρ.–90 γρ.	3 δόσεις	1 λίτρο
100 γρ.–190 γρ.	2–2.5 δόσεις	1.5 λίτρα
200 γρ.–400 γρ.	1.5 δόσεις	2 λίτρα

8

200 γρ.–1400 γρ.

Για να παρασκευάσετε κομπόστα μήλων, αχλαδιού, ροδάκινου, δαμάσκηνου, μπανάνας

*Ξεφλουδίστε και τεμαχίστε τα φρούτα, και τοποθετείστε τα σε μεγάλο σκεύος.

*Δεν χρειάζεται να προσθέσετε νερό, ζάχαρη, ή άλλο υγρό. Αν προσθέσετε ζάχαρη θα επιταχύνετε το ψήσιμο.

*Καλύψτε τα στεγνά φρούτα όπως π.χ. τα μήλα ή τα αχλάδια. Μην καλύπτετε τα χυμώδη φρούτα όπως π.χ. μπανάνες, ροδάκινα, ή δαμάσκηνα.

*Εισάγετε το βάρος των καθαρισμένων φρούτων μόνο.

Χρόνος αναμονής

Μ'αυτή την διάταξη μπορείτε να προγραμματίσετε χρόνο αναμονής για μετά το τέλος του ψησίματος. Στην λειτουργία αυτή τα πλήκτρα χρόνου ενεργοποιούνται σαν πλήκτρο ΩΡΑΣ και πλήκτρα ΛΕΠΤΩΝ.

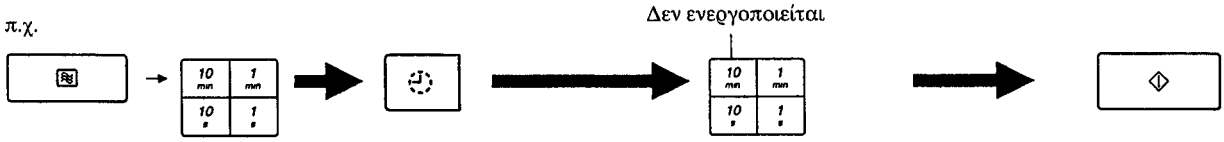

- **Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με βάση τις προηγούμενες οδηγίες.**
- **Πατήστε το πλήκτρο Επιβράδυνσης/Αναμονής.**
- **Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας με τα αντίστοιχα πλήκτρα.**
- **Πατήστε το πλήκτρο έναρξης.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Μ'αυτή την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε χρόνο διακοπής μαγειρέματος και επαναλειτουργίας έως 9 ώρες και 99 λεπτά.
2. Ο Χρόνος αναμονής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα προγράμματα δύο ή τριών φάσεων.
3. Εαν η πόρτα του φούρνου ανοίξει κατά την διάρκεια του χρόνου αναμονής, ο υπολειπόμενος χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη θα εξακολουθήσει να μειώνεται συνεχώς (αντίστροφη μέτρηση).
4. Αν προγραμματίσετε τον φούρνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματισμό σαν χρονοδιακόπτη. Στην περίπτωση αυτή μην ακολουθήσετε την πρώτη διαδικασία.
5 Αν ο χρόνος ξεπερνά την μία ώρα, η αντίστροφη μέτρηση γίνεται σε λεπτά.
Αν είναι λιγότερο, η αντίστροφη μέτρηση γίνεται σε δευτερόλεπτα.

Μετάθεση του αυτόματου χρόνου Εναρξης

Μ'αυτό το αύστημα ρυθμίζετε τον χρόνο αυτόματης έναρξης λειτουργίας του φούρνου. Στην λειτουργία αυτή τα πλήκτρα χρόνου ενεργοποιούνται σαν πλήκτρο ΩΡΑΣ και πλήκτρα ΛΕΠΤΩΝ.

- **Πατήστε το πλήκτρο Επιβράδυνοης/Αναμονής.**
- **Επιλέξτε την επιθυμητή ώρα έναρξης, πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα.**
- **Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με βάση τις προηγούμενες οδηγίες.**
- **Πατήστε το πλήκτρο έναρξης.**

Παρατηρήσεις που αφορούν την αυτόματη έναρξη λειτουργίας:

1. Μπορείτε να ρυθμίσετε την μετάθεση του αυτόματου χρόνου έναρξης λειτουργίας εντος 9 ωρών και 99 λεπτών.
2. Η μετάθεση του αυτόματου χρόνου έναρξης μπορεί να ενεργοποιηθεί για τις φάσεις (τρόπους) 2 και 3.
3. Αν ο χρόνος ξεπερνά την μία ώρα, η αντίστροφη μέτρηση γίνεται σε λεπτά.
Αν είναι λιγότερο, η αντίστροφη μέτρηση γίνεται σε δευτερόλεπτα.

Απομνημόνευση της ατομικής σας επιλογής

Εχετε τη δυνατότητα να απομνημονεύσετε την επιθυμητή ισχύ λειτουργίας και το χρόνο γιά ένα συγκεκριμένο φαγητό της αρεσκείας σας.

Απομνημόνευση



Ατομική Επιλογή

- **Γατήστε το πλήκτρο μνήμης (Ατομιχής επιλογής).**
- **Καθορίστε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος και χρόνο λειτουργίας.**
- **Πατήστε το πλήκτρο μνήμης (Ατομικής επιλογής). Εάν πατήσετε το πλήκτρο έναρξης αντί γιά το πλήκτρο μνήμης το μαγείρεμα αρχίζει ενώ το πρόγραμμα μαγειρέματος απομνημονεύεται.**

Πως λειτουργεί

Ατομική Επιλογή

- **Πατήστε το πλήκτρο μνήμης (Ατομικής επιλογής).**
- **Πατήστε το πλήκτρο έναρξης.**

Παρατηρήσεις:

1. Δεν μπορείτε να απομνημονεύσετε ένα Αυτόματο προγραμμα στο πλήκτρο ατομικής επιλογής.
2. Το πλήκτρο ατομικής επιλογής μπορεί να προγραμματιστεί για μια φάση λειτουργίας.
3. Ο προγραμματισμος της στομικής επιλογής θα ακυρωθεί απο την μνήμη εαν βγάλετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας απο την πρίζα ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Συντήρηση

1. Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας απο την πρίζα πριν αρχίσετε να καθαρίζετε τον φούρνο.
2. Φροντίστε ο φούρνος σας και οι επαφές στεγανότητας του να είναι πάντοτε καθαρές. Σε περίπτωση που υπάρχουν πιτσιλίσματα ή υπολείμματα φαγητών στα τοιχώματα του φούρνου και στις επαφές στεγανότητας του, σκουπίστε τον με υγρό μαλακό πανί. Να χρησιμοποιείτε μόνο μαλακά απορρυπαντικά και μόνο όταν υπάρχει μεγάλη βρωμιά. Καλύτερα να μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που χαράζουν ή τα διάφορα προιόντα που καθαρίζουν φούρνους, γιατί μπορεί να προκαλέσουν φθορές.
3. Εξωτερικά καθαρίστε τον φούρνο σας με νερό και σαπούνι, μετά ξεβγάλτε και σκουπίστε τον μ'ένα μαλακό πανί. Για να μην πάθουν τίποτα τα μηχανικά μέρη του φούρνου, προσέξτε να μην περάσει νερό απο τις γρίλιες εξαερισμού.
4. Εαν σχηματιστεί ατμός στο εσωτερικό του φούρνου ή γύρω απο την πόρτα, σκουπίστε τον μ'ένα μαλακό πανί. Αυτό συμβαίνει όταν το δωμάτιο έχει πολλή υγρασία και δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία της συσκευής.
5. Για να καθαρίσετε τον πίνακα λειτουργίας και το κρύσταλλο της πόρτας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διάφορες σκόνες καθαρισμού. Οταν σκουπίζετε τον πίνακα, έχετε την πόρτα ανοιχτή ώστε να αποφύγετε τυχαίο άναμμα του φούρνου. Αφού τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο Διακοπής/Ακύρωσης ώστε να διαγραφούν'οι ενδείξεις της οθόνης ή βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί ή περιστρέψτε τον επιλογέα Χρόνου/Βάρους στην θέση μηδέν («0»).
6. Κατά διαστήματα βγάζετε τον δίσκο περιστροφής, για πλύσιμο. Μπορείτε να τον πλύνετε με χλιαρό νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων. Ο δίσκος δεν πρέπει να είναι ζεστός όταν τον πλένετε. Εαν έχει πολύ λίπος, τοίψτε τον ελαφρά μ'ένα σφουγγάρι καθαρισμού νάυλον, που να μην χαράζει.
7. Ο δακτύλιος περιστροφής και η κοιλότητα του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να περιορίζεται ο θόρυβος κατά την διάρκεια της περιστροφής. Ο δακτύλιος περιστροφής μπορεί να πλυθεί με νερό και σαπούνι. Ατμός απο ψήσιμο συγκεντρώνεται αλλά δεν επηρεάζει τον φούρνο ή τις ρόδες περιστροφής. Οταν βάζετε πάλι τον δακτύλιο περιστροφής, φροντίστε να είναι καλά στη θέση του.
   Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του φούρνου, χρησιμοποιήστε ένα πανί με απορρυπαντικό για τζάμια και στεγνώστε το καλά.
8. Ο φούρνος αυτός πρέπει να επισκευάζεται απο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνον. Για συντήρηση ή επισκευή απευθυνθείτε μόνον σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ε: Απο λάθος άναψα τον φούρνο χωρίς να βάλω φαγητό. Μήπως παρονσιάσει βλάβη?

Α: Δεν πρέτει να λειτουργεί ο φούρνος χωρίς φαγητό. Ομως εαν δούλεψε για λίγο άδειος δεν θα πάθει τίποτα.

Ε: Γιατί δεν λειτουργεί ο φούρνος:

Α: Εαν ο φούρνος σας δεν λειτουργεί, ελέγξτε τα εξής:

1. Είναι σωστά συνδεδεμένος στο δίκτυο?
   Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φούρνου σπο την πρίζα, περιμένετε 10 λεπτά περίπου και στη συνέχεια συνδέστε πάλι το φις στην πρίζα.
2. Ελέγξτε την ηλεκτρική ασφάλεια. Αντικαταστήστε ή οπλίστε πάλι την ασφάλεια εαν έχει «τινάξει».
3. Εαν η ασφάλεια είναι εντάξει βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σε καλή κατάσταση, δοκιμάζοντας κάτοια άλλη συσκευή. Εαν και η άλλη συσκευή δεν λειτουργεί, τότε το πρόβλημα είναι στην πράζα.

Εαν διαπιστώσετε ότι έχει βλάβη ο φούρνος απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον φούρνο χωρίς τον δισκο και τον δαχτύλιο περιστροφής?

Α: ΟΧΙ. Και τα δύο πρέτει να τοποθετηθούν σωστά στη θέση τους πριν ανάψετε τον φούρνο.

Ε: Ο φούρνος προκαλεί παράσι τα στην τηλεόραση, είναι φυσικό?

Α: Παράσι τα μπορεί να προκληθούν στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση (μόνο όταν βρίσκονται πολύ κοντά στον φουρνο σας). Τα ίδια παράσιτα δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε μικρές ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. μίξερ, σκούπα, στεγνωτήρα μαλλιών, κλπ). Η δημιουργία λοιπόν αυτών των παρασίτων δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία του φουρνου.

Ε: Γιατί ο φωτισμός του θαλάμου μειώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις?

Α: Οταν ο φούρνος λειτουργεί σε άλλη θέση ισχύος εκτός της υψηλής, πρέπει να διαμορφώνει το ηλεκτρικό ρεύμα σε παλμούς ώθησης για να ρυθμίσει την ισχύ στα χαμηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα την μείωση του εσωτερικού φωτισμού και την δημιουργία «ξερών» μικροθορύβων.

Ε: Μερικές φορές βγαίνει ζεστός αέρας απο τον φούρνο μου. Γιστί?

Α: Η θερμοκρασία που εκπέμπεται απο το ψημένο φαγητό θερμαίνει τον αέρα που περικλείει ο φούρνος. Αυτός ο ζεστός αέρας απομακρύνεται με το σύστημα κυκλοφορίας του διαθέτει ο φούρνος σας. Δεν υπάρχουν μικροκύματα σ'αυτόν τον αέρα. Οι γρίλιες εξαερισμού πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερες, όταν λειτουργεί ο φούρνος σας.

Ε: Στο Μικτό ψήσιμο ο φούρνος δημιουργεί κάτι ήχους. Γιστί;

Α: Οι θόρυβοι ακούγονται όταν αρχίζει η αυτόματη λειτουργία του Γκρίλ. περνώντας απο τα Μικροκύματα στην ακτινοβολία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία:	220–230 V, 50 Hz
Ισχύς εισόδου:	1470 W
Ισχύς εξόδου:	900 W (IEC-705)

Εξωτερικές διαστάσεις:	510 (Π)×370 (Β)×305 (Υ) χιλιοστά
Εσωτερικές διαστάσεις:	330 (Π)×330 (Β)×211 (Υ) χιλιοστά
Πλαίσιο εντοιχισμού:	NN-TKK55
Βαρος:	17 κιλά

Το βάρος και οι διαστάσεις που δίδονται, είναι ενδεικτικές.